

SUN
COMFORT
by Glatz

by  **QUANTE**
DESIGN

Bedienungsanleitung Ampelschirm -

SUNFLEX



Inhalt

Sicherheitshinweise	3
Technik	5
Aufbau	6
Bedienung	6
Schirmteil öffnen	6
Schirmteil drehen	7
Schirmteil neigen / waagrecht stellen	7
Schirmteil schließen	8
Schirm sichern	8
Nichtgebrauch	9
Pflege	9
Reinigung	10
Lebensdauer	10

Genießen Sie den Sommer im Schatten Ihres SUNFLEX

Einen sonnigen Sommer wünscht Ihnen das Team von Quante-Design.

Sicherheitshinweise

Die Sicherheitsvorschriften bilden zusammen mit den technischen Informationen für Montage und Bedienung die Grundlage zum bestimmungsgemäßen Gebrauch des Sonnenschirms in privaten, gewerblichen und öffentlichen Räumen. Sie sind vor Montage und Gebrauch des Schirms zur Kenntnis zu nehmen, zu befolgen und für den späteren Bedarf aufzubewahren.

Eine Missachtung von Sicherheitsvorschriften und Anweisungen kann gravierende Schäden an Personen und Material zur Folge haben, für welche die Quante-Design GmbH & Co. KG ausdrücklich jede Haftung oder Gewährleistungspflicht ausschließt.

Achtung: Bei auffrischendem Wind oder nahenden Sturmböen ist der Schirm zu schließen. Unbeaufsichtigte Schirme dürfen nicht geöffnet bleiben. Unverhofft auftretender Starkwind kann Schäden verursachen.

Allgemeines

Beachten Sie die Bedienungsanleitung.

Stellen Sie den Sonnenschirm nie ungesichert an eine Wand, er könnte ins Rutschen kommen und umstürzen.

Vor dem Öffnen und Schließen prüfen Sie, ob sich ein Hindernis im Öffnungsbereich des Schirms befindet.

Der Schirm darf nicht abgeändert oder mit fremdem Material behängt werden, da sich Standfestigkeit und Schließfunktion verschlechtern könnten.

Verwenden Sie den Schirm nur in unbeschädigtem Zustand, achten Sie auf Störungen und veranlassen Sie deren fachmännische Behebung vor weiterem Gebrauch.

Verwenden Sie nur Original Zubehör und Ersatzteile, um Gewähr für Sicherheit und einwandfreie Funktion zu erhalten.


Verwendung


Der SUNFLEX ist ausschließlich als wetterbeständiger Sonnenschutz bestimmt. Die Windfestigkeit des aufgespannten Schirms ist begrenzt.

Verankerung

Die Bodenverankerung ist gemäß den technischen Informationen einzubauen.

Wir empfehlen den Einbau einer Bodenhülse.

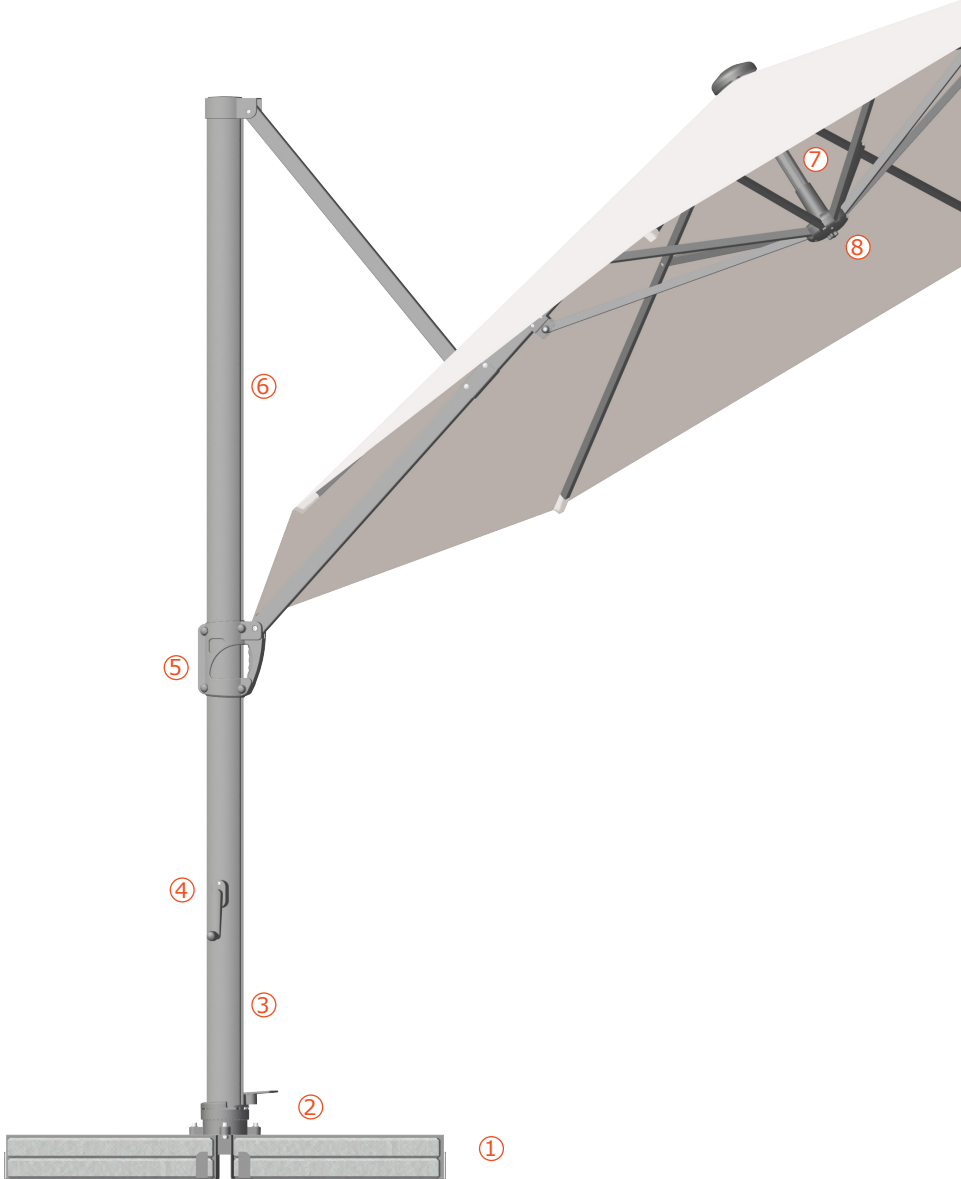

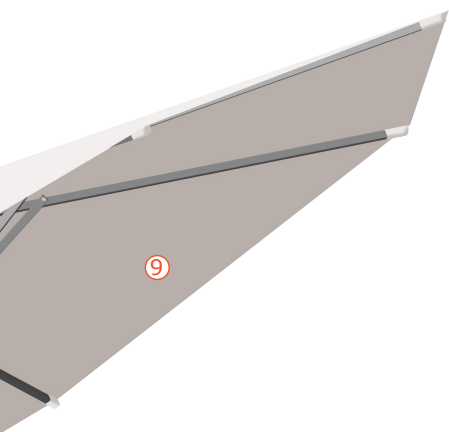

Technik

1 Bodenverankerung

Im Lieferumfang enthalten ist das Ständerkreuz (ohne Gartenplatten). Zur Aufstellung werden 8 Gartenplatten der Größe 40 x 40 x 4 cm benötigt.

Wir empfehlen den Einbau einer Bodenhülse.

2 kugelgelagerter Drehfuß

ermöglicht Drehung des Schirmmasten um 360°

3 Schirmmast

4 Handkurbel

5 Bediengriff

Zur Verstellung der Schirmneigung bis maximal 70°.

Mit Handgriff zur unterstützenden Bedienung beim Schließen des Schirmteils

6 Lochleiste

zur Arretierung der Schirmneigung in 5 Neigewinkeln

7 Innenstock



8 Schieber

9 Schirmteil

Aufbau

A Setzen Sie den Schirmmasten über den Drehfuß. Das Pedal muss in Richtung des Schirmteils zeigen.

B Fixieren Sie Schirmmast und Drehfuß. Schrauben Sie dazu zwei Innensechskantschrauben M8 mit aufliegender Unterlegscheibe in die dafür vorgesehenen Öffnungen an der Mastrückseite ein.

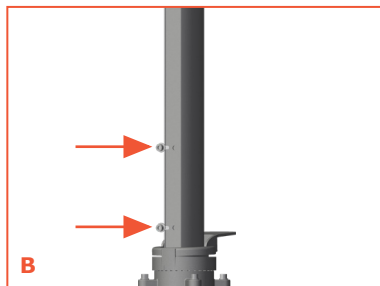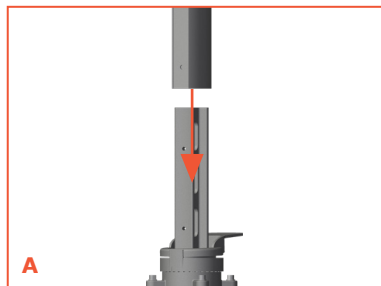

C Richten Sie den Schirm auf der vormontierten Befestigung auf und fixieren den Drehfuß mit Hilfe der 4 Innensechskantschrauben M8.

D Montieren Sie die Handkurbel und fixieren diese mit der Stiftschraube an der Kurbeloberseite.


Bedienung

Schirmteil öffnen

Achtung: Prüfen Sie, ob sich ein Hindernis im Öffnungsbereich des Schirms befindet.


1 Nehmen Sie den Bindegurt ab und spreizen Dachstreben und Stoffbahnen vor, indem Sie diese etwas auseinanderziehen.

2 Kurbeln Sie das Schirmteil im Uhrzeigersinn auf, bis der Schieber komplett in den Innenstock eingefahren ist.

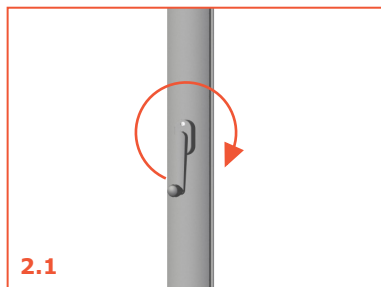

Schirm drehen



- 1 Umfassen Sie den Schirmmasten mit beiden Händen.
- 2 Treten Sie auf das Pedal des Drehfußes um die Arretierung zu lösen.

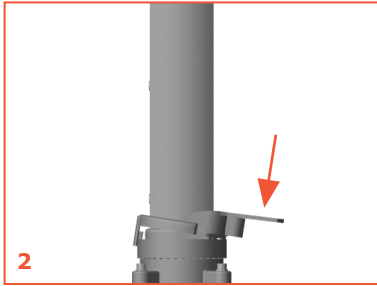

- 3 Bringen Sie den Schirm durch Drehung um die Mastachse in die gewünschte Position. Die Arretierung des Drehfußes rastet ein, sobald Sie den Fuß vom Pedal nehmen.

Schirmteil neigen / waagrecht stellen

- 1 Fassen Sie mit der linken Hand den Schirmmasten und mit der rechten Hand den Bediengriff.
- 2 Drücken Sie den Bediengriff und schieben diesen am Schirmmasten nach oben. Das Schirmteil neigt sich in eine waagerechte Position.

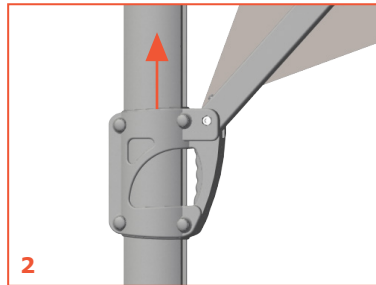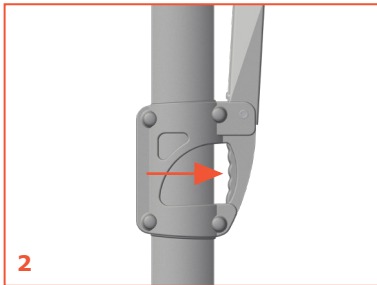

- 3 Verringern Sie den Druck auf den Bediengriff, so dass der Bolzen in der Lochleiste greifen kann und das Schirmteil in der gewünschten Position fixiert wird.


(mögliche Schirmneigungen: 12°, 33°, 48° oder 72°).

Schirmteil schließen.

Hinweis: Beim Schließen muss sich das Schirmteil in waagerechter Position befinden.

1 Kurbeln Sie das Schirmteil gegen den Uhrzeigersinn zu.



1a Drücken Sie mit der linken Hand zeitgleich den Bediengriff und führen diesen nach unten.

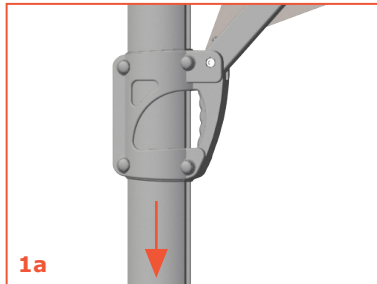

Schirmteil sichern

2 Ziehen Sie alle Stoffbahnen einzeln zwischen den Streben hervor.

3 Wickeln Sie die Stoffbahnen lagenweise eng um das Schirmteil und sichern es mit dem mitgelieferten Bindegurt.

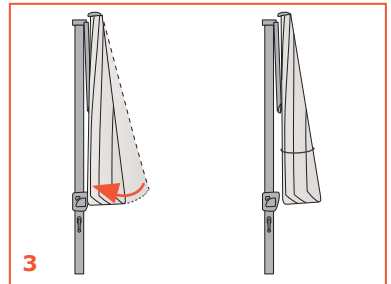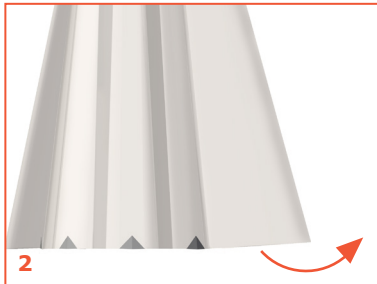

4 Ziehen Sie die Schutzhülle über den trockenen Schirm.

Achtung: Um eine vorzeitige Abnutzung und Scheuerschäden zu vermeiden, wickeln Sie den Schirmbezug immer korrekt auf.

Hinweis: Schutzhülle nur über einen trockenen Schirm überziehen! Nass gewordene Schirme zunächst öffnen und trocknen lassen!

Nichtgebrauch

Bei kurzem Nichtgebrauch schließen Sie das Schirmteil laut Bedienungsanleitung und decken es mit der Schutzhülle ab.

In windexponierten Lagen sollten zusätzliche Spanngurte um die Schutzhülle herum gespannt werden.

Pflege

Schirmbespannung

- losen Schmutz (z.B. Feinstaub, Blütenpollen) mit einer weichen Bürste abbürsten oder absaugen
- Laub entfernen und trockene Vogel-, Insektenexkremete abbürsten (Ausgangspunkt für mikrobiellen Befall)
- regelmäßiges Abspülen mit reichlich Wasser beugt stärkeren Verschmutzungen vor
- bei stärkerer Verschmutzung: Schirme vornässen, mit milder Seifenlauge und einem Schwamm oder einer weichen Bürste abreiben, anschließend mit viel Wasser nachspülen, um Rückstände auf dem Schirm zu verhindern
- bei Veralgung: Schirme vornässen, mit Algenentferner einsprühen und einwirken lassen, anschließend mit viel Wasser nachspülen, um Rückstände auf dem Schirm zu verhindern
- nur vollständig trockene Schirme schließen um Stockflecken zu vermeiden
- Spannen Sie den Schirmbezug regelmäßig nach, um Beschädigungen am Schirmbezug und einen erhöhten Verschleiß am Schirmgestell zu vermeiden

Schirmgestell

- Schraubverbindungen, Splinte und bewegliche Teile überprüfen
- drehbare Teile mit Siliconspray pflegen
- mit mildem Reinigungsmittel reinigen
- bei starken Verschmutzungen helfen Lackreiniger und Lackpolitur aus dem Kfz-Bereich

Reinigung

- tensidfreie Reinigungsmittel
- Feinwaschmittel flüssig

Hinweis: Reiniger immer an kleinen Stellen ausprobieren. Keine Gewähr oder Haftung für den Erfolg oder Schäden!

Ungeeignete Reinigungsverfahren

- heißes Wasser kann zum Einlaufen der Stoffe führen
- Hochdruckreiniger: zerstört die Imprägnierung
- Waschmaschine: erzeugt Knickfalten im Schirmbezug und zerstört Imprägnierung und Nähte
- scheuernde oder saure Reinigungsmittel (Flüssigreiniger können Scheuermittel enthalten!)

Lebensdauer

Die Lebensdauer Ihres Schirms bestimmen Sie selbst. Betreiben Sie Ihren Schirm nur unter Aufsicht.

Alle Befestigungsschrauben sind regelmäßig zu kontrollieren und nachzuziehen!

Version 1.0 / Februar 2015

 QUANTE - DESIGN GMBH & CO. KG

SCHWARZENWEG 9

59510 LIPPETAL

FON: 0 29 23 / 97 22 0

FAX: 0 29 23 / 97 22 28

www.quante-design.de

info@quante-design.de

**Hinweise oder Ergänzungen zur Bedienungsanleitung senden Sie bitte
an: bedienungsanleitung@quante-design.de**