

Sockelständer M4 120 kg bis 240 kg

Bezeichnungen

1 Standrohr/Drehfuß M4 bzw. Standrohr P080

zur Aufnahme des Schirmmasten.

2 Kunststoff-Abdeckung

optional erhältlich.

3 Gartenplatten 40 x 40 x 40cm

- nicht im Lieferumfang enthalten.

8x Gartenplatten (120 kg Sockelrahmen),
12x Gartenplatten (180 kg Sockelrahmen) bzw.
16x Gartenplatten (240 kg Sockelrahmen)


4 Sockelrahmen mit Flanschsystem

M4 bzw. P080

zur Aufnahme der Gartenplatten und Montage
des Standrohres/Drehfußes

5 Nivellierfüße

optional können kugelgelagerte Nivellierfüße bzw. Schwerlastrollen verwendet werden.

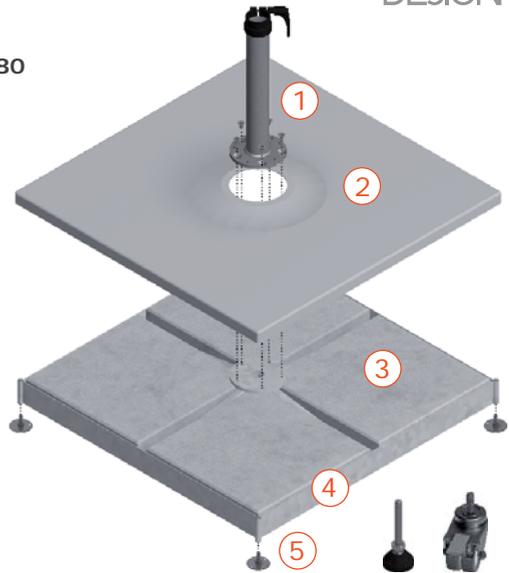

Bedienung

- 1 Legen Sie den Standort Ihres Sonnenschirms fest. Der Seitenabstand zu Gebäuden, Bäumen und anderen Schirmen beträgt mindestens 20 cm.
- 2 Legen Sie den Sockelrahmen auf einem ebenen und tragfähigen Untergrund ab.
- 3 Fetten Sie die Gewindestifte der Nivellierfüße/Schwerlastrollen mit Schmierfett (z.B. Vaseline) ein und schrauben diese in die jeweiligen Gewinde an der Unterseite des Sockelrahmens.
- 4 Stellen Sie den Sockelrahmen auf die montierten Nivellierfüße/Schwerlastrollen und richten diesen mit Hilfe einer Wasserwaage waagrecht aus. Hierzu können die Nivellierfüße mit Hilfe eines Maulschlüssels der Schlüsselweite 16 nach nivelliert werden.
- 5 Montieren Sie die Schutzstopfen auf den Eckgewinden.
- 6 Legen Sie die Gartenplatten in den Sockelrahmen ein.
- 7 Schrauben Sie das Standrohr auf den Sockelständer und stellen den Sonnenschirm auf *vgl. Bedienungsanleitung*.

