




**Servicemanual
Alexo II**

Inhalt

1.	Top ersetzen	3
2.	Überzug ersetzen	3
3.	Gelenk ersetzen	4
4.	Schieber und Krone einfassen	4
5.	Unterstock ersetzen	4

1. Top ersetzen

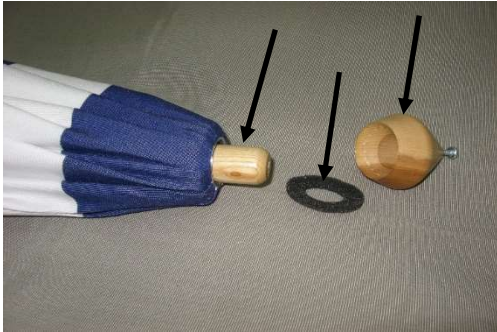

Top abschrauben.
Neuen Top mit Schaumstoffunterlage einschrauben.

2. Überzug ersetzen



Top abschrauben.
Überzug aus den Taschen ziehen.




Bänder/Klettverschlüsse lösen.
Überzug abnehmen.

3. Gelenk ersetzen



Gelenkschrauben lösen.
Gelenk ersetzen.

4. Schieber und Krone einfassen

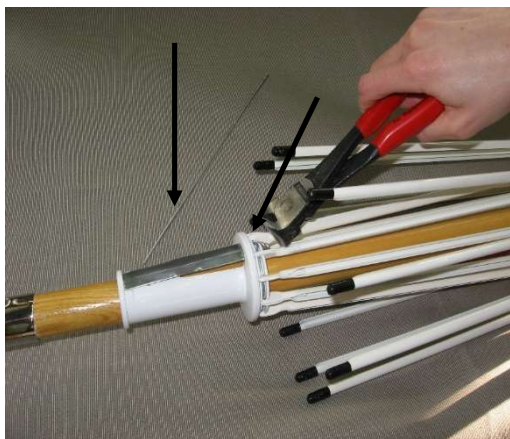

Einfassdraht bei Krone/Schieber durchschneiden.
Streben aus Schieber/Krone nehmen.
Neuen Draht einziehen und mit Zange festziehen.

5. Unterstock ersetzen



Unterstock mit Flügelmutter ersetzen.