



**Servicemanual
Alu-Push**

Inhalt

1.	Top ersetzen	3
2.	Überzug ersetzen	3
3.	Streben ersetzen	3
4.	Strebenverlängerung ersetzen	4
5.	Schraubknopf mit Verbindungsstück ersetzen	4
6.	Unterstock ersetzen	5
7.	Klemmbolzen in Schraubknopf	5
8.	Kronenstellung justieren	5

1. Top ersetzen



Top abschrauben und neues Top einschrauben.

2. Überzug ersetzen



Top abschrauben und Schrauben an Strebenenden lösen.
Überzug abnehmen.

3. Streben ersetzen



Krone abschrauben und Strebe herausziehen.



Schrauben am Schieber lösen und
Strebe herausziehen.

4. Strebenverlängerung ersetzen

Verlängerung herausziehen und neue Verlängerung in die Strebe einschieben.

Tipp: kann das abgebrochene Teil nicht entfernt werden, kann dieses ganz in die Strebe eingeschoben und eine neue Verlängerung montiert werden.



5. Schraubknopf mit Verbindungsstück ersetzen

Defektes Teil mit einem Holzstück und PVC-Hammer vom Oberstock trennen.



Mit Loctite Nr. 638 das neue Verbindungsstück einkleben.



6. Unterstock ersetzen




Schraubknopf etwas lösen und defekten Unterstock herausziehen. Neuen Unterstock in den Mast einschieben.

7. Klemmbolzen in Schraubknopf



Meistens bleibt der Klemmbolzen am Unterstock hängen. In diesem Fall den Klemmbolzen am Drehknopf einrasten. Rundung beachten.

8. Kronenstellung justieren

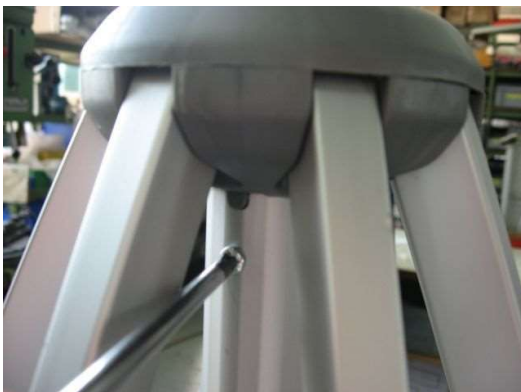

2 Schrauben herausdrehen, Nocken mit dem Cutter abschneiden. Schirmteil im geöffneten Zustand drehen, bis die Stoffkante waagrecht ist. Neu verschrauben.