




**Service manual  
Alu-Smart**

## Inhalt

1.	Top ersetzen	3
2.	Überzug ersetzen	3
3.	Strebe ersetzen	4
4.	Streben Verlängerung ersetzen	5
5.	Schraubknopf mit Verbindungsstück ersetzen	5
6.	Unterstock ersetzen	6
7.	Kronenstellung justieren	6

## 1. Top ersetzen

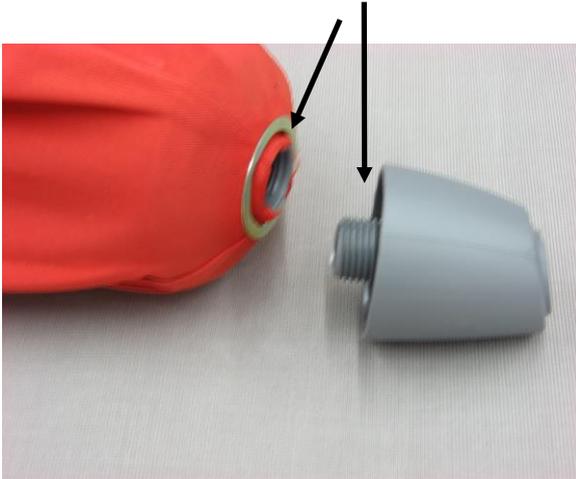

Top abschrauben, neues Top einschrauben.

## 2. Überzug ersetzen

Top abschrauben, Schrauben an Streben Enden lösen. Überzug demontieren.



3. Strebe ersetzen



Krone abschrauben, Strebe herausziehen.



Schrauben am Schieber lösen, Strebe herausziehen.

## 4. Streben Verlängerung ersetzen



Verlängerung herausziehen, neue Verlängerung in die Strebe einführen.

Tipp: kann das abgebrochene Teil nicht entfernt werden, kann dieses ganz in die Strebe eingeschoben und neue Verlängerung montiert werden.

## 5. Schraubknopf mit Verbindungsstück ersetzen




Defektes Teil mit einem Holzstück und PVC-Hammer vom Oberstock trennen.



Mit Loctite Nr. 638 das neue Verbindungsstück einkleben.

6. Unterstock ersetzen

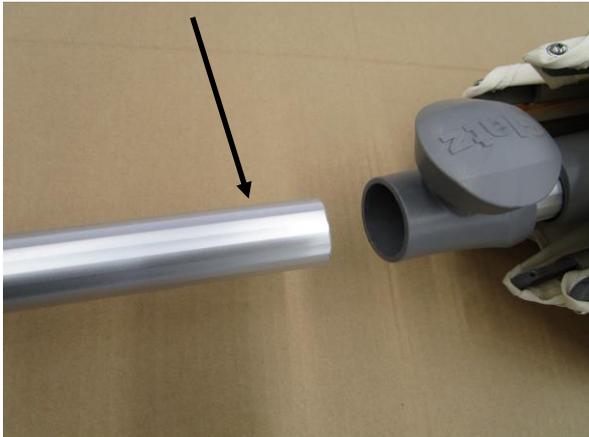

Schraubknopf etwas lösen, defekten Unterstock herausziehen.

Neuen Unterstock in Mast einschieben.

7. Kronenstellung justieren



2 Schrauben herausdrehen, Nocken mit dem Cutter abschneiden. Schirmteil in geöffnetem Zustand drehen, bis die Stoffkante waagrecht ist. Neu verschrauben.