

Bedienungsanleitung Holzschirm -

ALEXO®



QUANTE - DESIGN GMBH & CO. KG
SCHWARZENWEG 9
59510 LIPPETAL
FON: 0 29 23 / 97 22 0
FAX: 0 29 23 / 97 22 28
www.quante-design.de
info@quante-design.de



Inhalt

Sicherheitshinweise

Technik

Aufbau

Bedienung

Schirm aufstellen bzw. abbauen

Schirmteil öffnen

Schirmteil neigen

Schirmteil schließen

Schirm sichern

Nichtgebrauch

Pflege

Reinigung

Lebensdauer

3

5

5

6

6

6

7

7

8

9

9

10

10

Sicherheitshinweise

Die Sicherheitsvorschriften bilden zusammen mit den technischen Informationen für Montage und Bedienung die Grundlage zum bestimmungsgemäßen Gebrauch des Sonnenschirms in privaten, gewerblichen und öffentlichen Räumen. Sie sind vor Montage und Gebrauch des Schirms zur Kenntnis zu nehmen, zu befolgen und für den späteren Bedarf aufzubewahren.

Eine Missachtung von Sicherheitsvorschriften und Anweisungen kann gravierende Schäden an Personen und Material zur Folge haben, für welche die Quante-Design GmbH & Co. KG ausdrücklich jede Haftung oder Gewährleistungspflicht ausschließt.

Achtung: Bei auffrischendem Wind oder nahenden Sturmböen ist der Schirm zu schließen. Unbeaufsichtigte Schirme dürfen nicht geöffnet bleiben. Unverhofft auftretender Starkwind kann Schäden verursachen.

Allgemeines

Beachten Sie die Bedienungsanleitung.

Stellen Sie den Sonnenschirm nie ungesichert an eine Wand, er könnte ins Rutschen kommen und umstürzen.

Vor dem Öffnen und Schließen prüfen Sie, ob sich ein Hindernis im Öffnungsbereich des Schirms befindet.

Der Schirm darf nicht abgeändert oder mit fremdem Material behängt werden, da sich Standfestigkeit und Schließfunktion verschlechtern könnten.

Verwenden Sie den Schirm nur in unbeschädigtem Zustand, achten Sie auf Störungen und veranlassen Sie deren fachmännische Behebung vor weiterem Gebrauch.

Verwenden Sie nur Original Zubehör und Ersatzteile, um Gewähr für Sicherheit und einwandfreie Funktion zu erhalten.

Verwendung

Der ALEXO® ist ausschließlich als wetterbeständiger Sonnenschutz bestimmt. Die Windfestigkeit des aufgespannten Schirms ist begrenzt.


Verankerung

Die Bodenverankerung ist gemäß den technischen Informationen einzubauen.

Wir empfehlen den Einbau einer Bodenhülse.

Genießen Sie den Sommer im Schatten Ihres ALEXO®

Einen sonnigen Sommer wünscht Ihnen das Team von Quante-Design.

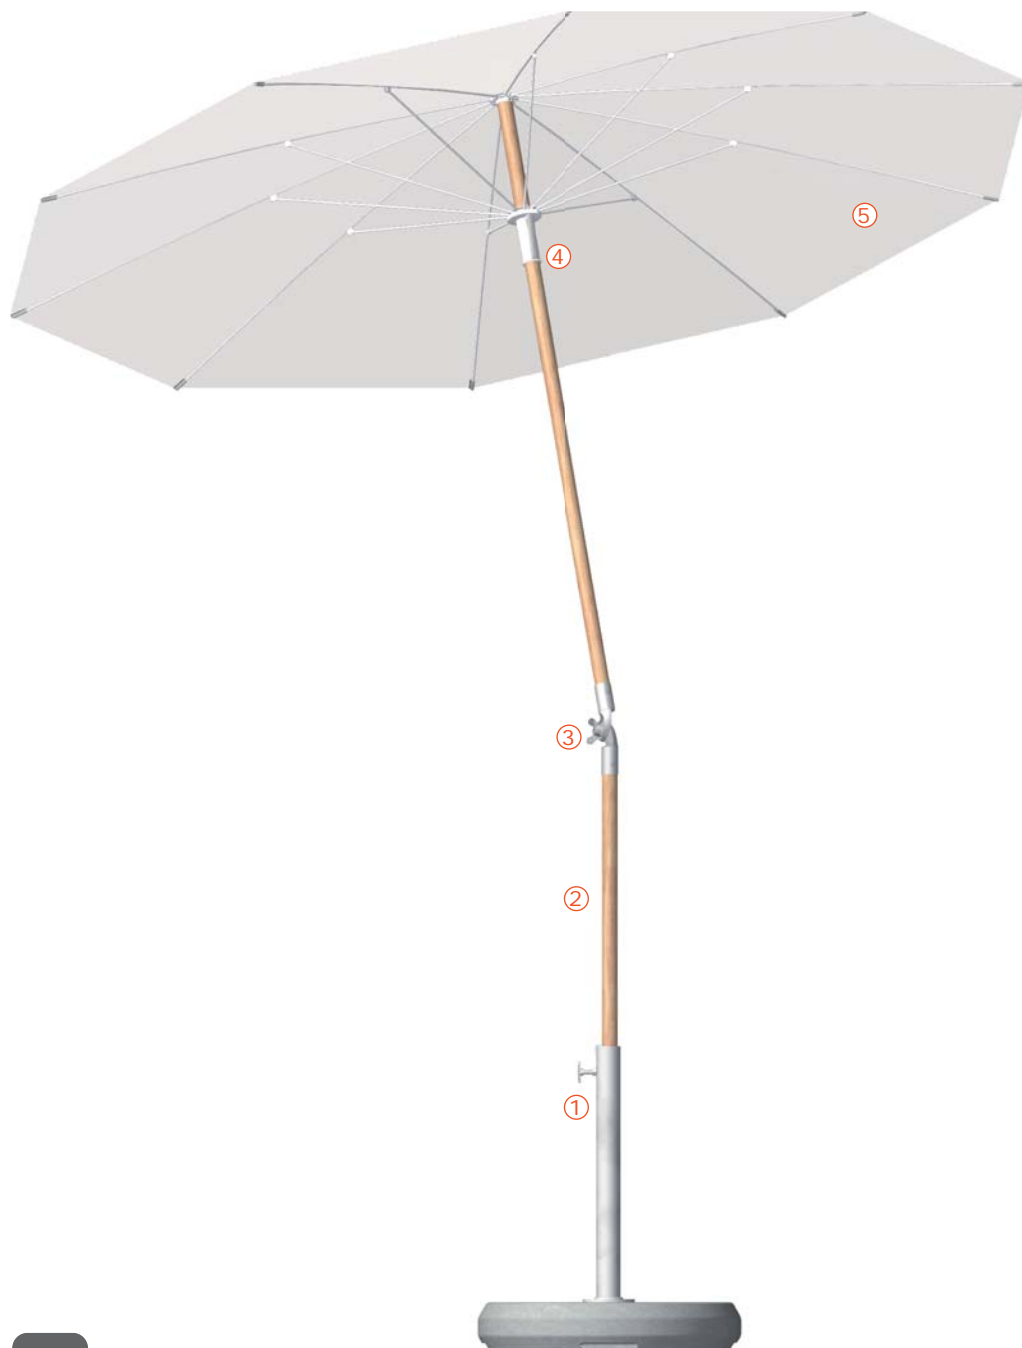

Technik

1 Bodenverankerung

Bodenhülse mit Übergangrohr bzw. Rasenspitz oder Sockelständer mit Standrohr zur Aufnahme des Schirmmasten.

2 Schirmmast

Der Schirmmast besteht aus einem Unter- und Oberstock mit Schirmteil.

3 Gelenk

Einstellen der Schirmneigung und zur Transportoptimierung

4 Schieber zur Arretierung des Schirmteils

Sperrvorrichtung zum Aufspannen des Schirmteils
(Funktionsweise: Regenschirmprinzip)

5 Schirmteil

Aufbau

A Stellen Sie den Sockelständer auf oder setzen Sie den Rasenspitz bzw. die Bodenhülse ein


> siehe Informationsblatt Bodenhülse.

B Fixieren Sie das Übergangrohr auf der jeweiligen Bodenhülse.

C Lösen Sie die Feststellschraube am Standrohr/Übergangrohr der Bodenverankerung.

D Stellen Sie den Unterstock in das Standrohr und fixieren Sie diesen handfest.

E Lösen Sie die Flügelmutter am Gelenk durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn und neigen Sie den Oberstock in eine aufrechte Position.

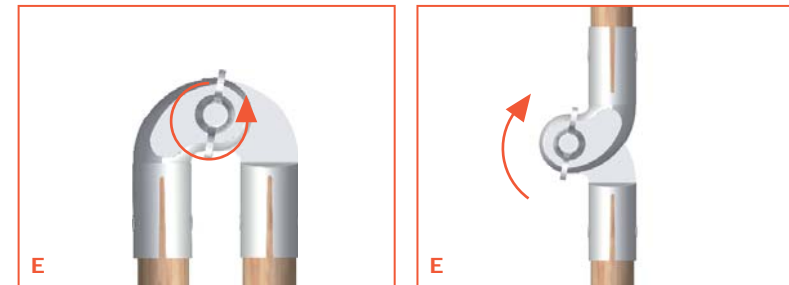

F Drehen Sie die Flügelmutter im Uhrzeigersinn um den Schirmmasten in seiner aufrechten Position zu fixieren.

Bedienung


Schirm aufstellen bzw. abbauen

- 1 Lösen Sie die Feststellschraube der Bodenverankerung.
- 2 Stellen Sie den Sonnenschirm in die Bodenverankerung bzw. entnehmen Sie den Schirm.
- 3 Fixieren Sie den Sonnenschirm mit der Flügelschraube der Bodenverankerung handfest.

Schirmteil öffnen

Achtung: Prüfen Sie, ob sich ein Hindernis im Öffnungsbereich des Schirms befindet.

- 1 Nehmen Sie den Bindegurt ab und spreizen Sie die Dachstreben und Stoffbahnen vor (etwas auseinanderziehen).
- 2 Greifen Sie mit der rechten Hand den Schieber am Schirmmast.
- 3 Führen Sie den Schieber mit der rechten Hand am Schirmmast nach oben.
- 4 Fixieren Sie das Schirmteil, indem Sie den Schieber über die Arretierung schieben.

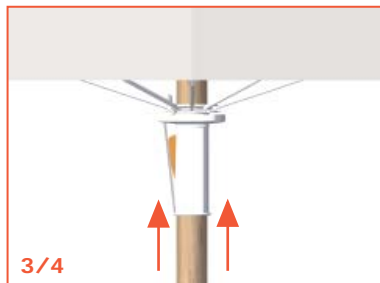


Schirmteil neigen

- 1 Lösen Sie die Flügelmutter am Gelenk durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn.
- 2 Neigen Sie das Schirmteil und fixieren Sie den Oberstock mit Schirmteil über Drehen der Flügelmutter im Uhrzeigersinn.

Schirmteil schließen

- 1 Neigen Sie das Schirmteil in seine waagerechte Ausgangsposition.
- 2 Greifen Sie den Schieber und drücken Sie mit dem Daumen die Arretierung am Schirmmasten.
- 3 Ziehen Sie den Schieber am Schirmmast des Sonnenschirms nach unten bis das Schirmteil geschlossen ist.

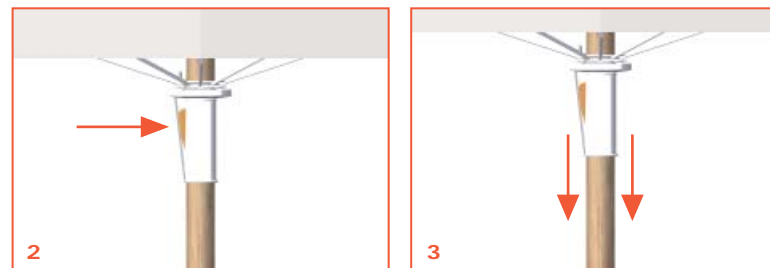


Hinweis: Beim Schließen muss sich das Schirmteil immer in waagerechter Position befinden.

Schirm sichern

4 Ziehen Sie die Stoffbahnen vollständig zwischen den Streben hervor.

5 Wickeln Sie die Stoffbahnen lagenweise eng um das Schirmteil bzw. um den Schirmmasten und sichern Sie es mit dem mitgelieferten Bindegurt.

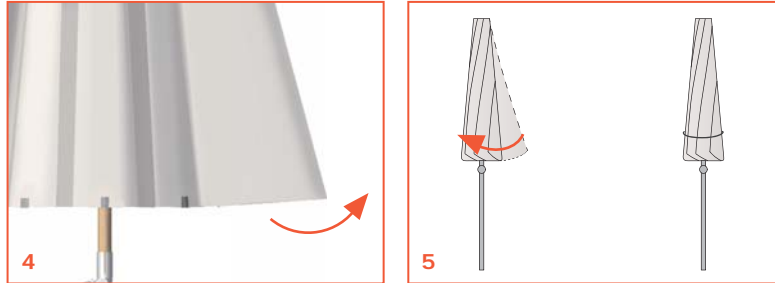

6 Ziehen Sie die Schutzhülle über den trockenen Schirm.

Achtung: Um eine vorzeitige Abnutzung und Klemm- bzw. Scheuerschäden zu vermeiden, wickeln Sie den Schirmbezug immer korrekt auf.

Hinweis: Schutzhülle nur über einen trockenen Schirm überziehen! Nass gewordene Schirme öffnen und erst trocknen lassen.

Nichtgebrauch

Bei kurzem Nichtgebrauch schließen Sie das Schirmteil laut Bedienungsanleitung und decken es mit der Schutzhülle ab.

Pflege

Schirmbespannung

- losen Schmutz (z.B. Feinstaub, Blütenpollen) mit einer weichen Bürste abbürsten oder absaugen
- Laub entfernen und trockene Vogel-, Insektenexkrementen abbürsten (Ausgangspunkt für mikrobiellen Befall)
- regelmäßiges Abspülen mit reichlich Wasser beugt stärkeren Verschmutzungen vor
- bei stärkerer Verschmutzung: Schirme vornässen, mit milder Seifenlauge und einem Schwamm oder einer weichen Bürste abreiben, anschließend mit viel Wasser nachspülen, um Rückstände auf dem Schirm zu verhindern
- bei Veralgung: Schirme vornässen, mit Algenentferner einsprühen und einwirken lassen, anschließend mit viel Wasser nachspülen, um Rückstände auf dem Schirm zu verhindern
- nur vollständig trockene Schirme schließen um Stockflecken zu vermeiden
- Spannen Sie den Schirmbezug regelmäßig nach, um Beschädigungen am Schirmbezug und einen erhöhten Verschleiß am Schirmgestell zu vermeiden

Schirmgestell

- Schraubverbindungen, Splinte und bewegliche Teile überprüfen
- drehbare Teile mit Siliconspray pflegen
- mit mildem Reinigungsmittel reinigen
- bei starken Verschmutzungen helfen Lackreiniger und Lackpolitur aus dem Kfz-Bereich

Reinigung

- tensidfreie Reinigungsmittel
- Feinwaschmittel flüssig (z.B. Saptil Gel)

Hinweis: Reiniger immer an kleinen Stellen ausprobieren. Keine Gewähr oder Haftung für den Erfolg oder Schäden!

Ungeeignete Reinigungsverfahren

- heißes Wasser kann zum Einlaufen der Stoffe führen
- Hochdruckreiniger: zerstört die Imprägnierung
- Waschmaschine: erzeugt Knickfalten im Schirmbezug und zerstört Imprägnierung und Nähte
- scheuernde oder saure Reinigungsmittel (Flüssigreiniger können Scheuermittel enthalten!)

Lebensdauer

Die Lebensdauer Ihres Schirms bestimmen Sie selbst. Betreiben Sie Ihren Schirm nur unter Aufsicht.

Alle Befestigungsschrauben sind regelmäßig zu kontrollieren und nachzuziehen!