

Bedienungsanleitung Mittelstockschirm -
GALANT 55 STANDARD



QUANTE - DESIGN GMBH & CO. KG
SCHWARZENWEG 9
59510 LIPPETAL
FON: 0 29 23 / 97 22 0
FAX: 0 29 23 / 97 22 28
www.quante-design.de
info@quante-design.de



Inhalt

Sicherheitshinweise	3
Technik	5
Aufbau	5
Erstes Öffnen	6
Schließhöhe einstellen	7
Bedienung	8
Schirm aufstellen bzw. abbauen	8
Schirmteil öffnen	8
Schirmteil schließen	9
Schirm sichern	10
Nichtgebrauch	11
Pflege	11
Schirmbespannung	11
Schirmgestell	11
Reinigung	12
Lebensdauer	12

Sicherheitshinweise

Die Sicherheitsvorschriften bilden zusammen mit den technischen Informationen für Montage und Bedienung die Grundlage zum bestimmungsgemäßen Gebrauch des Sonnenschirms in privaten, gewerblichen und öffentlichen Räumen. Sie sind vor Montage und Gebrauch des Schirms zur Kenntnis zu nehmen, zu befolgen und für den späteren Bedarf aufzubewahren.

Eine Missachtung von Sicherheitsvorschriften und Anweisungen kann gravierende Schäden an Personen und Material zur Folge haben, für welche die Quante-Design GmbH & Co. KG ausdrücklich jede Haftung oder Gewährleistungspflicht ausschließt.

Achtung: Bei auffrischendem Wind oder nahenden Sturmböen ist der Schirm zu schließen. Unbeaufsichtigte Schirme dürfen nicht geöffnet bleiben. Unverhofft auftretender Starkwind kann Schäden verursachen.

Allgemeines

Beachten Sie die Bedienungsanleitung.

Stellen Sie den Sonnenschirm nie ungesichert an eine Wand, er könnte ins Rutschen kommen und umstürzen.

Vor dem Öffnen und Schließen prüfen Sie, ob sich ein Hindernis im Öffnungsbereich des Schirms befindet.

Der Schirm darf nicht abgeändert oder mit fremdem Material behängt werden, da sich Standfestigkeit und Schließfunktion verschlechtern könnten.

Verwenden Sie den Schirm nur in unbeschädigtem Zustand, achten Sie auf Störungen und veranlassen Sie deren fachmännische Behebung vor weiterem Gebrauch.

Verwenden Sie nur Original Zubehör und Ersatzteile, um Gewähr für Sicherheit und einwandfreie Funktion zu erhalten.

Verwendung

Der Galant 55 Standard ist ausschließlich als wetterbeständiger Sonnenschutz bestimmt. Die Windfestigkeit des aufgespannten Schirms ist begrenzt.

Verankerung

Die Bodenverankerung ist gemäß den technischen Informationen einzubauen.

Wir empfehlen den Einbau einer Bodenhülse.

Genießen Sie den Sommer im Schatten Ihres

Galant 55 Standard

Einen sonnigen Sommer wünscht Ihnen das Team von Quante-Design.



Technik

1 Bodenverankerung

Boden- oder Systemplatte, Sockelständer bzw. Bodenhülse mit Flansch zur Befestigung des Standrohrs mit Klemmflansch.

2 Zugseil

Öffnen und Nachspannen des Schirmteils über einen Seilzugmechanismus

3 Seilaufwicklung

Aufwickeln des Zugseils nach dem vollständigen Öffnen und Nachspannen des Schirmteils

4 Seilklemme

Fixierung des Zugseils nach dem Nachspannen des Schirmbezugs

5 Justierring

Einstellen der Schließhöhe durch Höhenverstellung

Zur Transportoptimierung befindet sich der Justiering im Lieferzustand ganz unten und muss nach dem ersten Öffnen eingestellt werden.

6 Entriegelungsseil

Entriegeln der Klinke beim Schließen des Schirmteils

7 Klinke

Fixiert das geöffnete Schirmteil

8 Sicherungsgummi

Sicherung des geschlossenen Schirmteils

Aufbau

Hinweis: Für die Montage des Sonnenschirms werden mindestens zwei Personen benötigt.

A Stellen Sie den Sockelständer auf bzw. setzen Sie die Bodenhülse ein > siehe Informationsblatt Bodenhülse.

B Fixieren Sie das Standrohr auf der jeweiligen Befestigung und richten es mit Hilfe der Madenschrauben lotrecht aus.

C Lösen Sie die Feststellschraube der Bodenverankerung.

D Stellen Sie den Sonnenschirm in das Standrohr und fixieren diesen handfest.


Hinweis: Der Schirm ist im Lieferzustand transportoptimiert. Nach dem ersten Öffnen muss die Schließhöhe über den Justierring eingestellt werden.

Erstes Öffnen

Achtung: Prüfen Sie, ob sich ein Hindernis im Öffnungsbereich des Schirms befindet.

1 Lösen Sie das Sicherungsgummi von der Dachstrebe.

2 Nehmen Sie den Bindegurt ab und spreizen Dachstreben und Stoffbahnen vor (etwas auseinanderziehen).

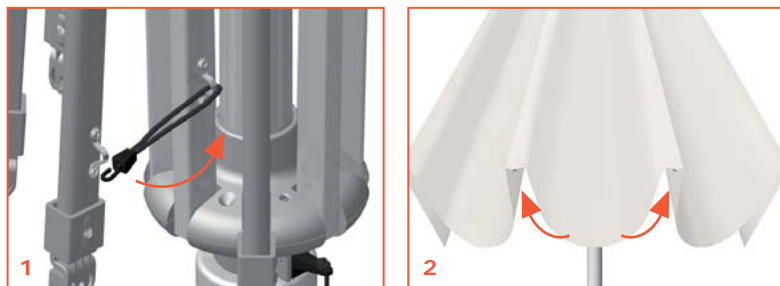

3 Greifen Sie das Zugseil und ziehen dieses senkrecht nach unten bis das Schimteil vollständig geöffnet ist.


4 Die Klinke am Schieber rastet hörbar in der Lochleiste ein.

5 Spannen Sie den Schirmbezug gegebenenfalls nach, indem Sie das Zugseil weiter nach unten ziehen. Die Klinke rastet erneut ein.

Schließhöhe einstellen

1 Greifen Sie den Justierring am Schirmmasten und lösen die Schraube mit Hilfe eines 5er Innenseckskantschlüssels.

2 Schieben Sie den Justierring am Schirmmasten nach oben auf eine Höhe von >100 cm um eine angemessene Schließhöhe zu erreichen.

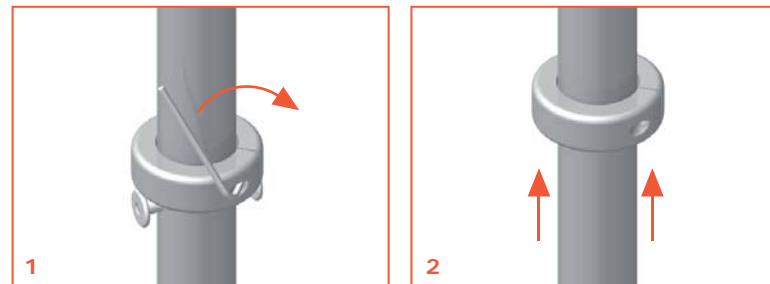

3 Fixieren Sie den Justierring über die Schraube.

Hinweis: Durch Erhöhen bzw. Reduzieren der Justierringhöhe können Sie die Schließhöhe variieren.

Bedienung

Schirm aufstellen bzw. abbauen

- 1 Lösen Sie die Feststellschraube am Standrohr und stellen den Schirm in die Bodenverankerung bzw. entnehmen Sie den Schirm.
- 2 Ziehen Sie die Feststellschraube am Standrohr handfest an.

Schirmteil öffnen

Achtung: Prüfen Sie, ob sich ein Hindernis im Öffnungsbereich des Schirms befindet.

- 1 Lösen Sie das Sicherungsgummi von der Dachstrebe.
- 2 Nehmen Sie den Bindegurt ab und spreizen Dachstreben und Stoffbahnen vor (etwas auseinanderziehen), der Schirm öffnet weitgehend selbständig.
- 3 Greifen Sie das Zugseil und ziehen es senkrecht nach unten bis das Schirmteil vollständig geöffnet ist.
- 4 Die Klinke am Schieber rastet hörbar in der Lochleiste ein.
- 5 Spannen Sie den Schirmbezug gegebenenfalls nach, indem Sie das Zugseil weiter nach unten ziehen und in der Seilklemme einhaken.




- 6 Wickeln Sie das Zugseil um die Seilaufwicklungen.



Schirmteil schließen


- 1 Wickeln Sie das Zugseil von den Seilaufwicklungen.
- 2 Lösen Sie das Zugseil aus der Seilklemme und halten es auf Spannung.
- 3 Greifen Sie mit der anderen Hand das Entriegelungsseil der Klinke und ziehen dies leicht nach unten - die Klinke rastet aus und das Schirmteil beginnt sich zu schließen.
- 4 Führen Sie das Zugseil langsam nach, so dass sich das Schirmteil schließt.
- 5 Treten Sie aus dem Schirmteil heraus und drücken die Schirmstreben zum Schirmmasten bis das Schirmteil komplett geschlossen ist.

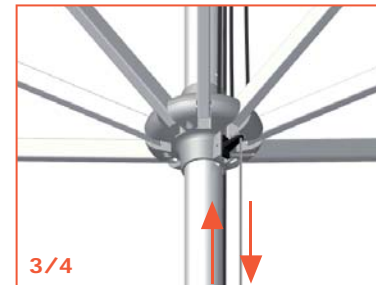

- 6 Fixieren Sie das Sicherungsgummi an der Dachstrebe um den Schirm gegen selbständiges Öffnen zu sichern.

Schirm sichern

- 7 Ziehen Sie die Stoffbahnen vollständig zwischen den Streben hervor.
- 8 Wickeln Sie die Stoffbahnen lagenweise eng um das Schirmteil bzw. um den Schirmmasten und sichern es mit dem mitgelieferten Bindegurt.

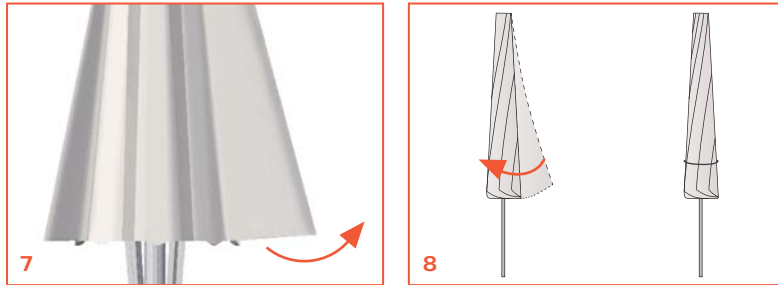

- 9 Ziehen Sie die Schutzhülle über den trockenen Schirm.

Achtung: Um eine vorzeitige Abnutzung und Klemm- bzw. Scheuerschäden zu vermeiden, wickeln Sie den Schirmbezug immer korrekt auf.

Hinweis: Schutzhülle nur über einen trockenen Schirm überziehen! Nass gewordene Schirme öffnen und erst trocknen lassen.

Nichtgebrauch

Bei kurzem Nichtgebrauch schließen Sie das Schirmteil laut Bedienungsanleitung und decken es mit der Schutzhülle ab.

Pflege

Schirmbespannung

- losen Schmutz (z.B. Feinstaub, Blütenpollen) mit einer weichen Bürste abbürsten oder absaugen
- Laub entfernen und trockene Vogel-, Insektenexkremete abbürsten (Ausgangspunkt für mikrobiellen Befall)
- regelmäßiges Abspülen mit reichlich Wasser beugt stärkerer Verschmutzung vor
- bei stärkerer Verschmutzung: Schirme vornässen, mit milder Seifenlauge und einem Schwamm oder einer weichen Bürste abreiben, anschließend mit viel Wasser nachspülen, um Rückstände auf dem Schirm zu verhindern
- bei Veralgung: Schirme vornässen, mit Algenentferner einsprühen und einwirken lassen, anschließend mit viel Wasser nachspülen, um Rückstände auf dem Schirm zu verhindern
- nur vollständig trockene Schirme schließen um Stockflecken zu vermeiden

Schirmgestell

- Schraubverbindungen, Splinte und bewegliche Teile überprüfen
- drehbare Teile mit Siliconspray pflegen
- mit mildem Reinigungsmittel reinigen
- bei starken Verschmutzungen helfen Lackreiniger und Lackpolitur aus dem Kfz-Bereich

Reinigung

- tensidfreie Reinigungsmittel
- Feinwaschmittel flüssig

Hinweis: Reiniger immer an kleinen Stellen ausprobieren. Keine Gewähr oder Haftung für den Erfolg oder Schäden!

Ungeeignete Reinigungsverfahren

- heißes Wasser kann zum Einlaufen der Stoffe führen
- Hochdruckreiniger: zerstört die Imprägnierung
- Waschmaschine: erzeugt Knickfalten im Schirmbezug und zerstört Imprägnierung und Nähte
- scheuernde oder saure Reinigungsmittel (Flüssigreiniger können Scheuermittel enthalten!)

Lebensdauer

Die Lebensdauer Ihres Schirms bestimmen Sie selbst. Betreiben Sie Ihren Schirm nur unter Aufsicht.

Alle Befestigungsschrauben sind regelmäßig zu kontrollieren und nachzuziehen!