

Weihnachtsbaumständer

Bezeichnungen

- 1 Weihnachtsbaumständer**
150 mm (P080) oder 225 mm (P160)

Zur Installation auf Systemplatten, Sockelständern
Bodenhülsen P080 bzw. P160 Komfort.

Für Weihnachtsbäume mit maximalem Stammdurchmesser
von 13 bzw. 18 cm.

- 2 Verankerungsschrauben**


Zylinderkopfschrauben M10 zur Verankerung des
Weihnachtsbaumständers auf dem Flansch der jeweiligen
Befestigung.

- 3 Zentrierdorn**

Fixierung des Baumstammes am Boden des
Weihnachtsbaumständers.

- 4 Klemmschrauben M20**

zur Fixierung des Weihnachtsbaumes.

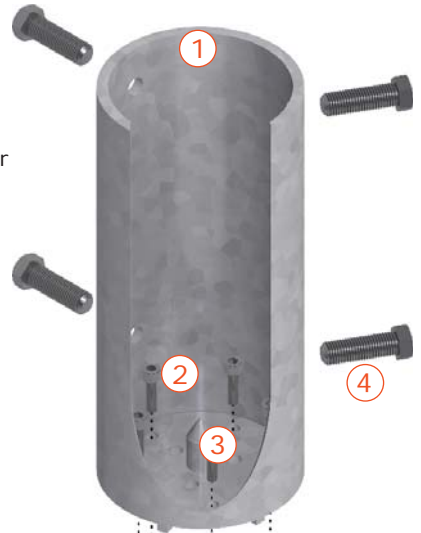

Weihnachtsbaumständer montieren

- 1 Stellen Sie den Weihnachtsbaumständer so auf den Flansch, dass die Durchgangsbohrungen des Weihnachtsbaumständers über den Gewindebohrungen des Flansches liegen.
- 2 Drehen Sie die Zylinderkopfschrauben M10 in die Gewindelöcher ein.
- 3 Achten Sie darauf, dass die Zylinderkopfschrauben fest angezogen sind.

Weihnachtsbaum fixieren

- 1 Asten Sie den Baum auf. Als Richtmaß gilt hier die Einbindetiefe von 35 cm und der zusätzlich benötigte Arbeitsraum zum Einbringen des Baumstammes.
- 2 Fixieren Sie den Weihnachtsbaumstamm mit Hilfe der Klemmschrauben M20.

Hinweis: Um an windexponierten Standorten die Stabilität des Weihnachtsbaumes zu gewährleisten, kann der Weihnachtsbaumständer nach dem Fixieren des Weihnachtsbaumes zusätzlich mit Splitt 2-4 mm verfüllt werden.

