

Polyacryl - Schutzhülle - mit Stab und Reißverschluss

Aufbau

A Breiten Sie die Schutzhülle auf einem sauberen Untergrund aus und öffnen diese vollständig.





B Montieren Sie den beiliegenden Aluminiumstab ordnungsgemäß.

C Schieben Sie den vormontierten Aluminiumstab in die obere Tasche ein.

D Legen Sie die Teleskopstange in die Schutzhülle und fixieren diese mit Hilfe der eingenähten Klettverschlüsse.


E Öffnen Sie die untere Tasche und legen das Stabende hinein, so dass der Querbolzen in der Taschenmitte liegt.

F Schließen Sie die Tasche mit Hilfe der Klettverschlüsse. Das untere Ende des Stabes schaut aus der Tasche heraus um einen Verlängerungsstab montieren zu können.

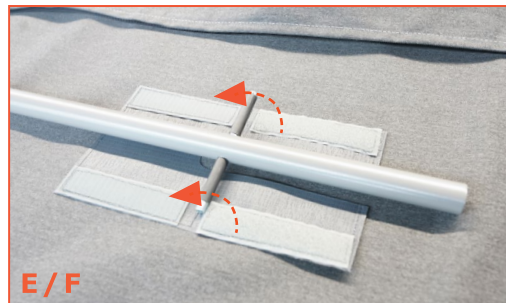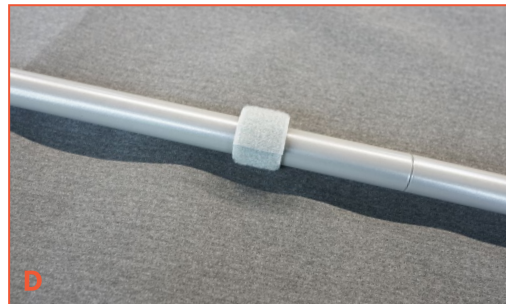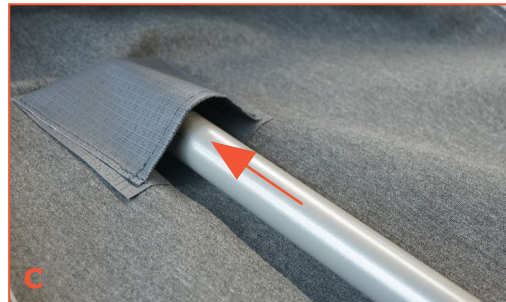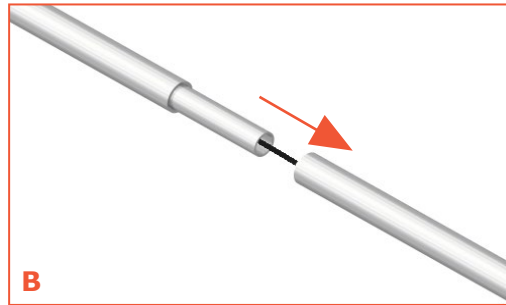

Hinweis: Zum leichteren Aufziehen der Schutzhülle empfehlen wir den Quante-Design Verlängerungsstab, den Sie optional erwerben können.

G Schieben Sie den Verlängerungsstab bei Bedarf in das untere Ende des Schutzhüllenstabes ein.

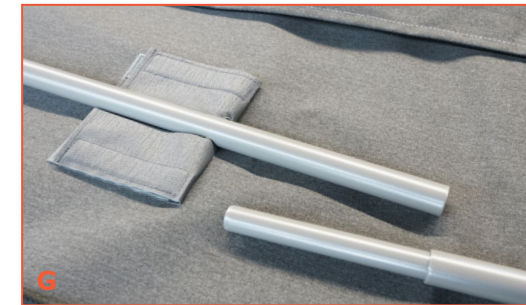

Bedienung

- 1** Schließen und sichern Sie den Schirm laut Bedienungsanleitung.
- 2** Breiten Sie die Schutzhülle auf einem sauberen Untergrund aus und Öffnen den Reißverschluss vollständig.
- 3** Greifen Sie den innenliegenden Stab und heben damit die Schutzhülle über den Schirm.
- 3a** Ziehen Sie ggf. den Verlängerungsstab aus dem Schutzhüllenstab und legen diesen beiseite.
- 4** Ziehen Sie die Schutzhülle mit beiden Händen nach unten, so dass diese stramm anliegt.
- 5** Fassen Sie mit der rechten Hand das Zugband (am Zipper des Reißverschlusses befestigt) und ziehen es vorsichtig nach unten.
- 6** Schließen Sie den Reißverschluss vollständig.
- 7** Verschließen sie die Schutzhülle mit dem unteren Zugband.

