




Montageanleitung

Ersatzbezug -

ALU-PUSH | ALU-TWIST | ALU-SMART

1 Top

2 Strobe mit flexiblen Stredenverlängerungen

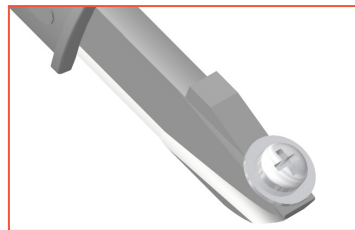

2a Variante Glatz

mit Schraube und Unterlegscheibe



2b Variante QD

mit Gewindestift und Hutmutter



Schirmbezug wechseln

Dieser Vorgang wird am aufgestellten Schirm ausgeführt, um den Arbeitsaufwand zu minimieren.



Hinweis: Für einige Arbeitsschritte wird eine standfeste Bockleiter benötigt.

Schirmbezug demontieren

1a Variante Glatz: Lösen Sie die Schraube am Ende der Strebenverlängerung.

1b Variante Quante-Design: Lösen Sie die Muttermutter M4 am Ende der Strebenverlängerung und heben den Schirmbezug vom Gewindestift ab.

2 Wiederholen Sie den Vorgang an allen Schirmstreben. Der Schirmbezug liegt nun locker auf.

3 Entfernen Sie das Top durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn aus der Schirmkrone.

4 Heben Sie den Schirmbezug vom Schirmgestell ab.

Schirmgestell reinigen

1 Reinigen Sie das Schirmgestell und die Strebenverlängerungen gründlich mit Hilfe von heißem Wasser und Schmutzlösern.

2 Überprüfen Sie Schraubverbindungen, Splinte und bewegliche Teile.

3 Pflegen Sie drehbare Teile mit Silikonspray.



Hinweis: Achten Sie darauf, dass keine Rückstände von Reinigern am Schirmgestell verbleiben, um Verschmutzungen auf dem Ersatzbezug zu vermeiden.

Montage Ersatzbezug

1 Decken Sie den Arbeitsbereich großflächig mit Folie ab.

2 Entfalten Sie den Ersatzbezug, so dass sich die sichtbaren Nähte auf der Innenseite des Schirmbezugs befinden.

3 Fassen Sie den Ersatzbezug mit einer Hand an der sich oben mittig befindenden Öffnung um diesen anzuheben.

4 Führen Sie mit der anderen Hand die untere Saumkante über das Schirmteil und stülpen die sich mittig im Schirmbezug befindende Öffnung über das Schirmgestell.

5 Schrauben Sie das Top in das Schirmteil ein.

Hinweis für quadratische/rechteckige Ersatzbezüge:



Richten Sie den Ersatzbezug so auf dem Schirmgestell aus, dass sich die Ecken des Schirmbezugs über den Eckstreben befinden.

6a Variante Glatz: Fassen Sie eine Ecke des Schirmbezugs, führen den dort befindlichen Niet (Stoffklasse 2) bzw. das Loch in der Lederverstärkung (Stoffklassen 4 & 5) über das Ende der Strebenverlängerung. Fixieren Sie den Schirmbezug mit Hilfe von Unterlegscheibe und Schraube im Loch der Strebenverlängerung.

6b Variante Quante-Design: Fassen Sie eine Ecke des Schirmbezugs, führen den dort befindlichen Niet über den Gewindestift der Strebenverlängerung und fixieren den Schirmbezug mit Hilfe der Muttermutter.

7 Wiederholen Sie den Vorgang an allen Schirmstreben.

Das Schirmteil kann nun aufgespannt werden.

