


# Montageanleitung

## Ersatzbezug - GLATZ AMBIENTE

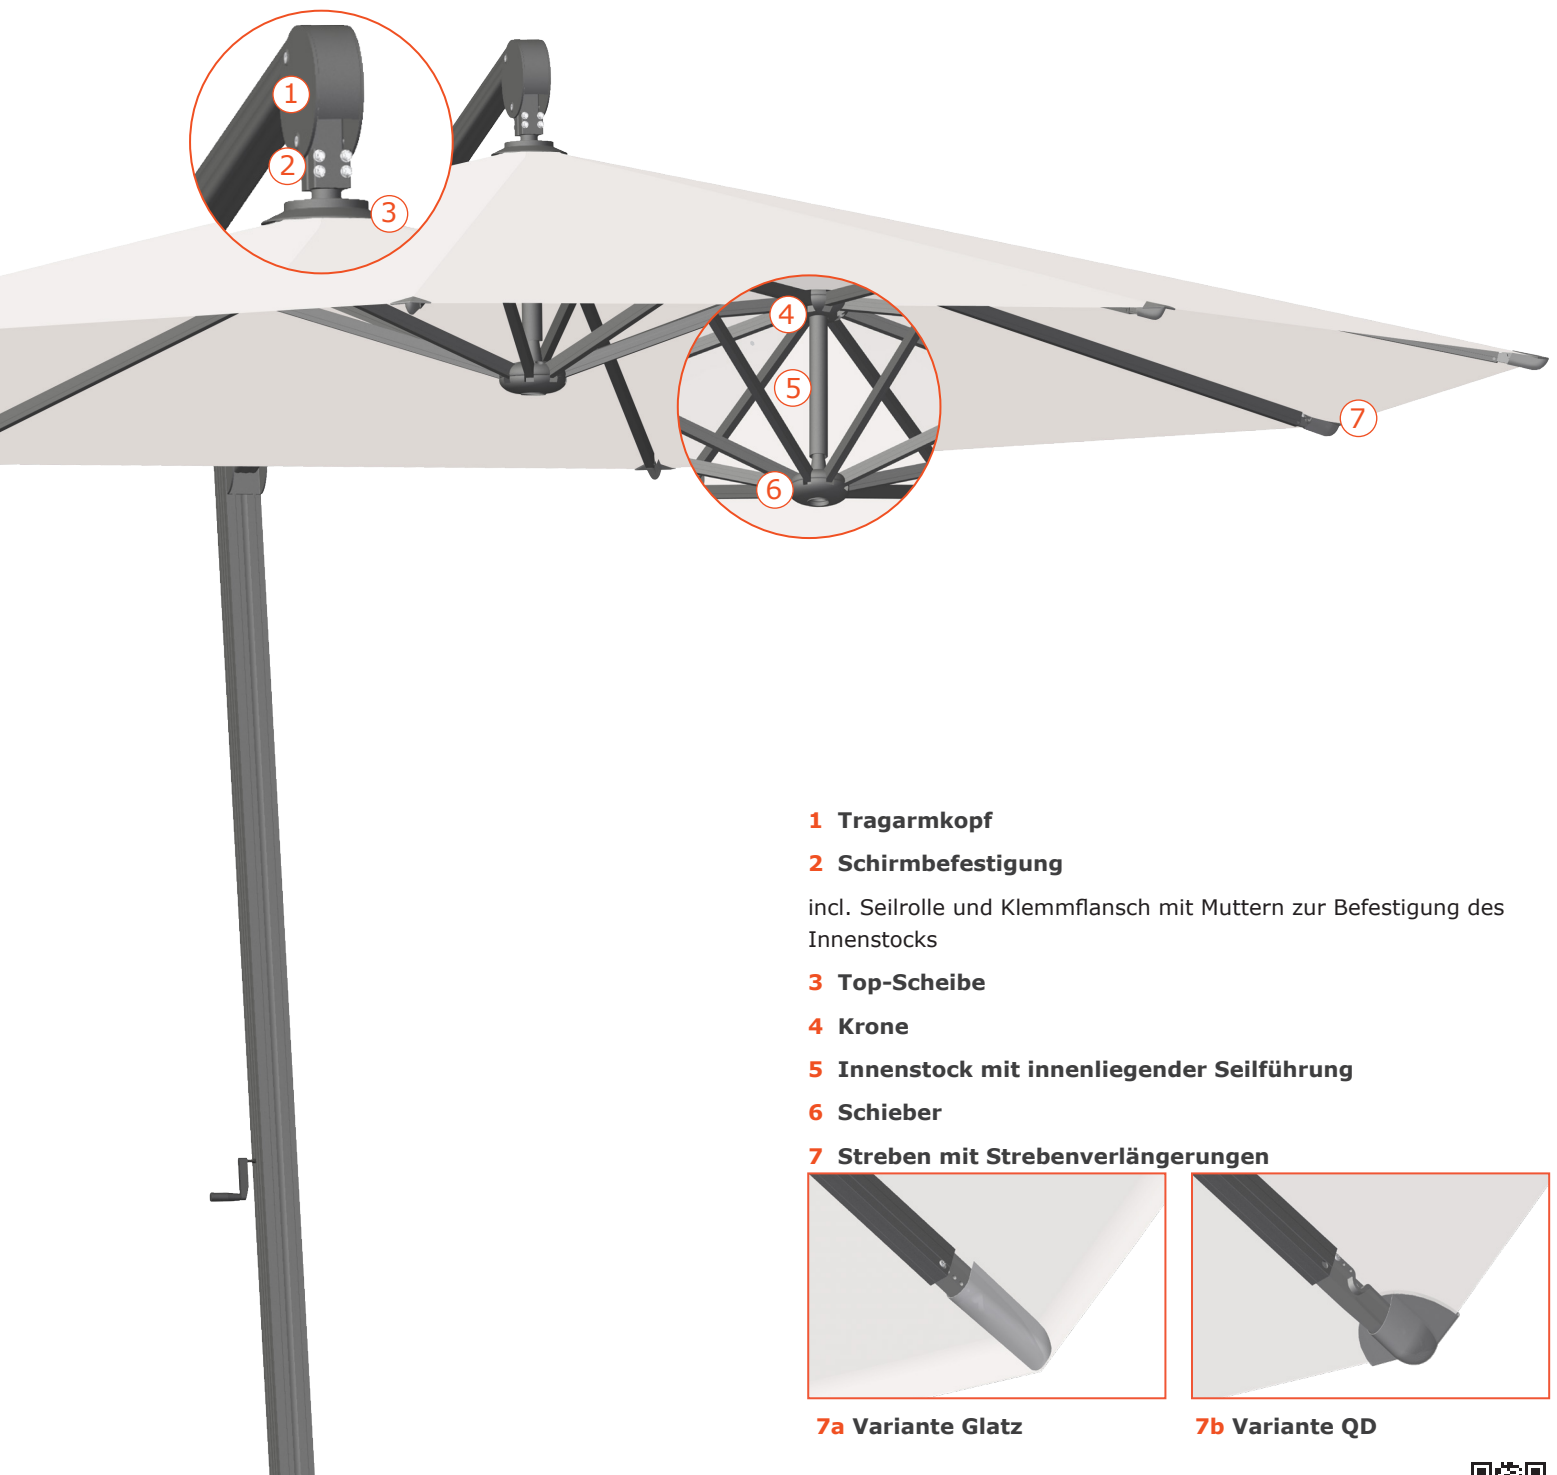

**1 Tragarmkopf**

**2 Schirmbefestigung**

incl. Seilrolle und Klemmflansch mit Muttern zur Befestigung des Innenstocks

**3 Top-Scheibe**

**4 Krone**


**5 Innenstock mit innenliegender Seilführung**

**6 Schieber**

**7 Streben mit Strebenverlängerungen**



**7a Variante Glatz**

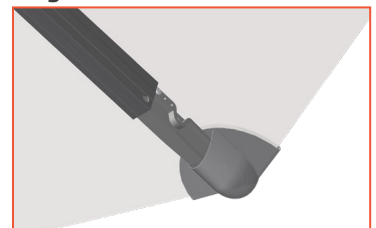

**7b Variante QD**



# Schirmbezug wechseln

Dieser Vorgang wird am aufgestellten Schirm ausgeführt.



**Hinweis: Für einige Arbeitsschritte wird eine standfeste Bockleiter benötigt.**

## Schirmbezug lösen

- 1 Öffnen Sie das Schirmteil laut Bedienungsanleitung und lösen vorhandene Klettverschlüsse des Schirmbezugs von den Streben.
- 2 Schließen Sie das Schirmteil laut Bedienungsanleitung.
- 3 Lösen Sie die Anschlagsschrauben der Strebenverlängerungen aus dem Strebenende und entfernen diese.
- 4 Schieben Sie die Strebenverlängerungen so weit in die Strebe ein, dass Sie die Tasche des Schirmbezugs abziehen können.
- 5 Entnehmen Sie die Strebenverlängerungen aus den Streben.

## Schirmteil demontieren



**Hinweis: Für die folgenden Arbeitsschritte werden 2 Personen benötigt.**

- 1 Person 1 greift eine Eckstrebe und führt diese über Kopf.
- 2 Person 2 tritt unter das Schirmteil und greift das sich aus dem Schieber absinkende Drahtseil. Wenn im Schieber ein Plastik-Stopfen vorhanden ist muss dieser vorher entfernt werden.
- 3 Lösen Sie die Kontermutter M6 vom Drahtseilende und entfernen diese zusammen mit der Unterlegscheibe.
- 4 Lassen Sie das Schirmteil absinken, indem Sie Schieber und Eckstrebe loslassen und aus dem Schirmteil heraus treten.
- 5 Person 1 fixiert die Sicherungsschrauben unterhalb des Tragarmkopfes mit einem Innensechskantschlüssel 6mm gegen verdrehen und löst die 4 Sicherungsmuttern der Schirmbefestigung mit einem 13er Steckschlüssel.
- 6 Sichern Sie die Schrauben der Schirmbefestigung gegen Herausfallen, indem sie diese mit Klebeband fixieren.
- 7 Entfernen Sie Muttern und Klemmflansch.
- 8 Greifen Sie den oberen Teil des Schirmteils und heben dieses nach vorne hin von den Sicherungsschrauben herunter.



**Achtung: Das Schirmteil muss von der zweiten Person erfasst und abgestellt werden.**

- 9 Spreizen Sie die Streben ein wenig um einen festen Stand des Schirmteils zu gewährleisten.
- 10 Ziehen Sie das Drahtseil vollständig aus dem Innenstock des Schirmteils heraus und heben die Top-Scheibe ab.
- 11 Heben Sie den Schirmbezug vom Schirmgestell ab.

## Schirmgestell reinigen

- 1 Reinigen Sie das Schirmgestell und die Strebenverlängerungen gründlich mit Hilfe von heißem Wasser und Schmutzlösern.
- 2 Überprüfen Sie Schraubverbindungen, Splinte und bewegliche Teile.
- 3 Pflegen Sie drehbare Teile mit Silikonspray.

**Hinweis: Achten Sie darauf, dass keine Rückstände von Reinigern am Schirmgestell verbleiben, um Verschmutzungen auf dem Ersatzbezug zu vermeiden.**



## Montage Ersatzbezug

- 1 Decken Sie den Arbeitsbereich großflächig mit Folie ab.
- 2 Entfalten Sie den Ersatzbezug, so dass sich die sichtbaren Nähte auf der Innenseite des Schirmbezugs befinden.
- 3 Fassen Sie den Ersatzbezug mit einer Hand an der sich oben mittig befindenden Öffnung um diesen anzuheben.
- 4 Führen Sie mit der anderen Hand die untere Saumkante über das Schirmteil und stülpen die sich mittig im Schirmbezug befindende Öffnung über den Innenstock.
- 5 Führen Sie die Top-Scheibe über den Innenstock.

## Schirmteil montieren

- 1 Stellen Sie das Schirmteil mit Ersatzbezug und aufliegender Top-Scheibe unter dem Tragarmkopf des Schirmgestells ab.
- 2 Person 1 greift auf der Leiter stehend das aus dem Tragarmkopf heraushängende Drahtseil und fädelt es durch den Innenstock.
- 3 Person 2 umfasst das Schirmteil und hebt es leicht an.



**Hinweis: Das Drahtseil darf sich nicht aufstauen.**

- 4 Person 1 greift den Innenstock des Schirmteils und schiebt dessen Aussparungen lose auf die Schrauben der Schirmbefestigung auf.
- 5 Fixieren Sie das Schirmteil mit Hilfe des Klemmflanschs und den Sicherungsmuttern an der Schirmbefestigung im Tragarmkopf.
- 6 Person 1 tritt an das herunter hängende Schirmteil, greift eine Eckstrebe und führt diese über Kopf.
- 7 Person 2 tritt unter das Schirmteil und greift den Schieber.
- 8 Fädeln Sie das durch den Innenstock ragende Drahtseil durch den Schieber.



**Hinweis: Das Drahtseil muss senkrecht herunter laufen und darf keine Strebe kreuzen.**

- 9 Fassen Sie das Drahtseil unterhalb des Schiebers, fädeln die Unterlegscheibe darüber und fixieren und kontern diese mit Hilfe der Sicherungsmutter M6.
- 10 Treten Sie aus dem Schirmteil heraus und kurbeln den Schirm leicht auf.

**Hinweis für quadratische/rechteckige Ersatzbezüge:**



**Richten Sie den Ersatzbezug so auf dem Schirmgestell aus, dass sich die Ecken des Schirmbezugs über den Eckstreben befinden.**

- 11 Schieben Sie die Strebenverlängerung leicht in die Strebe ein.
- 11a **Variante Glatz:** Achten Sie darauf, dass die Lochleiste der Strebenverlängerung zur Strebenunterseite gerichtet ist.
- 11b **Variante Quante-Design:** Achten Sie darauf, dass die Lochleiste der Strebenverlängerung zur Strebenoberseite gerichtet ist.
- 12 Lassen Sie die Strebenverlängerungen in die Taschen des Schirmbezugs rutschen.
- 13 Fixieren Sie die Anschlagsschrauben der Strebenverlängerungen in einem der vorderen Löcher, so dass die Möglichkeit zum Nachspannen bleibt.
- 14 Wiederholen Sie diesen Vorgang an allen Dachstrebenenden.
- 15 Fixieren Sie das Schirmteil über die Klettverschlüsse im Inneren des Ersatzbezugs mit den Dachstreben.
- 16 Öffnen Sie das Schirmteil laut Bedienungsanleitung und überprüfen Sie den Sitz des Ersatzbezuges. Sollte dieser nicht stramm bzw. gleichmäßig aufliegen ist es notwendig das Schirmteil nachzuspannen >vgl. Bedienungsanleitung.

## Schirmteil ausrichten

- 1 Greifen Sie die Saumkante des Schirmteils und richten dieses parallel zum Schirmmasten aus.
- 2 Schließen Sie das Schirmteil laut Bedienungsanleitung.
- 3 Fixieren Sie das Schirmteil, indem Sie die Sicherungsmuttern der Schirmbefestigung fest anziehen.
- 4 Entfernen Sie das Hilfsklebeband von der Rückseite der Schirmbefestigung.

**Das Schirmteil kann nun aufgespannt werden.**

