

# Montageanleitung - PALAZZO® M16/ROYAL - Ersatzbezug




**1a** Palazzo® M16: Ring-Schraube /Top

**1b** Palazzo® Royal: Top


**2** Dachstrebe mit Kedernutprofil

**3** Abschlussdeckel Kederprofil

**4** Schirmbezug - Einzelsegment

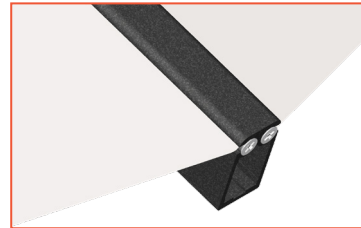

**4a** Variante Glatz

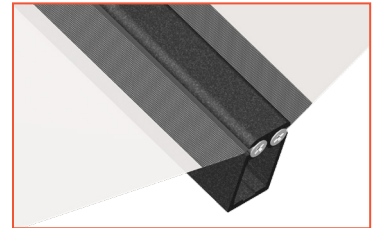

**4b** Variante QD

**Hinweis für Schirme mit Elektroausstattung:**

Das Schirmgestell darf nur mit aufgezo- genem Schirmbezug/  
mit aufgezo- gener Schutzhülle dem Regen aussetzt werden.



## Schirmbezug wechseln

Dieser Vorgang wird am aufgestellten Schirm ausgeführt.  
**Hinweis:** Für einige Arbeitsschritte wird eine standfeste Bockleiter benötigt.

### Schirmbezug lösen

- 1 Schließen Sie das Schirmteil laut Bedienungsanleitung und ziehen alle Stoffbahnen komplett zwischen den Streben hervor.
- 2 Ziehen Sie die Abschlussdeckel des Kederprofils von den betroffenen Strebenenden ab.
- 3 Lösen Sie die Anschlagsschrauben aus den betroffenen Kederprofilen am unteren Strebenende.
- 4a **Palazzo® M16:** Lösen Sie die Ring-Schraube aus der Schirmkrone und heben das Top ab.
- 4b **Palazzo® Royal:** Schrauben Sie das Top aus der Schirmkrone und heben es ab.
- 5 Lösen Sie die Anschlagsschrauben aus den betroffenen Kederprofilen am oberen Strebenende.
- 6 Ziehen Sie das Schirmsegment aus den Kederprofilen heraus.
- 7 Wiederholen Sie den Vorgang an allen weiteren betroffenen Schirmsegmenten.
- 1 Reinigen Sie das Schirmgestell und die Strebenverlängerungen gründlich mit Hilfe von heißem Wasser, Schmutzlösern, sowie Lackreinigern und Lackpolitur aus dem Kfz-Bereich.
- 2 Überprüfen Sie Schraubverbindungen, Splinte und bewegliche Teile.
- 3 Pflegen Sie drehbare Teile mit Silikonspray.



**Hinweis: Achten Sie darauf, dass keine Rückstände von Reinigern am Schirmgestell verbleiben, um Verschmutzungen auf dem Ersatzbezug zu vermeiden.**

### Montage Ersatzbezug



**Hinweis: Für die folgenden Arbeitsschritte werden 2 Personen benötigt.**

- 1 Decken Sie den Arbeitsbereich großflächig mit Folie ab.
- 2 Entfalten Sie das Ersatzsegment/die Ersatzsegmente, so dass sich die sichtbaren Saumnähte auf der Unterseite befinden und die schmale Seite zum Schirm hin gerichtet ist.
- 3 Person 1 fasst das Schirmsegment mit einer Hand an der schmalen Seite und fädelt die seitlichen Keder in die Kedernuten der jeweiligen Dachstreben ein.
- 4 Wölben Sie den Stoff nach außen und schieben den Bezug weiter nach oben.
- 5 Person 2 greift die Unterseite des Schirmsegments und führt diese nach, so dass der Stoff sich nicht aufstauen kann.
- 6 Achten Sie darauf, dass der Keder bündig mit der Kedernut abschließt.
- 7 Fixieren Sie das Schirmsegment mit Hilfe der Schrauben in der Kedernut am unteren Strebenende.
- 8 Schieben Sie die Abschlussdeckel des Kederprofils auf das Strebenenden.

#### Variante Glatz:

- 9 Fixieren Sie das Schirmsegment mit Hilfe der Schrauben in der Kedernut am oberen Strebenende.

#### Variante Quante-Design:



**Hinweis: Die Schirmsegmente von Quante-Design verfügen über einen festen Keder und müssen am oberen Strebenende nicht fixiert werden.**

- 10a **Palazzo® M16:** Legen Sie das Top auf und fixieren dies über die Ring-Schraube auf der Schirmkrone.
- 10b **Palazzo® Royal:** Schrauben Sie das Top in die Schirmkrone ein.

**Das Schirmteil kann nun aufgespannt werden.**

