


Montageanleitung

Ersatzbezug - GLATZ PALAZZO® NOBLESSE | STYLE

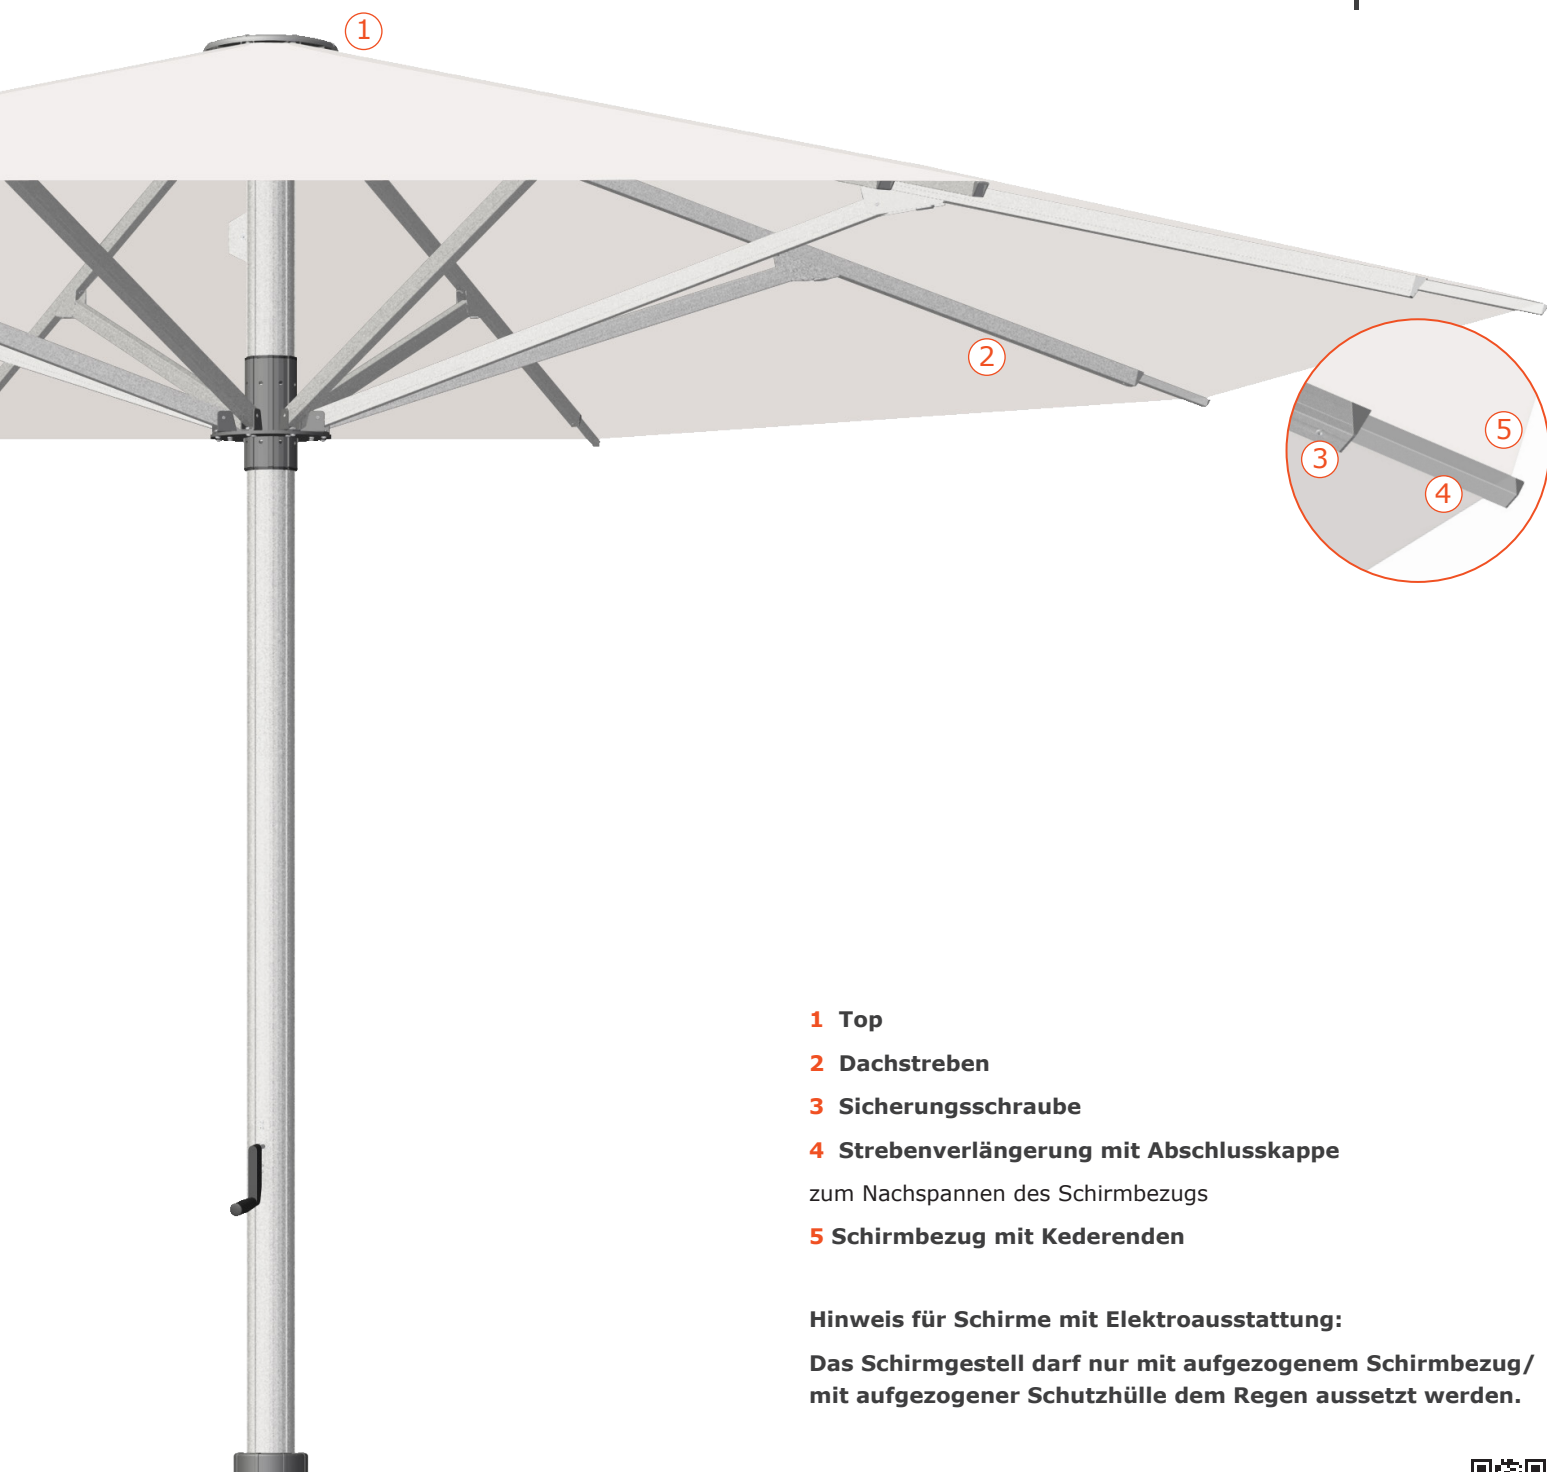

- 1 Top**
- 2 Dachstreben**
- 3 Sicherungsschraube**
- 4 Strebenverlängerung mit Abschlusskappe**
zum Nachspannen des Schirmbezugs
- 5 Schirmbezug mit Kederenden**

Hinweis für Schirme mit Elektroausstattung:

**Das Schirmgestell darf nur mit aufgezo-genem Schirmbezug/
mit aufgezo-gener Schutzhülle dem Regen ausgesetzt werden.**



Schirmbezug wechseln

Dieser Vorgang wird am aufgestellten Schirm ausgeführt.
Hinweis: Für einige Arbeitsschritte wird eine standfeste Bockleiter benötigt.

Schirmbezug lösen

- 1 Öffnen Sie das Schirmteil laut Bedienungsanleitung und lösen die vorhandenen Klettverschlüsse des Schirmbezugs von den Streben.
- 2 Schließen Sie das Schirmteil laut Bedienungsanleitung.
- 3 Entfernen Sie die Abschlusskappe der Strebenverlängerung aus dem Strebenende.
- 4 Entfernen Sie die Schrauben aus den Kedern des Schirmbezugs.
- 5 Lösen Sie die Sicherungsschrauben der Strebenverlängerungen aus der Unterseite der Dachstrebe.
- 6 Schieben Sie die Strebenverlängerungen so weit in die Strebe ein, dass Sie mit der anderen Hand den Keder des Schirmbezugs nach unten abziehen können.
- 7 Fixieren Sie die Strebenverlängerungen über die Sicherungsschraube in den Streben um diese gegen Herausfallen zu sichern.
- 8 Schrauben Sie das Top aus der Schirmkrone und heben es ab.
- 9 Heben Sie den Schirmbezug vom Schirmgestell ab.

Schirmgestell reinigen

- 1 Reinigen Sie das Schirmgestell und die Strebenverlängerungen gründlich mit Hilfe von heißem Wasser, Schmutzlösern, sowie Lackreinigern und Lackpolitur aus dem Kfz-Bereich.
- 2 Überprüfen Sie Schraubverbindungen, Splinte und bewegliche Teile.
- 3 Pflegen Sie drehbare Teile mit Silikonspray.



Hinweis: Achten Sie darauf, dass keine Rückstände von Reinigern am Schirmgestell verbleiben, um Verschmutzungen auf dem Ersatzbezug zu vermeiden.

Aufziehen Ersatzbezug

Variante Glatz:

- 1 Decken Sie den Arbeitsbereich großflächig mit Folie ab.
- 2 Entfalten Sie den Ersatzbezug, so dass sich die sichtbaren Nähte auf der Innenseite des Schirmbezugs befinden.
- 3 Fassen Sie den Ersatzbezug mit einer Hand an der sich oben mittig befindenden Öffnung um diesen anzuheben.



Hinweis für quadratische/rechteckige Ersatzbezüge:

Richten Sie den Ersatzbezug so auf dem Schirmgestell aus, dass sich die Ecken des Schirmbezugs über den Eckstreben befinden.

- 4 Führen Sie die untere Saumkante über das Schirmgestell, greifen den Haken am oberen Ende der Ecknaht und hängen diesen von außen in die Eckstrebe ein.
- 5 Wiederholen Sie diesen Vorgang ringsum in allen weiteren Streben.

Variante Quante-Design:

Achten Sie darauf, dass die im Lieferumfang enthaltene Top-Rosette zum Schutz des Schirmbezuges auf die Schirmkrone aufgelegt wird.

- 1 Decken Sie den Arbeitsbereich großflächig mit Folie ab.
- 2 Entfalten Sie den Ersatzbezug, so dass sich die sichtbaren Nähte auf der Innenseite des Schirmbezugs befinden.
- 3 Fassen Sie den Ersatzbezug mit einer Hand an der sich oben mittig befindenden Öffnung um diesen anzuheben.
- 4 Führen Sie die untere Saumkante über das Schirmgestell und stülpen die sich mittig im Schirmbezug befindende Öffnung über das Gestell.



Hinweis für quadratische/rechteckige Ersatzbezüge:

Richten Sie den Ersatzbezug so auf dem Schirmgestell aus, dass sich die Ecken des Schirmbezugs über den Eckstreben befinden.

Montage Ersatzbezug

- 1 Lösen Sie die Anschlagschraube der Strebenverlängerung aus der Unterseite der Dachstrebe.
- 2 Schieben Sie die Strebenverlängerung so weit in die Strebe ein, dass Sie mit der anderen Hand den Keder des Schirmbezugs von unten in die Strebenverlängerung einschieben können.
- 3 Ziehen Sie die Strebenverlängerungen ein Stück aus der Strebe heraus und fixieren diese Position mit Hilfe der Sicherungsschraube.
- 4 Greifen Sie den Keder und führen diesen bündig zum unteren Ende der Strebenverlängerung.
- 5 Schrauben Sie die Kederschraube in den Keder, so dass dieser in der Strebenverlängerung fixiert wird.
- 6 Drücken Sie die Abschlusskappe der Strebenverlängerung in das Strebenende.
- 7 Wiederholen Sie diesen Vorgang an allen Streben.
- 8 Öffnen Sie das Schirmteil laut Bedienungsanleitung und überprüfen Sie den Sitz des Ersatzbezuges. Sollte dieser nicht stramm bzw. gleichmäßig aufliegen ist es notwendig das Schirmteil nachzuspannen >vgl. Bedienungsanleitung.
- 9 Fixieren Sie das Schirmteil über die Klettverschlüsse im Inneren des Ersatzbezugs mit den Dachstreben.

