



Montageanleitung - PENDALEX®P+ - Ersatzbezug

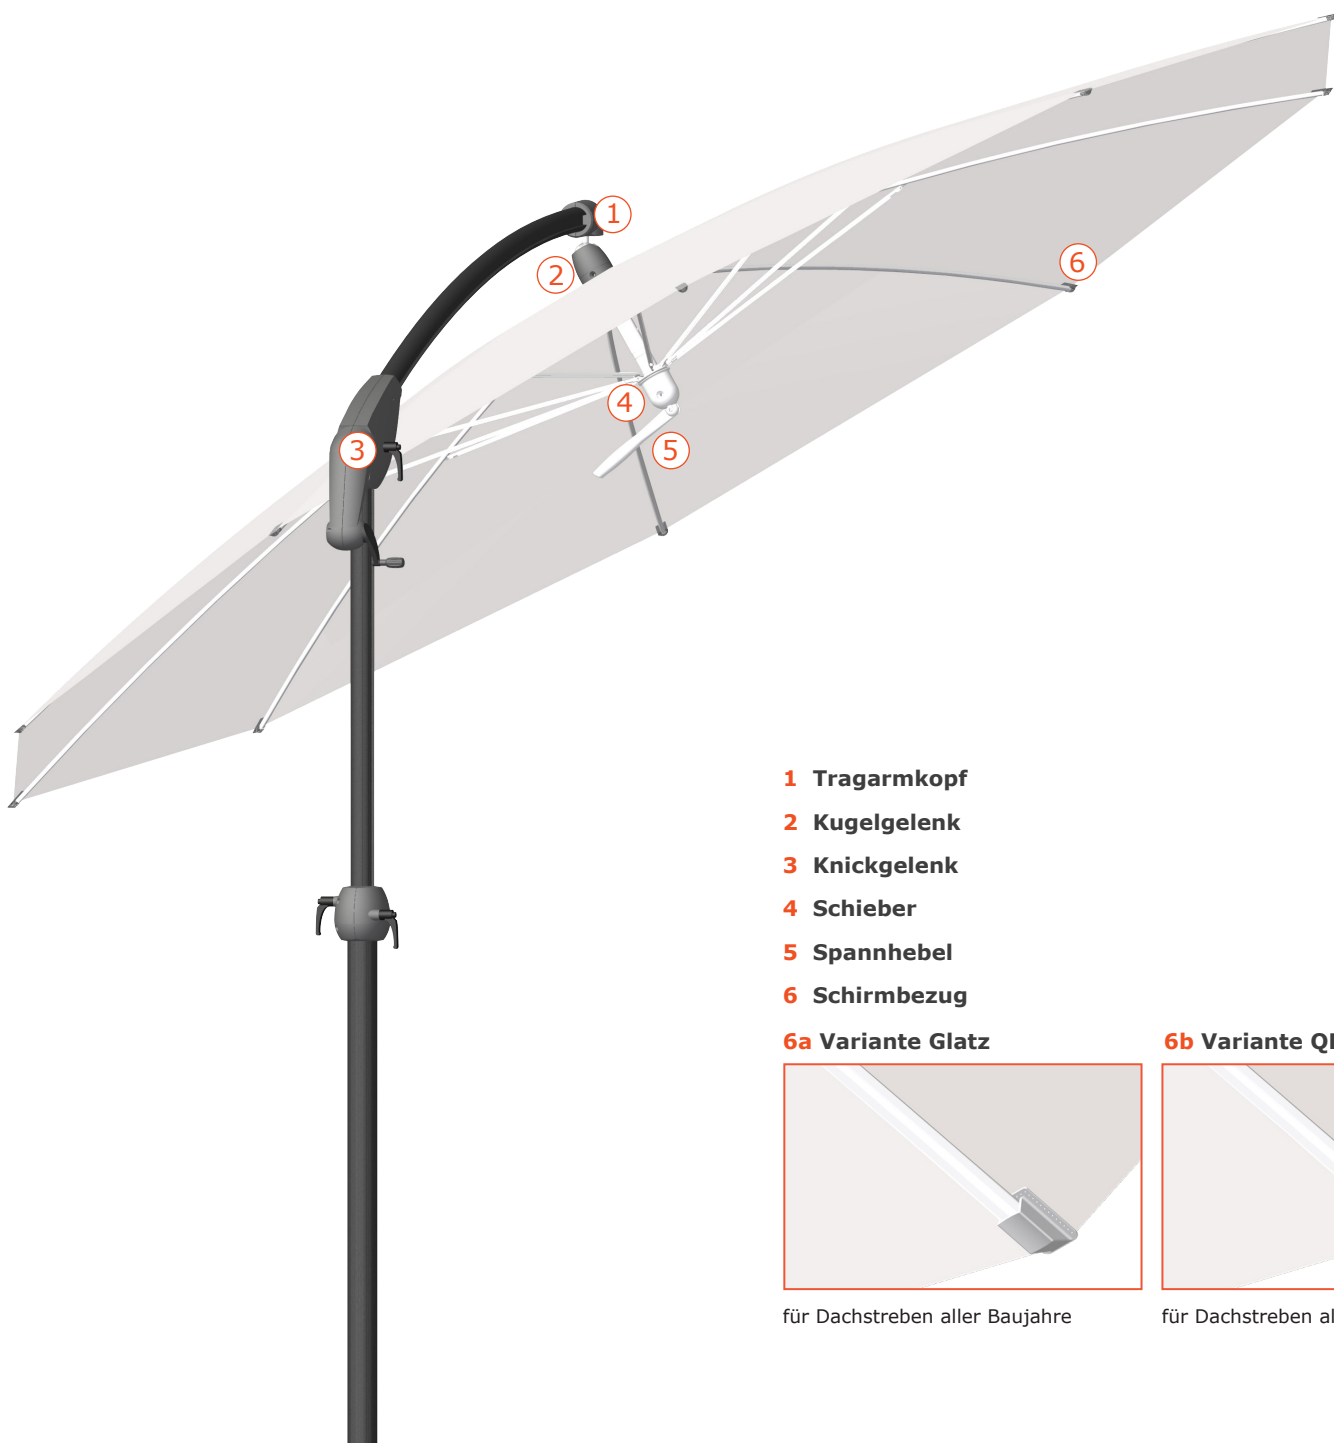


- 1** Tragarmkopf
- 2** Kugelgelenk
- 3** Knickgelenk
- 4** Schieber
- 5** Spannhebel
- 6** Schirmbezug

6a Variante Glatz

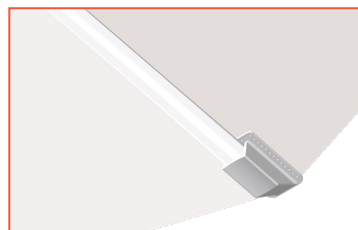

für Dachstreben aller Baujahre

6b Variante QD

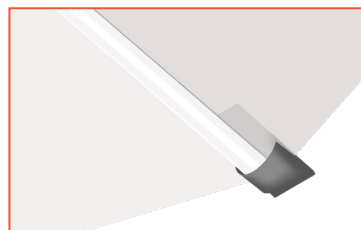

für Dachstreben aller Baujahre



Schirmbezug wechseln

Dieser Vorgang wird am aufgestellten Schirm ausgeführt.



Hinweis: Für einige Arbeitsschritte wird eine standfeste Bockleiter benötigt.


Schirmbezug lösen

- 1 Öffnen Sie das Schirmteil laut Bedienungsanleitung und lösen die vorhandenen Bänder des Schirmbezugs von den Schirmstreben.
- 2 Lösen Sie den Spannstock mit mindestens acht Umdrehungen aus der Schirmkrone heraus.
- 3 Schließen Sie das Schirmteil laut Bedienungsanleitung.
- 4 Fahren Sie den Tragarm komplett aus und fixieren diesen laut Bedienungsanleitung.
- 5 Greifen Sie die Tasche / Kunststoff-Kappe des Schirmbezugs am Strebenende und ziehen diese von der Strebe ab.
- 6 Wiederholen Sie den Vorgang an allen Schirmstreben. Der Schirmbezug liegt nun locker auf.

Schirmteil demontieren



Hinweis: Für die folgenden Arbeitsschritte werden 2 Personen benötigt.

- 7 Lösen und entfernen Sie die 2 Schrauben am Schieber mit Hilfe eines Innensechskantschlüssels 4 mm.
 - 8 Lösen und entfernen Sie die 2 Schrauben am Kugelgelenk mit Hilfe eines Innensechskantschlüssels 4 mm.
-  **Achtung:** Das Schirmteil fällt herunter und muss von einer zweiten Person erfasst und abgestellt werden.
- 9 Entfernen Sie das Tragarmseil mit Spannstock aus dem Schirmteil, indem Sie diese nach oben aus der Schirmkrone heraus ziehen.
 - 10 Spreizen Sie die Streben ein wenig um einen festen Stand des Schirmteils zu gewährleisten.
 - 11 Heben Sie den Schirmbezug vom Schirmgestell ab.

Schirmgestell reinigen

- 1 Reinigen Sie das Schirmgestell und die Strebenverlängerungen gründlich mit Hilfe von heißem Wasser, Schmutzlösern, sowie Lackreinigern und Lackpolitur aus dem Kfz-Bereich.
- 2 Überprüfen Sie Schraubverbindungen, Splinte und bewegliche Teile.
- 3 Pflegen Sie drehbare Teile mit Silikonspray.



Hinweis: Achten Sie darauf, dass keine Rückstände von Reinigern am Schirmgestell verbleiben, um Verschmutzungen auf dem Ersatzbezug zu vermeiden.

Montage Ersatzbezug

- 1 Decken Sie den Arbeitsbereich großflächig mit Folie ab.
- 2 Entfalten Sie den Ersatzbezug, so dass sich die sichtbaren Nähte auf der Innenseite des Schirmbezugs befinden.
- 3 Fassen Sie den Ersatzbezug mit einer Hand an der sich oben mittig befindenden Öffnung um diesen anzuheben.
- 4 Führen Sie mit der anderen Hand die untere Saumkante über das Schirmteil und stülpen die sich mittig im Schirmbezug befindende Öffnung über den Innenstock.



Hinweis für rechteckige Ersatzbezüge:

Richten Sie den Ersatzbezug so auf dem Schirmgestell aus, dass sich die Ecken des Schirmbezugs über den Eckstreben befinden.

Schirmteil montieren

- 1 Stellen Sie das Schirmteil mit Ersatzbezug unter dem Tragarmkopf des Schirmgestells ab.
- 2 Fädeln Sie den Spannstock mit dem Tragarmseil durch die Schirmkrone und befestigen das Schirmteil mit Hilfe der zwei Schrauben im Kugelgelenk.



Hinweis: Das Seil darf sich nicht aufstauen.

- 3 Schieben Sie den Spannstock durch den Schieber und befestigen diesen mit Hilfe der zwei Schrauben am Schieber.
- 3a Variante Taschen:** Greifen Sie eine Tasche in den Ecken des Schirmbezugs und ziehen diese über das Strebenende des Schirmgestells.
- 3b Variante Plastik-Kappen:** Greifen Sie eine Plastik-Kappe in den Ecken des Schirmbezugs und ziehen diese über das Strebenende des Schirmgestells.
- 4 Wiederholen Sie den Vorgang an allen Dachstreben.

Das Schirmteil kann nun vollständig aufgespannt werden.

- 5 Öffnen Sie das Schirmteil laut Bedienungsanleitung.
- 6 Drehen Sie den waagrecht gestellten Spannhebel mit mindestens acht Umdrehungen im Uhrzeigersinn in die Schirmkrone ein.
- 7 Treten Sie unter das geöffnete Schirmteil und fixieren die Bänder des Ersatzbezugs an den Streben.

