


Montageanleitung

Ersatzbezug -

GLATZ PENDALEX®V+

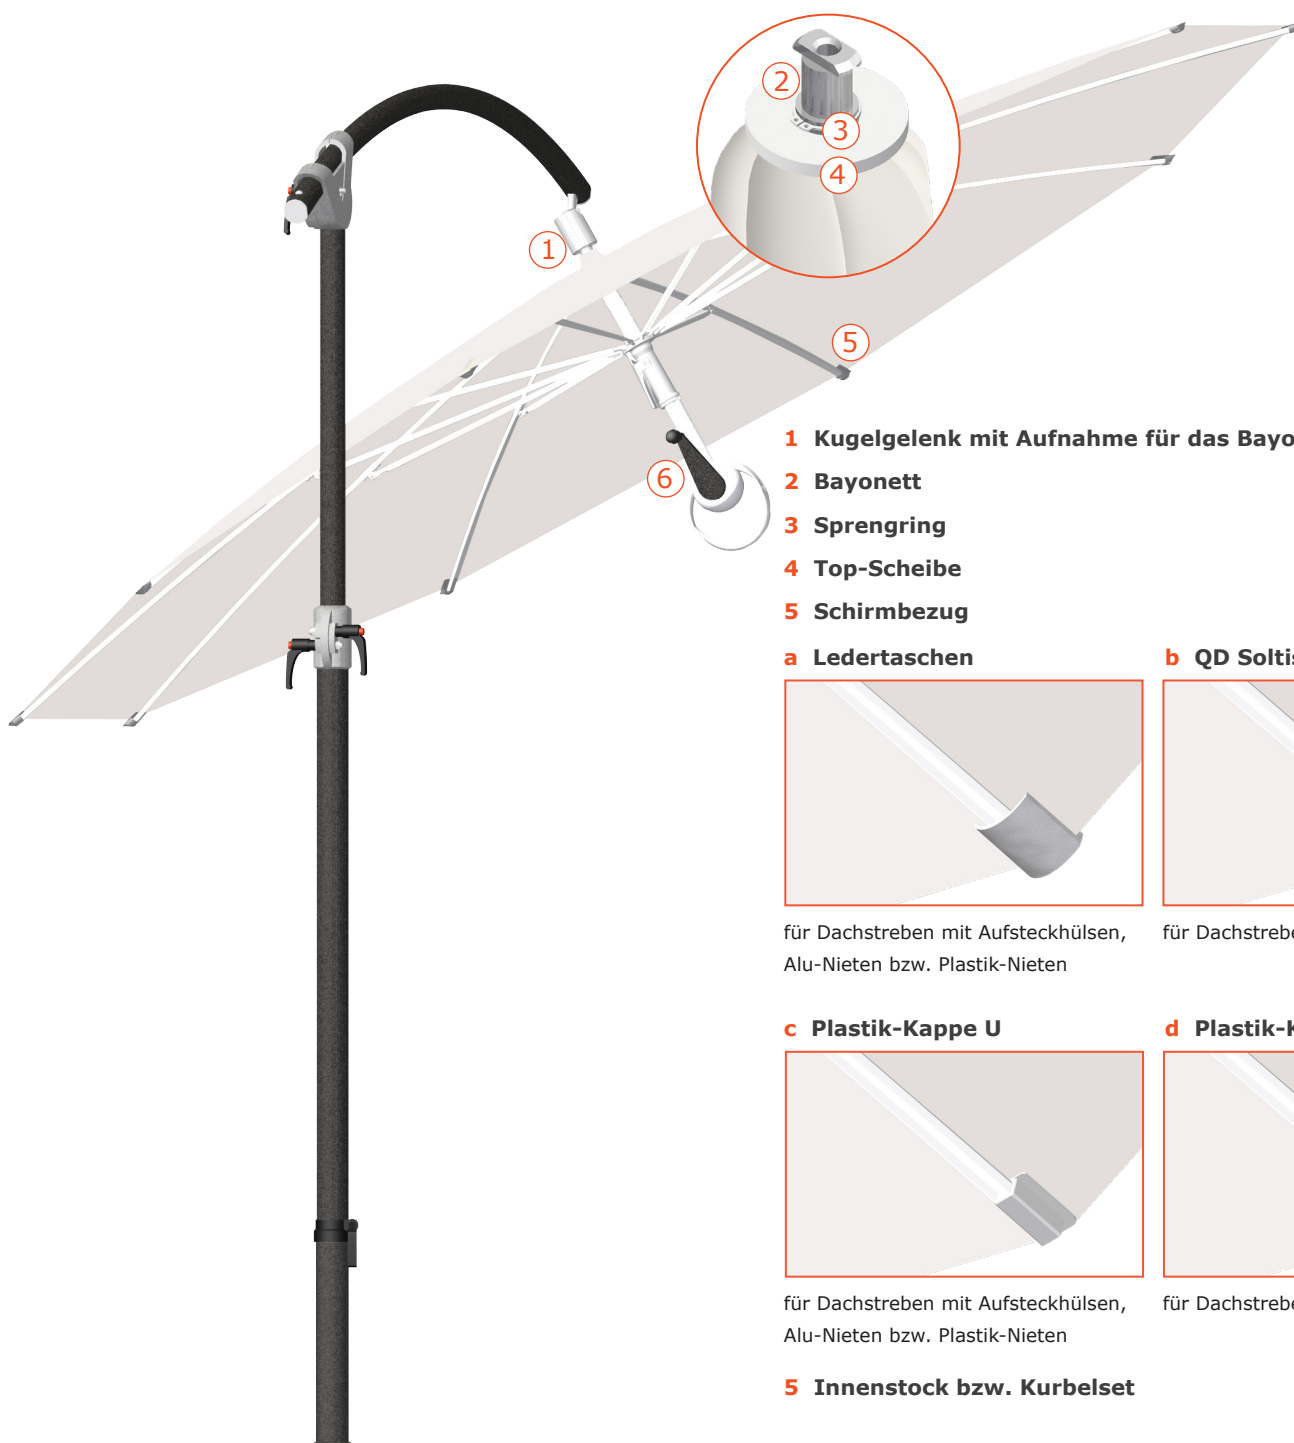

1 Kugelgelenk mit Aufnahme für das Bayonett

2 Bayonett

3 Sprengring

4 Top-Scheibe


5 Schirmbezug

a Ledertaschen




für Dachstreben mit Aufsteckhülsen,
Alu-Nieten bzw. Plastik-Nieten

b QD Soltis Taschen

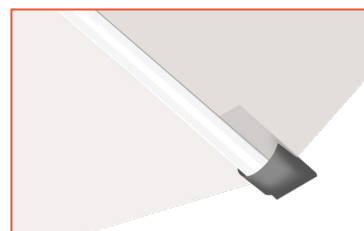


für Dachstreben aller Baujahre

c Plastik-Kappe U

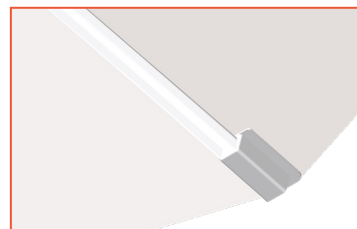

für Dachstreben mit Aufsteckhülsen,
Alu-Nieten bzw. Plastik-Nieten

d Plastik-Kappe M

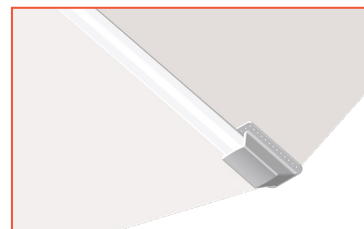

für Dachstreben ohne Endkappen

5 Innenstock bzw. Kurbelset



Schirmbezug wechseln

Dieser Vorgang wird am aufgestellten Schirm ausgeführt.

Schirmbezug lösen - Schirmteil demontieren

- 1 Öffnen Sie das Schirmteil laut Bedienungsanleitung und lösen die vorhandenen Bänder des Schirmbezugs von den Schirmstreben.
- 2 Lösen Sie den Spannstock bzw. das Kurbelset mit mindestens acht Umdrehungen aus der Schirmkrone heraus.
- 2 Schließen Sie das Schirmteil laut Bedienungsanleitung.
- 3 Greifen Sie die Tasche / Kunststoff-Kappe des Schirmbezugs am Strebenende und ziehen diese von der Strebe ab.
- 4 Wiederholen Sie den Vorgang an allen Schirmstreben. Der Schirmbezug liegt nun locker auf.
- 5 Greifen Sie das Schirmteil mit der rechten Hand und drehen das Kugelgelenk mit der linken Hand um 90°. Nun können Sie das Schirmteil entnehmen.
- 6 Spreizen Sie die Streben ein wenig um einen festen Stand des Schirmteils zu gewährleisten.
- 7 Entfernen Sie den Sprengring mit Hilfe einer Sprengringzange aus der Kerbe am Bayonett
- 8 Reinigen Sie das Bayonett bzw. decken es ab.
- 9 Heben Sie die Top-Schiebe und den Schirmbezug vom Schirmgestell ab.

Schirmgestell reinigen

- 1 Reinigen Sie das Schirmgestell und die Strebenverlängerungen gründlich mit Hilfe von heißem Wasser, Schmutzlösern, sowie Lackreinigern und Lackpolitur aus dem Kfz-Bereich.
- 2 Überprüfen Sie Schraubverbindungen, Splinte und bewegliche Teile.
- 3 Pflegen Sie drehbare Teile mit Silikonspray.



Hinweis: Achten Sie darauf, dass keine Rückstände von Reinigern am Schirmgestell verbleiben, um Verschmutzungen auf dem Ersatzbezug zu vermeiden.

Montage Ersatzbezug

- 1 Decken Sie den Arbeitsbereich großflächig mit Folie ab.
- 2 Entfalten Sie den Ersatzbezug, so dass sich die sichtbaren Nähte auf der Innenseite des Schirmbezugs befinden.
- 3 Fassen Sie den Ersatzbezug mit einer Hand an der sich oben mittig befindenden Öffnung um diesen anzuheben.
- 4 Führen Sie mit der anderen Hand die untere Saumkante über das Schirmteil und stülpen die sich mittig im Schirmbezug befindende Öffnung über den Innenstock.



Hinweis für rechteckige Ersatzbezüge:

Richten Sie den Ersatzbezug so auf dem Schirmgestell aus, dass sich die Ecken des Schirmbezugs über den Eckstreben befinden.

- 5 Führen Sie die Top-Scheibe über den Innenstock.
- 6 Befestigen Sie den Sprengring mit Hilfe der Sprengringzange in der Kerbe am Bayonett.

Schirmteil montieren

- 1 Umfassen Sie das geschlossene Schirmteil mit der rechten und das Kugelgelenk mit der linken Hand.
 - 2 Führen Sie das Schirmteil in den Bajonettverschluss ein und drehen diesen um 90°. Das Bajonett muss in der Vertiefung des Kugelgelenks einrasten.
 - 3a **Variante Taschen:** Greifen Sie eine Tasche in den Ecken des Schirmbezugs und ziehen diese über das Strebenende des Schirmgestells.
 - 3b **Variante Plastik-Kappen:** Greifen Sie eine Plastik-Kappe in den Ecken des Schirmbezugs und ziehen diese über das Strebenende des Schirmgestells.
 - 4 Wiederholen Sie den Vorgang an allen Dachstreben.
- Das Schirmteil kann nun vollständig aufgespannt werden.**
- 5 Öffnen Sie das Schirmteil laut Bedienungsanleitung.
 - 6 Drehen Sie den waagrecht gestellten Spannhebel bzw. das Kurbelset mit mindestens acht Umdrehungen im Uhrzeigersinn in die Schirmkrone ein.
 - 7 Treten Sie unter das geöffnete Schirmteil und fixieren die Bänder des Ersatzbezugs (wenn vorhanden) an den Streben.

