




# Montageanleitung

## Ersatzbezug - GLATZ PIAZZINO/ TEAKWOOD

**1 Top**

**2 Strebe mit Strebenverlängerungen**

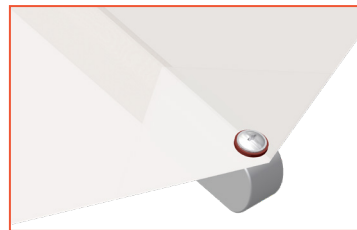

mit Schraube und Unterlegscheibe



# Schirmbezug wechseln

Dieser Vorgang wird am aufgestellten Schirm ausgeführt, um den Arbeitsaufwand zu minimieren.

**Hinweis:** Für einige Arbeitsschritte wird eine standfeste Bockleiter benötigt.

## Schirmbezug demontieren

- 1 Lösen Sie die Schraube am Ende der Strebenverlängerung.
- 2 Wiederholen Sie den Vorgang an allen Schirmstreben. Der Schirmbezug liegt nun locker auf.
- 3 Entfernen Sie das Top durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn aus der Schirmkrone.
- 4 Heben Sie den Schirmbezug vom Schirmgestell ab.

## Schirmgestell reinigen

- 1 Reinigen Sie das Schirmgestell und die Strebenverlängerungen gründlich mit Hilfe von heißem Wasser und Schmutzlösern.
- 2 Überprüfen Sie Schraubverbindungen, Splinte und bewegliche Teile.
- 3 Pflegen Sie drehbare Teile mit Silikonspray.



**Hinweis:** Achten Sie darauf, dass keine Rückstände von Reinigern am Schirmgestell verbleiben, um Verschmutzungen auf dem Ersatzbezug zu vermeiden.

## Montage Ersatzbezug

- 1 Decken Sie den Arbeitsbereich großflächig mit Folie ab.
- 2 Entfalten Sie den Ersatzbezug, so dass sich die sichtbaren Nähte auf der Innenseite des Schirmbezugs befinden.
- 3 Fassen Sie den Ersatzbezug mit einer Hand an der sich oben mittig befindenden Öffnung um diesen anzuheben.
- 4 Führen Sie mit der anderen Hand die untere Saumkante über das Schirmteil und stülpen die sich mittig im Schirmbezug befindende Öffnung über das Schirmgestell.
- 5 Schrauben Sie das Top in das Schirmteil ein.



### Hinweis für quadratische Ersatzbezüge:

**Richten Sie den Ersatzbezug so auf dem Schirmgestell aus, dass sich die Ecken des Schirmbezugs über den Eckstreben befinden.**

- 6 Fassen Sie eine Ecke des Schirmbezugs, führen den dort befindlichen Niet (Stoffklasse 2) bzw. das Loch in der Lederverstärkung (Stoffklassen 4 & 5) über das Ende der Strebenverlängerung. Fixieren Sie den Schirmbezug mit Hilfe von Unterlegscheibe und Schraube im Loch der Strebenverlängerung.
- 7 Wiederholen Sie den Vorgang an allen Schirmstreben.

**Das Schirmteil kann nun aufgespannt werden.**

