


Montageanleitung

Ersatzbezug - SOMBRANO® easy | SOMBRANO® S+

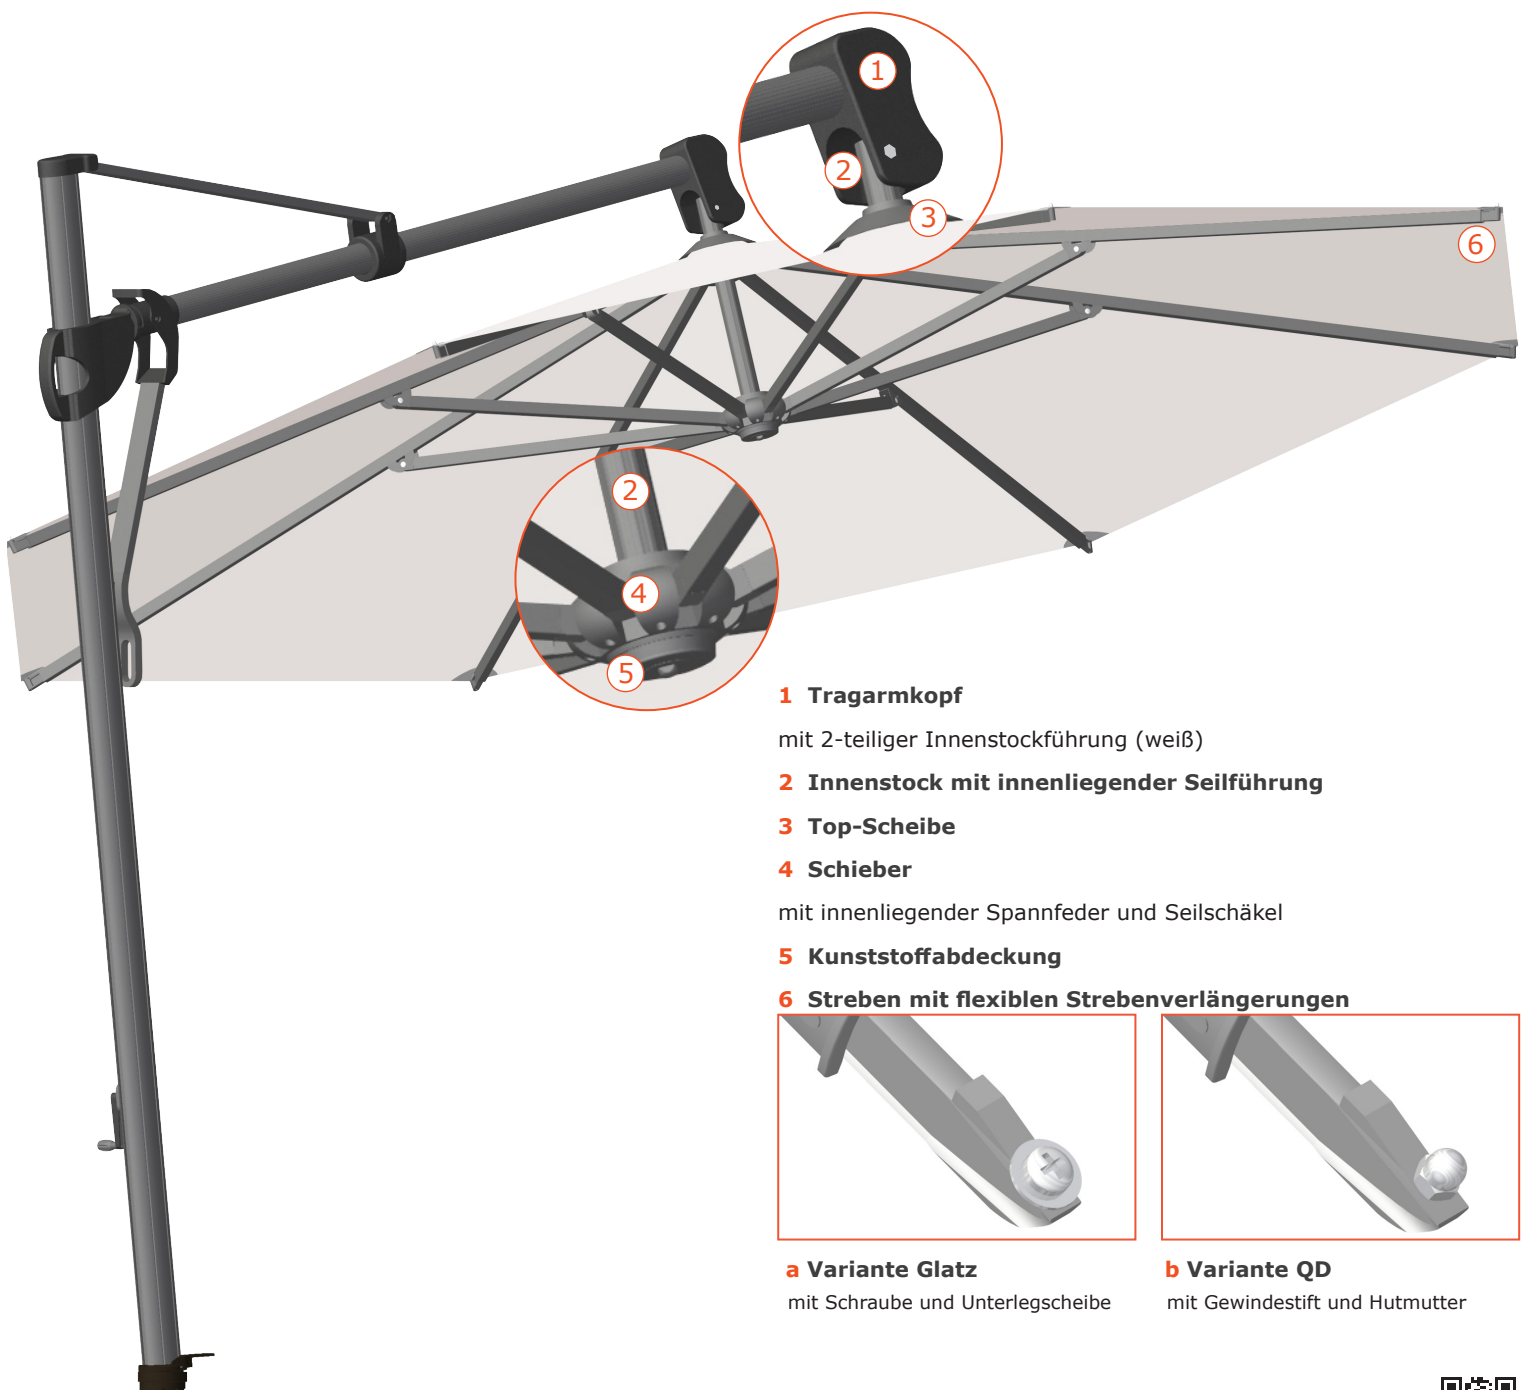

1 Tragarmkopf

mit 2-teiliger Innenstockführung (weiß)

2 Innenstock mit innenliegender Seilführung

3 Top-Scheibe

4 Schieber

mit innenliegender Spannfeder und Seilschäkel


5 Kunststoffabdeckung

6 Streben mit flexiblen Strebenverlängerungen



a Variante Glatz

mit Schraube und Unterlegscheibe

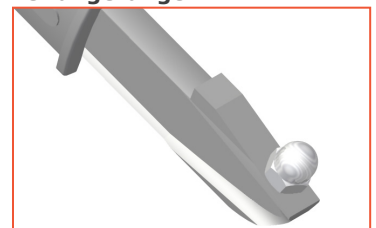

b Variante QD

mit Gewindestift und Hutmutter



Schirmbezug wechseln

Dieser Vorgang wird am aufgestellten Schirm ausgeführt.



Hinweis: Für einige Arbeitsschritte wird eine standfeste Bockleiter benötigt.

Schirmbezug lösen

- 1 Öffnen Sie das Schirmteil laut Bedienungsanleitung und lösen die vorhandenen Klettverschlüsse/Bänder des Schirmbezugs von den Schirmstreben.
- 2 Schließen Sie das Schirmteil laut Bedienungsanleitung.
- 3a Variante Glatz:** Lösen Sie die Schrauben am Ende der Strebenverlängerungen.
- 3b Variante Quante-Design:** Lösen Sie die Hutmuttern M4 am Ende der Strebenverlängerungen und heben den Schirmbezug von den Gewindestiften ab.

Schirmteil demontieren



Hinweis: Für die folgenden Arbeitsschritte werden 2 Personen benötigt.

- 1 Person 1 greift eine Eckstrebe und führt diese über Kopf.
- 2 Person 2 tritt unter das Schirmteil und greift den Schieber.
- 3 Drehen Sie die Kunststoffabdeckung an der Unterseite des Schiebers heraus und greifen das Seilende.
- 4 Ziehen Sie das Seilende aus dem Schieber heraus, wickeln es von dem Seilschäkel und entfernen die Spannfeder aus dem Schieber.
- 5 Lassen Sie das Schirmteil absinken, indem Sie den Schieber loslassen und aus dem Schirmteil heraus treten.
- 6 Person 1 löst die Sicherungsmutter am Tragarmkopf mit einem 13er Steckschlüssel und entfernt diese.
- 7 Person 1 schiebt bzw. zieht die Stockschraube aus dem Tragarmkopf.



Achtung: Das Schirmteil fällt herunter und muss von der zweiten Person erfasst und abgestellt werden.

- 8 Spreizen Sie die Streben ein wenig um einen festen Stand des Schirmteils zu gewährleisten.
- 9 Ziehen Sie das Seil vollständig aus dem Innenstock des Schirmteils heraus.
- 10 Entfernen Sie die beiden Kreuzschlitzschrauben aus der Top-Scheibe und heben diese ab.
- 11 Heben Sie den Schirmbezug vom Schirmgestell ab.

Schirmgestell reinigen

- 1 Reinigen Sie das Schirmgestell und die Strebenverlängerungen gründlich mit Hilfe von heißem Wasser, Schmutzlösern, sowie Lackreinigern und Lackpolitur aus dem Kfz-Bereich.
- 2 Überprüfen Sie Schraubverbindungen, Splinte und bewegliche Teile.
- 3 Pflegen Sie drehbare Teile mit Silikonspray.



Hinweis: Achten Sie darauf, dass keine Rückstände von Reinigern am Schirmgestell verbleiben, um Verschmutzungen auf dem Ersatzbezug zu vermeiden.

Montage Ersatzbezug

- 1 Decken Sie den Arbeitsbereich großflächig mit Folie ab.
- 2 Entfalten Sie den Ersatzbezug, so dass sich die sichtbaren Nähte auf der Innenseite des Schirmbezugs befinden.
- 3 Fassen Sie den Ersatzbezug mit einer Hand an der sich oben mittig befindenden Öffnung um diesen anzuheben.
- 4 Führen Sie mit der anderen Hand die untere Saumkante über das Schirmteil und stülpen die sich mittig im Schirmbezug befindende Öffnung über den Innenstock.

- 5 Führen Sie die Top-Scheibe über den Innenstock, schrauben diese jedoch noch nicht fest.

Schirmteil montieren

- 1 Stellen Sie das Schirmteil mit Ersatzbezug und aufliegender Top-Scheibe unter dem Tragarmkopf des Schirmgestells ab.



Hinweis: Die Aussparung im Innenstock muss zum Schirmmasten hin gerichtet sein.

- 2 Person 1 schiebt die Innenstockführungen über die entsprechenden Halter auf.
- 3 Person 1 greift auf der Leiter stehend das aus dem Tragarmkopf heraushängende Seil und zieht es durch die Finger, so dass es sich längt und strafft.
- 4 Fädeln Sie das begradigte Seilende durch den Innenstock, so dass es über die innen liegende Seilrolle läuft.
- 5 Person 2 umfasst das Schirmteil und hebt es leicht an.
- 6 Person 1 greift den Innenstock des Schirmteils und führt diesen in den Tragarmkopf.



Hinweis: Das Seil darf sich nicht aufstauen.

- 7 Fixieren Sie das Schirmteil mit Hilfe von Schraube und Sicherungsmutter im Tragarmkopf.
- 8 Person 1 tritt an das herunter hängende Schirmteil, greift eine Eckstrebe und führt diese über Kopf.
- 9 Person 2 tritt unter das Schirmteil und greift den Schieber.
- 10 Fädeln Sie das durch den Innenstock ragende Seil durch den Schieber.



Hinweis: Das Seil muss senkrecht herunter laufen und darf keine Strebe kreuzen.

- 11 Fassen Sie das Seil unterhalb des Schiebers und fädeln die Spannfeder darüber.
- 12 Fixieren Sie das Seilende wie folgt am Seilschäkel:
Stecken Sie das Seil ca. 10 cm weit durch das Loch des Seilschäkels und wickeln es mit zwei Windungen längs um den Steg des Schäkels herum.
- 13 Greifen Sie das Seilende unterhalb des Seilschäkels und schieben diesen in die dafür vorgesehene Aussparung im Schieber ein. Ziehen Sie das Seil synchron dazu oberhalb des Schiebers nach oben.
- 14 Drehen Sie die Kunststoffabdeckung in die Unterseite des Schiebers hinein.
- 15 Treten Sie aus dem Schirmteil heraus und kurbeln das Schirmteil zur Hälfte auf.



Hinweis für quadratische Ersatzbezüge:

Richten Sie den Ersatzbezug so auf dem Schirmgestell aus, dass sich die Ecken des Schirmbezugs über den Eckstreben befinden.

- 16a Variante Glatz:** Fassen Sie eine Ecke des Schirmbezugs und führen den dort befindlichen Niet (Stoffklasse 2) bzw. das Loch in der Lederverstärkung (Stoffklassen 4 & 5) über das Ende der Strebenverlängerung. Fixieren Sie den Schirmbezug mit Hilfe von Unterlegscheibe und Schraube im Loch der Strebenverlängerung.
- 16b Variante Quante-Design:** Fassen Sie eine Ecke des Schirmbezugs, führen den dort befindlichen Niet über den Gewindestift der Strebenverlängerung und fixieren den Schirmbezug mit Hilfe der Hutmutter.
- 17 Wiederholen Sie den Vorgang an allen Schirmstreben.
- 18 Fixieren Sie die Top-Scheibe mit Hilfe der 2 Kreuzschlitzschrauben in der Schirmkrone.

Das Schirmteil kann nun vollständig aufgespannt werden.

