


Montageanleitung

Ersatzbezug - SUNCOMFORT VARIOFLEX ab 2022

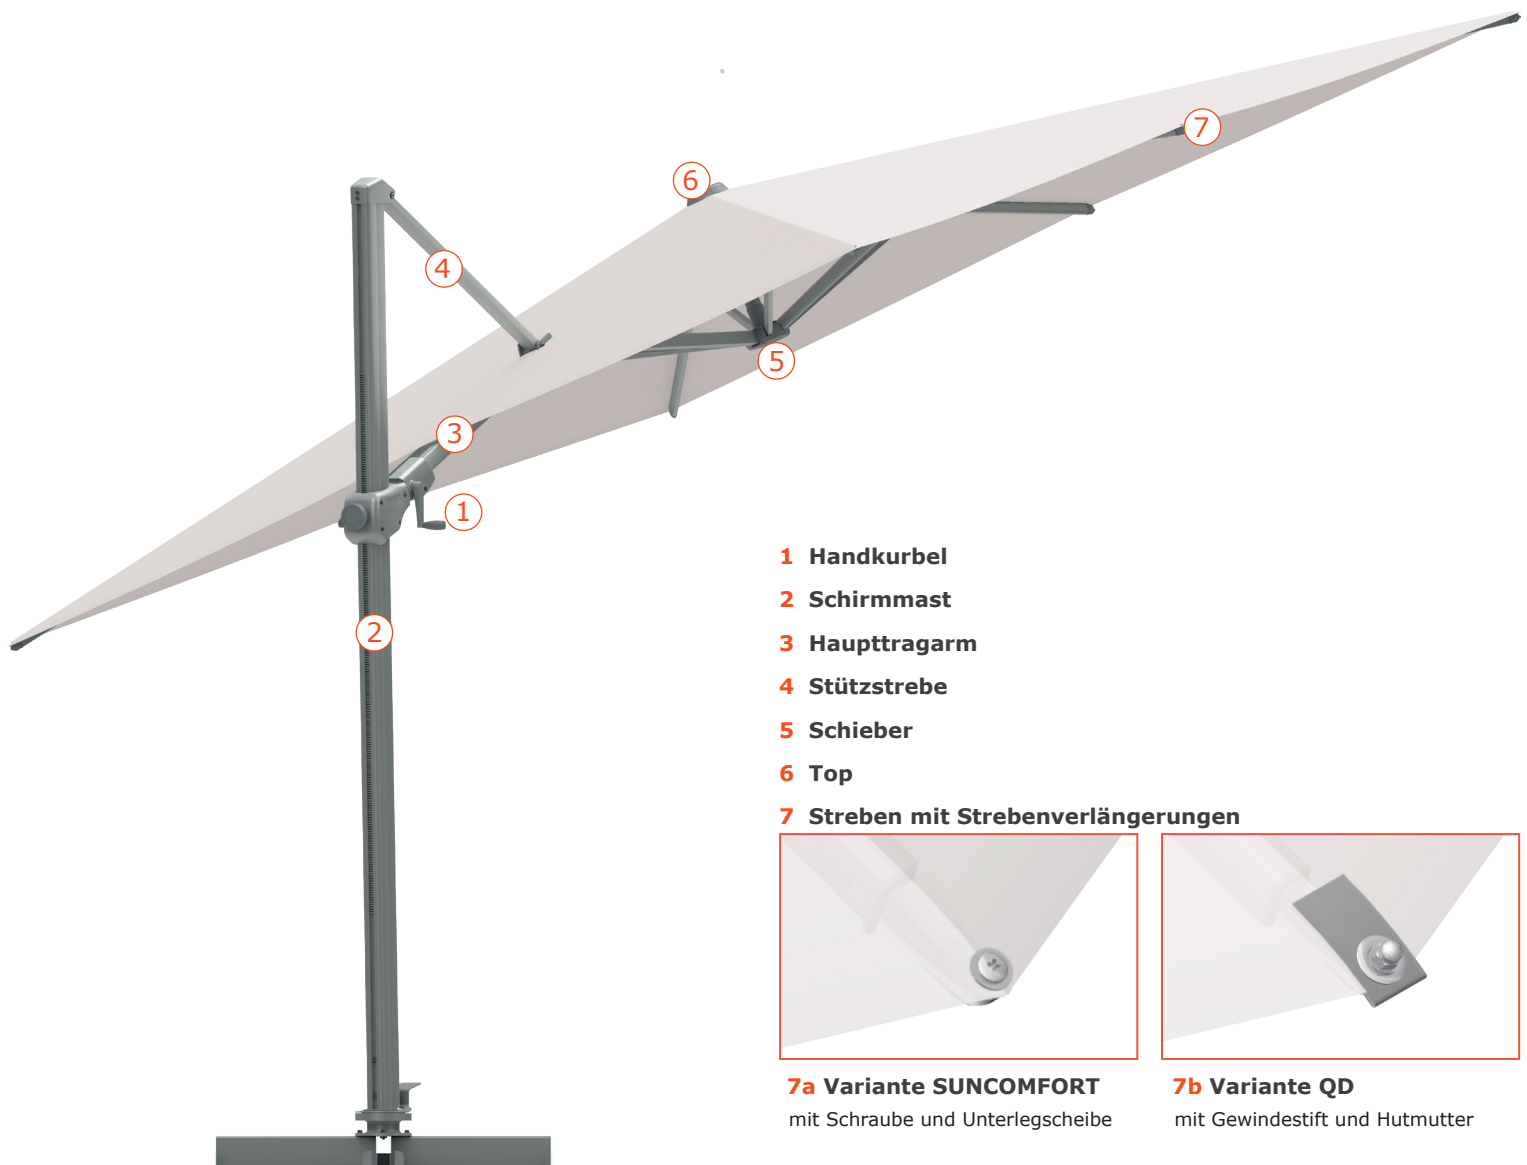

- 1** Handkurbel
- 2** Schirmmast
- 3** Haupttragarm
- 4** Stützstrebe
- 5** Schieber
- 6** Top
- 7** Streben mit Strebenverlängerungen



7a Variante SUNCOMFORT
mit Schraube und Unterlegscheibe



7b Variante QD
mit Gewindestift und Muttermutter



Schirmbezug wechseln

Dieser Vorgang wird am aufgestellten Schirm ausgeführt.



Hinweis: Für einige Arbeitsschritte wird eine standfeste Bockleiter benötigt.

Schirmbezug lösen

- 1 Öffnen Sie das Schirmteil laut Bedienungsanleitung und Lösen die vorhandenen Klettverschlüsse des Schirmbezugs von den Schirmstreben.
- 2 Schließen Sie das Schirmteil laut Bedienungsanleitung.
- 3a **Variante Glatz:** Lösen Sie die Schraube am Strebenende mit Hilfe des Kreuzschlitz-Schraubendrehers.
- 3b **Variante Quante-Design:** Lösen Sie die Muttern M4 am Ende der Strebenverlängerungen, sowie die Schraube am Haupttragarm und heben den Schirmbezug von den Gewindestiften ab.
- 4 Lösen Sie den Klettverschluss des Schirmbezuges am Haupttragarm.
- 5 Schrauben Sie das Top aus der Schirmkrone.
- 6 Heben Sie den Schirmbezug vom Schirmgestell ab.

Schirmgestell reinigen

- 1 Reinigen Sie das Schirmgestell und die Strebenverlängerungen laut Bedienungsanleitung gründlich um Verschmutzungen auf dem Ersatzbezug zu vermeiden.




Hinweis: Achten Sie darauf, dass keine Rückstände von Reinigern am Schirmgestell verbleiben.

Montage Ersatzbezug



Hinweis: Beim Wechsel von einem Suncomfort-Schirmbezug zu einem Quante-Design Ersatzbezug müssen Gewindestifte in die Strebenenden eingeschraubt werden. Diese sind im Lieferumfang des Quante-Design Ersatzbezuges enthalten.

- 1 Decken Sie den Arbeitsbereich großflächig mit Folie ab.
- 2 Entfalten Sie den Ersatzbezug, so dass sich die sichtbaren Nähte auf der Innenseite des Schirmbezugs befinden.
- 3 Fassen Sie den Ersatzbezug mit einer Hand an der sich oben mittig befindenden Öffnung um diesen anzuheben.
- 4 Führen Sie mit der anderen Hand die untere Saumkante über das Schirmteil und stülpen die sich mittig im Schirmbezug befindende Öffnung über die Krone des Schirmgestells.
- 5 Richten Sie den Ersatzbezug so auf dem Schirmgestell aus, dass sich die Ecken des Schirmbezugs über den Eckstreben befinden.

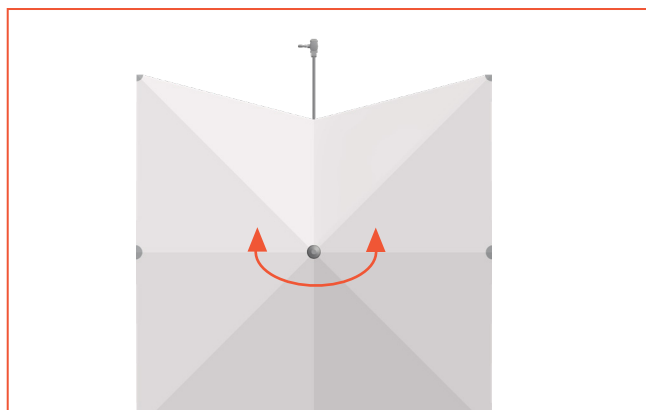


Hinweis: Achten Sie darauf, dass die Kerbe im Schirmbezug - als Aussparung für den Haupt-Stützarm - zum Schirmmasten gerichtet ist.

- 6 Schrauben Sie das Top in das Schirmteil ein.




7a Variante Suncomfort: Fassen Sie eine Ecke des Schirmbezugs, führen den dort befindlichen Niet über das Strebenende. Fixieren Sie den Schirmbezug mit Hilfe von Unterlegscheibe und Schraube im Loch des Strebenendes.

7b Variante Quante-Design: Fassen Sie eine Ecke des Schirmbezugs, führen den dort befindlichen Niet über den Gewindestift der Strebenverlängerung und fixieren den Schirmbezug mit Hilfe einer Hutmutter.

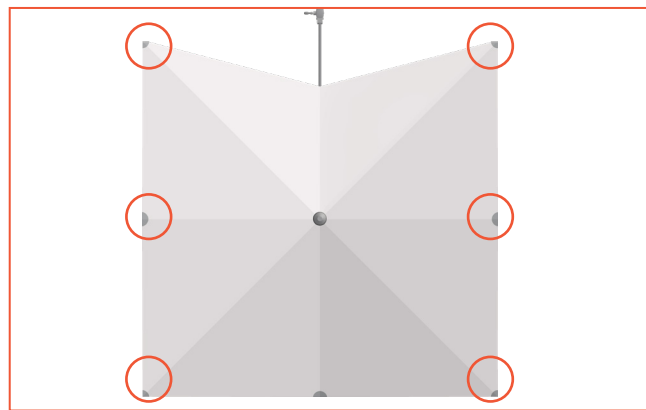

8 Wiederholen Sie den Vorgang an allen Schirmstreben.

9 Legen Sie die Kanten des Schirmbezuges im Bereich der Kerbe oberhalb des Haupttragarmes sorgfältig zusammen.

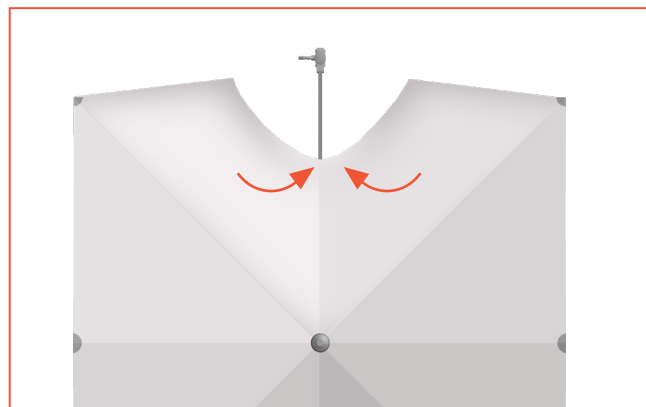


10 Nur bei Variante Quante-Design: Greifen Sie die mittig im Schirmbezug befindlichen Ösen an der Schirmkante, führen einen Kabelbinder hindurch und ziehen diesen oberhalb des Haupttragarmes zusammen. Längen Sie das Ende des Kabelbinders ab.

11 Nur bei Variante Quante-Design: Führen Sie die Schraube zur Befestigung des Schirmbezuges durch den Kabelbinder hindurch und fixieren diese im Gewinde des Haupttragarmes.

12 Verschließen Sie den Schirmbezug über das Klettband.

13 Nur bei Variante Suncomfort: Fixieren Sie den Schirmbezug über die Schraube mit dem Haupttragarm.

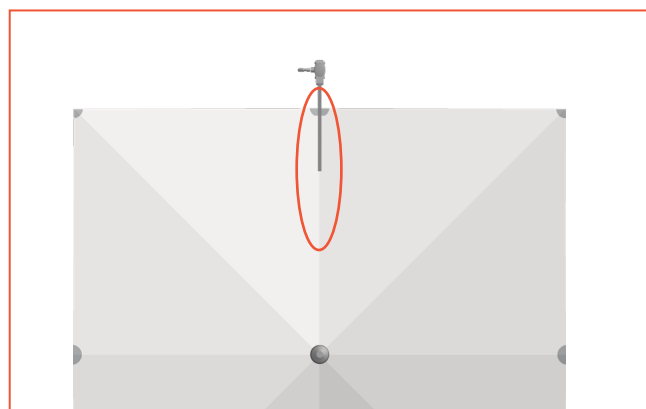

14 Das Schirmteil kann nun vollständig aufgespannt werden.

15 Fixieren Sie das Schirmteil über die Klettverschlüsse im Inneren des Ersatzbezugs mit den Dachstreben.

