

Glatz

Von der Sonne empfohlen

by  **QUANTE
DESIGN**

Montageanleitung Bodenhülse -


GLATZ ST - BT - PX



Inhalt

Übersicht	3
Punktfundament	3
Einmessen des Schirmstandortes	4
Positionierung über Nenngroße / Seitenabstand	4
Besonderheiten bei Ampelschirmen	4
Vorbereitung	5
Deckbelag entnehmen	6
Rasenfläche	6
Pflaster	6
Montage mit Punktfundament	7
Ausschachten	7
Fundamentieren	8
Tabelle mit Maßangaben	10

Punktfundament

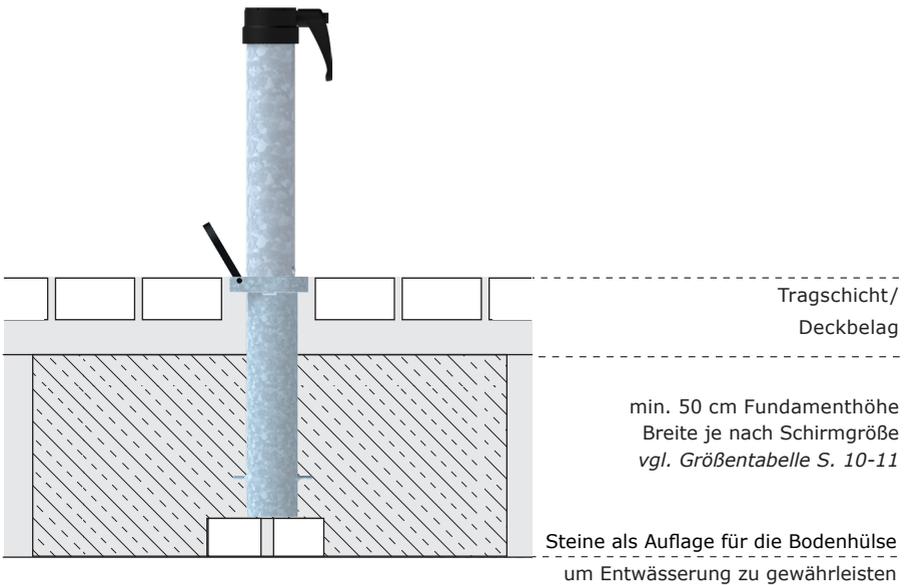


- Materialien:**
- Bodenhülse St - Übergangrohr St
 - Bodenhülse Bt - Übergangrohr Bt
 - Bodenhülse Px - Übergangrohr Px
 - Beton C20/25

Einmessen des Schirmstandortes



Hinweis: Der Seitenabstand des Sonnenschirms zu Hindernissen jeglicher Art (z.B. Gebäuden) oder anderen Schirmen muss mindestens 20 cm betragen.

Positionierung über Nenngröße / Seitenabstand des Sonnenschirms

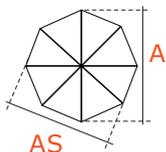


A Nenngröße, \varnothing des Schirmteils


AS Seitenabstand / Schlüsselmaß

> Größentabelle und Maßangaben
Seite 10-11


a Anordnung der Schirme über die Nenngröße

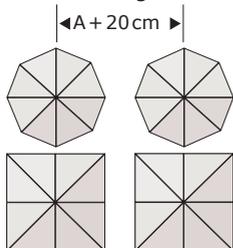


b Anordnung der Schirme über den Seitenabstand / das Schlüsselmaß

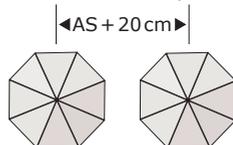

Besonderheiten bei Ampelschirmen

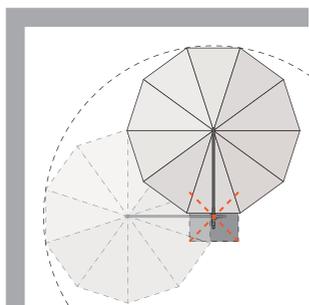

Drehradius

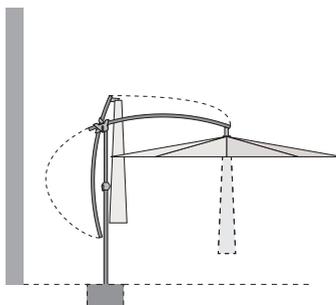


Auskragung / Aktionsbereich



Hinweis: Bei Ampelschirmen müssen zusätzlich je nach Aufstellort der Drehradius, die Auskragung bzw. der Aktionsbereich beachtet werden um die Funktionalität des Sonnenschirms zu erhalten.

Vorbereitung

- 1 Legen Sie den Standort Ihres Sonnenschirms fest. Der Seitenabstand zu Gebäuden und anderen Schirmen beträgt mindestens 20 cm.
- 2 Markieren Sie den Standort der Bodenhülse und konstruieren Sie mit Hilfe eines Schnurkreuzes einen wiederherstellbaren Mittelpunkt.

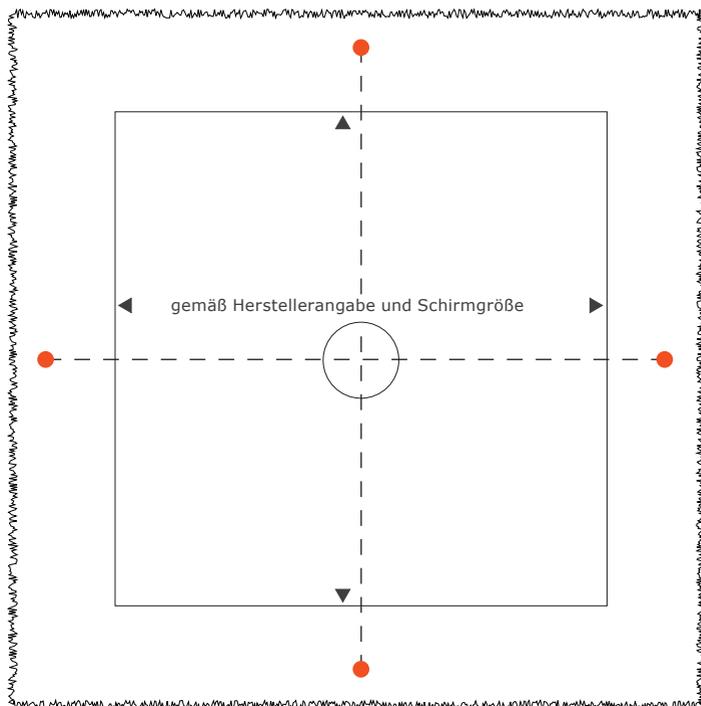

Das Schnurkreuz muss bis zur Fertigstellung erhalten bleiben.




Achtung: Prüfen Sie, ob sich Strom- bzw. Wasserleitungen am Einbauort befinden.

Deckbelag entnehmen

Tragen Sie die Breite des Fundaments in der dem Schirm zugehörigen Fundamentgröße ab.

> Größentabelle Seite 10-11

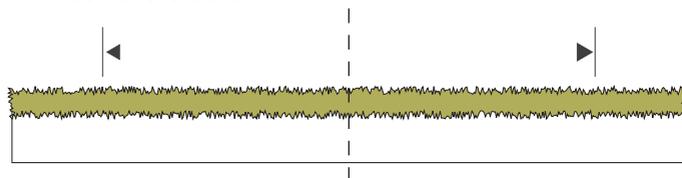


Rasenfläche

1 Stechen Sie den Rasensoden innerhalb der markierten Fläche aus und lagern diesen 1:1, entsprechend der Entnahme, seitlich des Einbauortes.



Pflaster


1 Nehmen Sie den Deckbelag innerhalb der markierten Fläche auf und lagern diesen 1:1, entsprechend dem Pflasterbild, seitlich des Einbauortes.

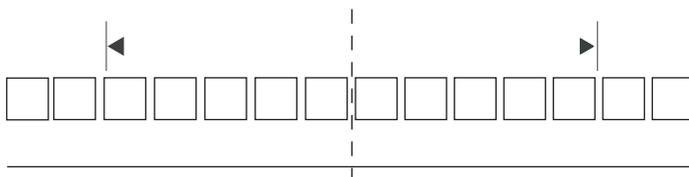

Montage mit Punktfundament

Ausschachten

- 1 Schachten Sie das Loch in der erforderlichen Größe und Tiefe, gemäß Herstellerangabe und Schirmgröße, aus.
- 2 Bringen Sie eine drainfähige Ausgleichsschicht ein.
- 3 Setzen Sie im Bereich des Bodenhülsenstandortes mehrere Pflastersteine in die Grube, so dass am Bodenhülsenmittelpunkt ein offenes Fugenkreuz entsteht.

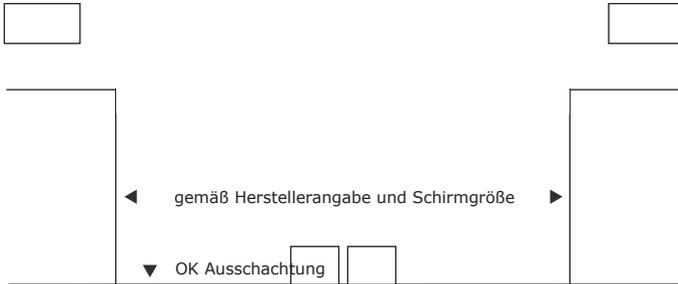


Hinweis: Die Pflastersteine müssen so gesetzt werden, dass mittig ein offenes Fugenkreuz entsteht und eine spätere Entwässerung gewährleistet wird.




Das Eindringen von Beton in die Bodenhülse muss vermieden werden.

- 4 Stellen Sie die Bodenhülse auf die eingebrachten Steine und richten diese lotrecht aus.

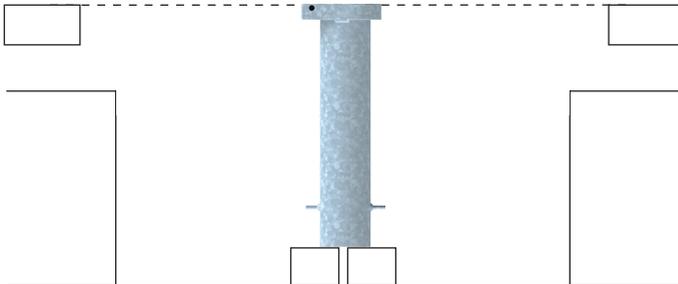

- 5 Der Bodenhülsenkopf muss ebenerdig mit dem Deckbelag (OK Deckbelag $\pm 0,00$ cm) abschließen.

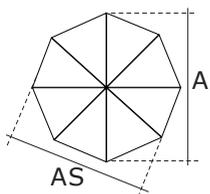

Mittelstockschirme

Nenngröße A in cm	Schirmteil Teiligkeit	Seitenabstand AS in cm	Fundamentgröße B x L x Höhe
Ø 200	6	175	40 x 40 x 40
Ø 250	6	215	50 x 50 x 40
Ø 270	6	235	50 x 50 x 40
Ø 300	6	260	60 x 60 x 40
Ø 330	6	285	60 x 60 x 40
Ø 220	8	205	40 x 40 x 40
Ø 250	8	230	70 x 70 x 40
Ø 270	8	250	70 x 70 x 40
Ø 300	8	275	60 x 60 x 40
Ø 330	8	305	60 x 60 x 40
Ø 350	8	325	70 x 70 x 40
Ø 400	8	370	80 x 80 x 40
Ø 200	10	190	40 x 40 x 40
Ø 220	10	210	40 x 40 x 40
200 x 200	8	—	70 x 70 x 40
240 x 240	8	—	70 x 70 x 40
250 x 250	8	—	70 x 70 x 40
300 x 300	8	—	70 x 70 x 40
330 x 330	8	—	70 x 70 x 40
350 x 350	8	—	100 x 100 x 40
150 x 210	6	—	40 x 40 x 40

Freiarmschirme

Nenngröße A in cm	Schirmteil Teiligkeit	Seitenabstand AS in cm	Fundamentgröße B x L x Höhe
Ø 265	8	245	60 x 60 x 40
Ø 300	8	280	60 x 60 x 40
Ø 330	8	305	60 x 60 x 40
Ø 350	8	325	60 x 60 x 40
Ø 250	10	240	60 x 60 x 40
Ø 300	10	285	60 x 60 x 40
Ø 325	10	310	60 x 60 x 40
Ø 350	10	335	60 x 60 x 40
260 x 260	8	—	60 x 60 x 40
200 x 260	10	—	60 x 60 x 40
230 x 285	10	—	60 x 60 x 40
240 x 280	10	—	60 x 60 x 40

Version 1.0 / März 2015

 QUANTE - DESIGN GMBH & CO. KG

SCHWARZENWEG 9

59510 LIPPETAL

FON: 0 29 23 / 97 22 0

FAX: 0 29 23 / 97 22 28

www.quante-design.de

info@quante-design.de

**Hinweise oder Ergänzungen zur Montageanleitung senden Sie bitte an:
bedienungsanleitung@quante-design.de**