


Montageanleitung Bodenhülse -

Z MEDIUM

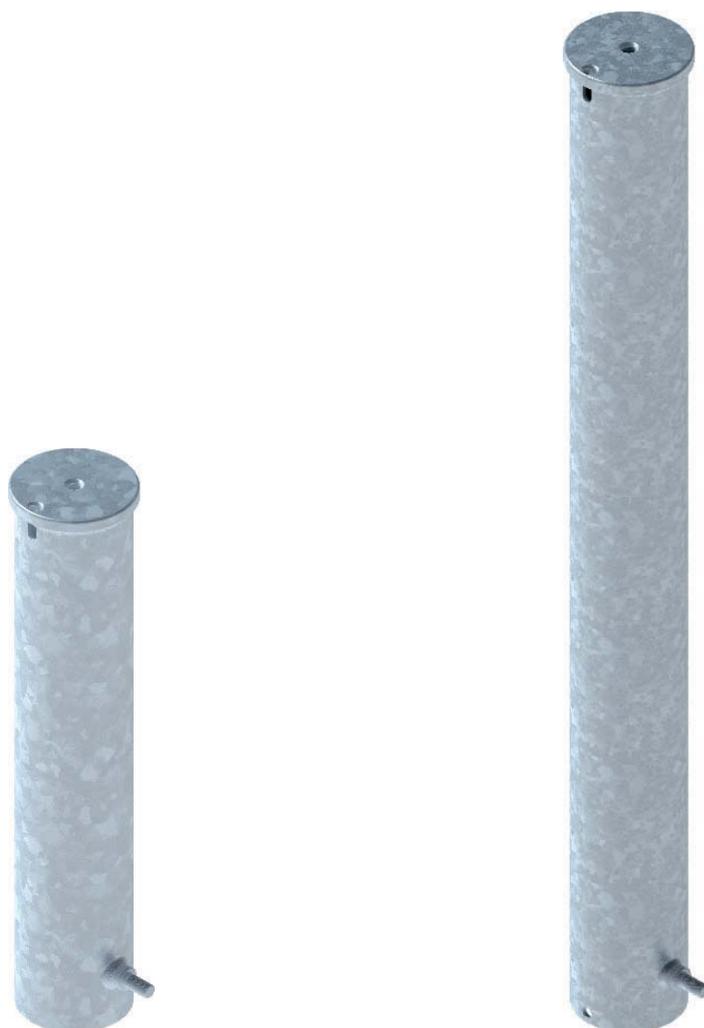

Inhalt

Bezeichnungen	3
Übersicht	4
Einbauvariante 1: Punktfundament	4
Einbauvariante 2: Köcherfundament	5
Einmessen des Schirmstandortes	6
Positionierung über Nenngroße / Seitenabstand	6
Besonderheiten bei Freiarmschirmen	6
Vorbereitung	7
Deckbelag entnehmen	8
Rasenfläche	8
Pflaster	8
Sandspielflächen	9
Holzdeck	9
Montage mit Punktfundament	10
Ausschachten	10
Fundamentieren	10
Einbau in Köcherfundamente / Bodenplatten	12
Kernbohrung	12
Bodenhülse einsetzen / ausrichten	13
Tabelle mit Maßangaben	14



Bezeichnungen

1 Befestigungsflansch Z

Die mittige Durchgangsbohrung dient der Verschraubung des Standrohres. Die kleine Bohrung dient der Verdrehsicherung des Standrohres.

2 Bodenhülse mit Auszugsicherung

zum verdrehsicheren Einbetonieren in ein ausreichend dimensioniertes Fundament (> *Größentabelle und Maßangaben Seite 14-15*).


2a medium:

Zum Einbau in Fundamente bei Aufbauhöhen bis 10 cm.


2a maxi:

Für maximale Aufbauhöhen bis 50 cm z.B. im Bereich von Holzdecks oder Vegetationsflächen.

geeignet für Aufbauhöhen bis 50 cm:

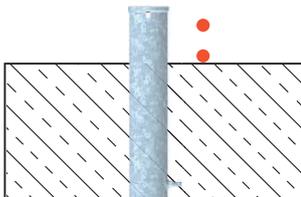

medium:
- bis 10 cm

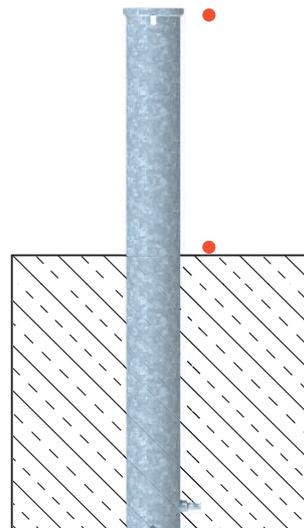


maxi:
- bis 50 cm

Übersicht

Einbauvariante 1: Punktfundament

siehe S. 10/11

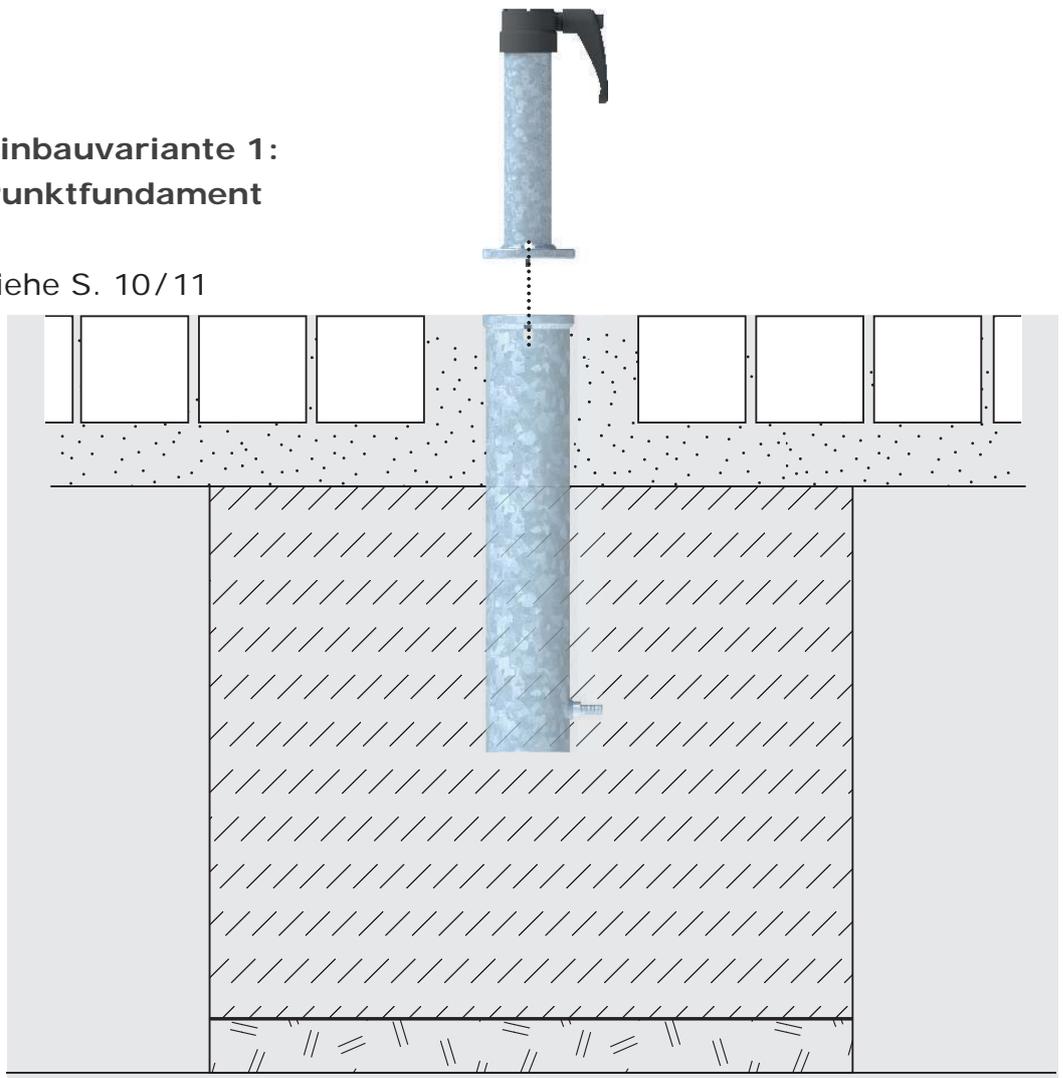


Werkzeuge: Kernbohrer Ø 90 mm,
Spaten (für Einbau in Rasenflächen),
Lochsäge 90 mm (für Einbau in Holzdeck)

Materialien: Bodenhülse Z medium, Beton C 20/25



Einbauvariante 2: Köcherfundament

siehe S. 12/13

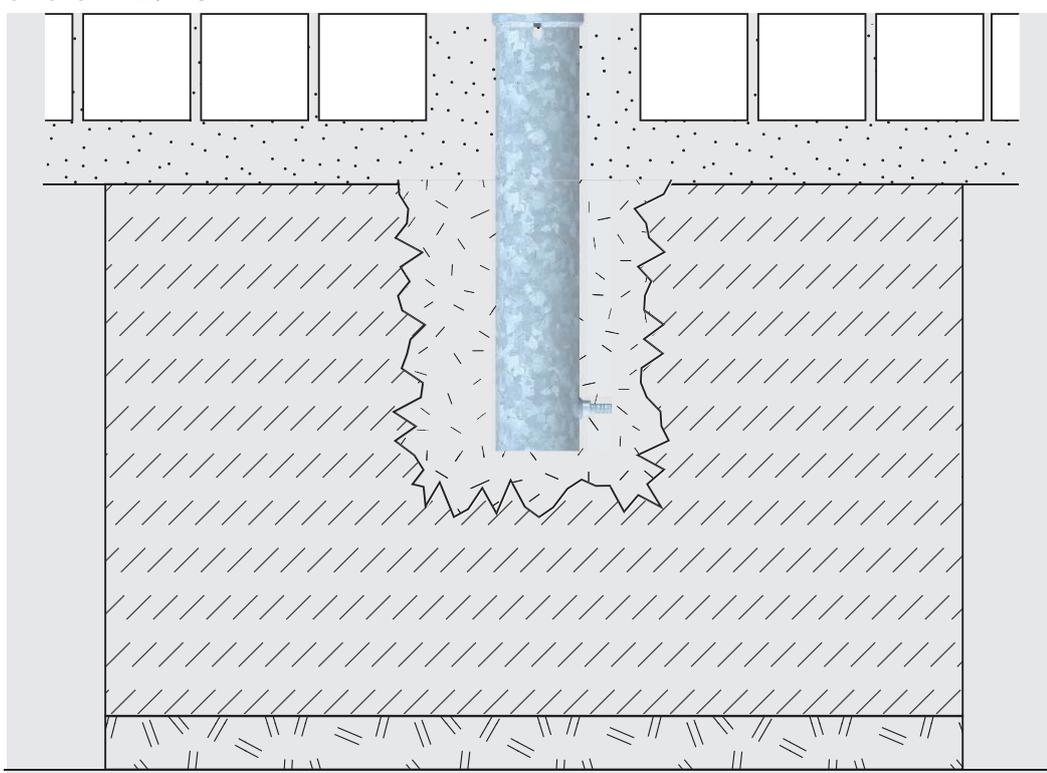

Werkzeuge: Kernbohrer Ø 90 mm,
Stemmeisen, Hammer,
Lochsäge Ø 90 mm (für Einbau in Holzdeck)


Materialien: Bodenhülse Z medium, Schnellmörtel

Einmessen des Schirmstandortes



Hinweis: Der Seitenabstand des Sonnenschirms zu Hindernissen jeglicher Art (z.B. Gebäuden) oder anderen Schirmen muss mindestens 20cm betragen.

Positionierung über Nenngroße / Seitenabstand des Sonnenschirms

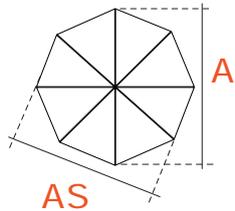


A Nenngroße, \emptyset des Schirmteils

AS Seitenabstand / Schlüsselmaß


> Größentabelle und Maßangaben

Seite 14-15


a Anordnung der Schirme über die Nenngroße

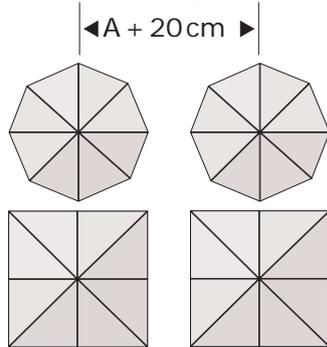


b Anordnung der Schirme über den Seitenabstand / das Schlüsselmaß

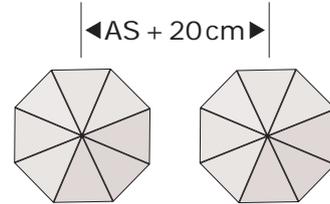

Besonderheiten bei Freiarmschirmen

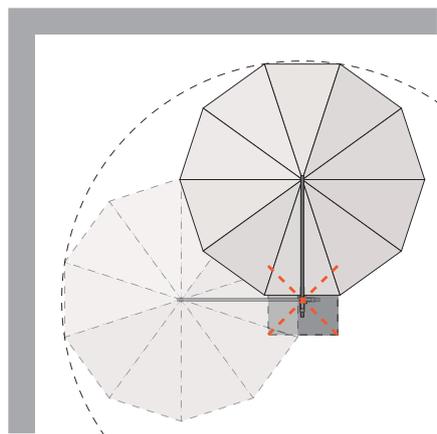

Drehradius

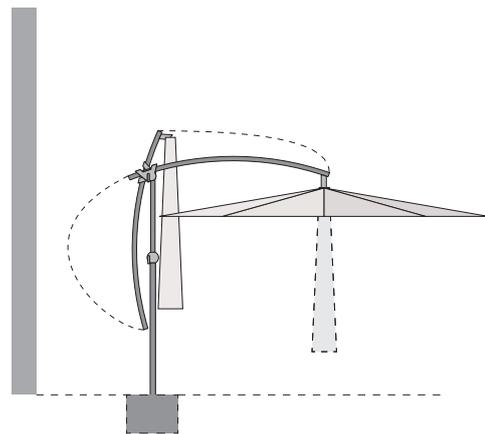

Auskragung / Aktionsbereich




Hinweis: Bei Ampelschirmen müssen zusätzlich je nach Aufstellort der Drehradius, die Auskragung bzw. der Aktionsbereich beachtet werden um die Funktionalität des Sonnenschirms zu erhalten.



Vorbereitung

- 1 Legen Sie den Standort Ihres Sonnenschirms fest. Der Seitenabstand zu Gebäuden und anderen Schirmen beträgt mindestens 20cm.
- 2 Markieren Sie den Standort der Bodenhülse und konstruieren Sie mit Hilfe eines Schnurkreuzes einen wiederherstellbaren Mittelpunkt.

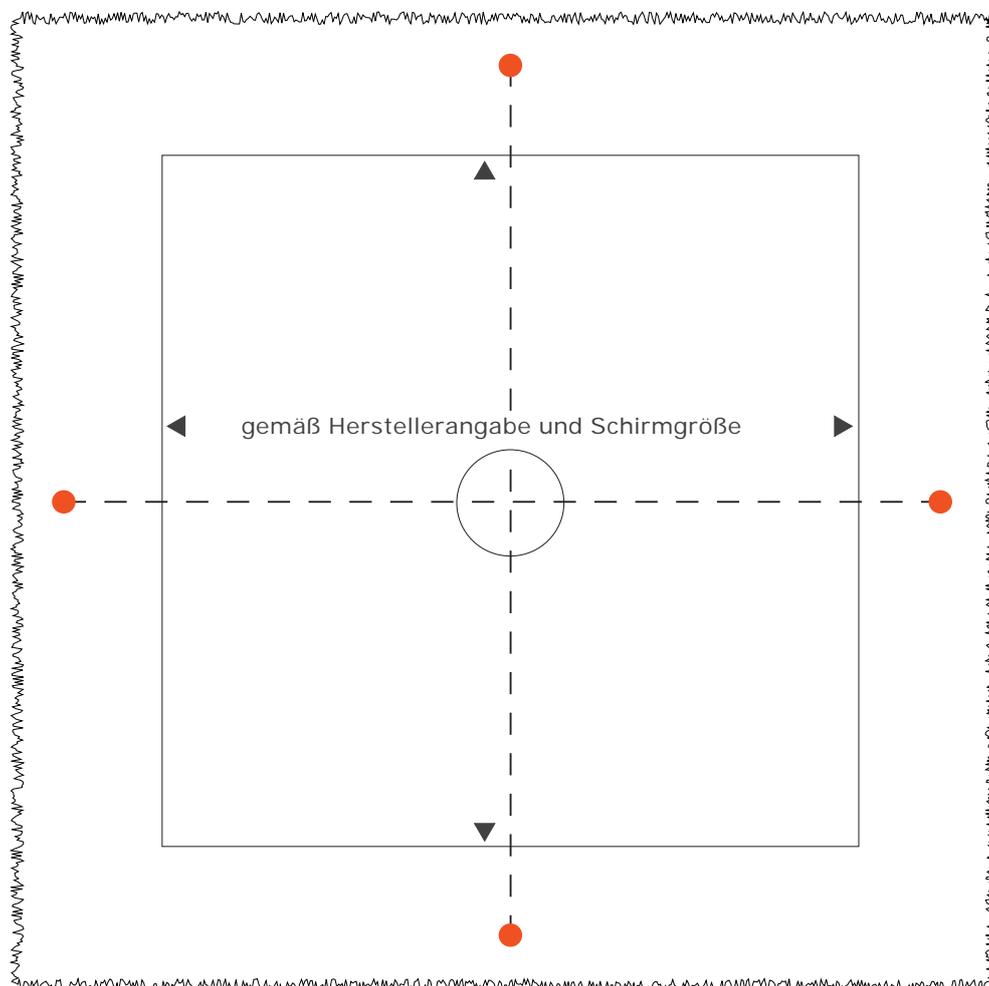


Das Schnurkreuz muss bis zur Fertigstellung erhalten bleiben.



Achtung: Prüfen Sie, ob sich Strom- bzw. Wasserleitungen am Einbauort befinden.

Deckbelag entnehmen

Tragen Sie die Breite des Fundaments in der dem Schirm zugehörigen Fundamentgröße ab. > *Größentabelle Seite 14-15*

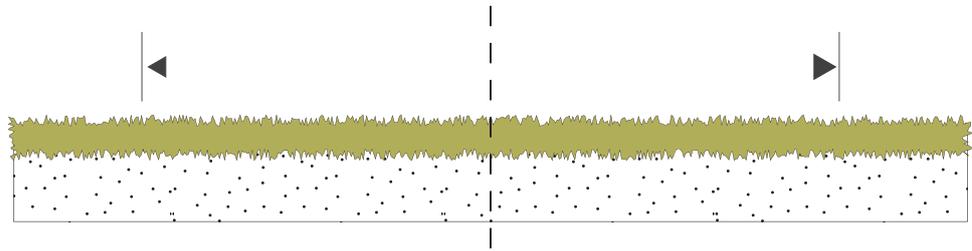


Rasenfläche

1 Stechen Sie den Rasensoden innerhalb der markierten Fläche aus und lagern diesen 1:1, entsprechend der Entnahme, seitlich des Einbauortes.




Pflaster

1 Setzen Sie, am Mittelpunkt ausgerichtet, eine Kernbohrung von $\varnothing 90$ mm.

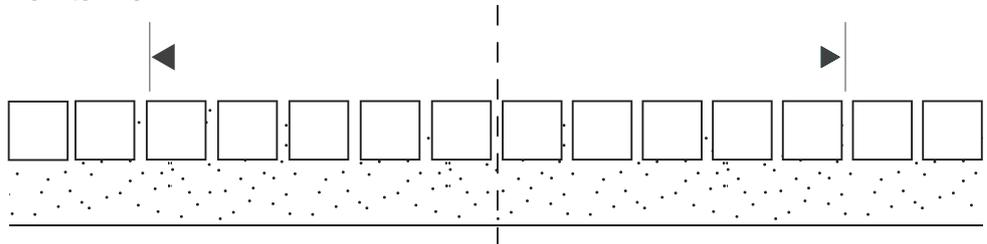

2 Nehmen Sie den Deckbelag innerhalb der markierten Fläche auf und lagern diesen 1:1, entsprechend dem Pflasterbild, seitlich des Einbauortes.

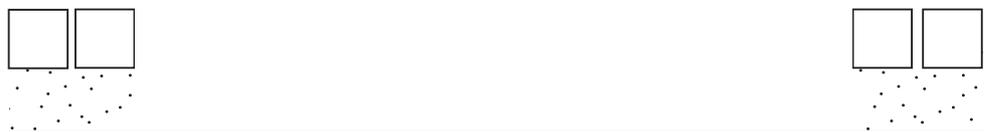




Holzdeck




Hinweis: Beachten Sie die Position der Unterkonstruktion.

1 Setzen Sie, am Mittelpunkt ausgerichtet, eine Bohrung von \varnothing 90 mm.

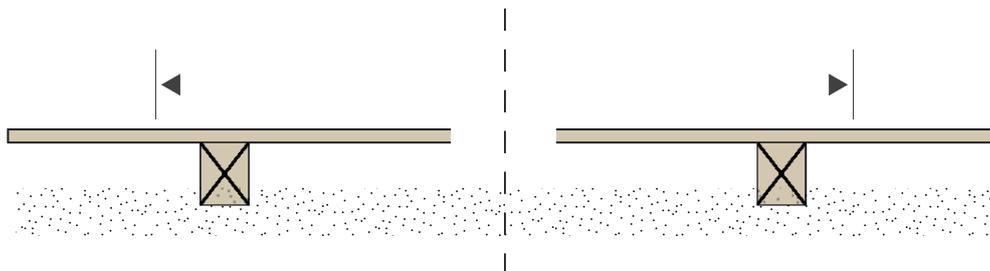

Hinweis: Zum Bohren in der Fuge fertigen Sie eine Schablone an, welche als Positionierhilfe für den Bohrer dient.


2 Entfernen Sie den Deckbelag und lagern diesen 1:1, entsprechend dem Verlegemuster, seitlich des Einbauortes.

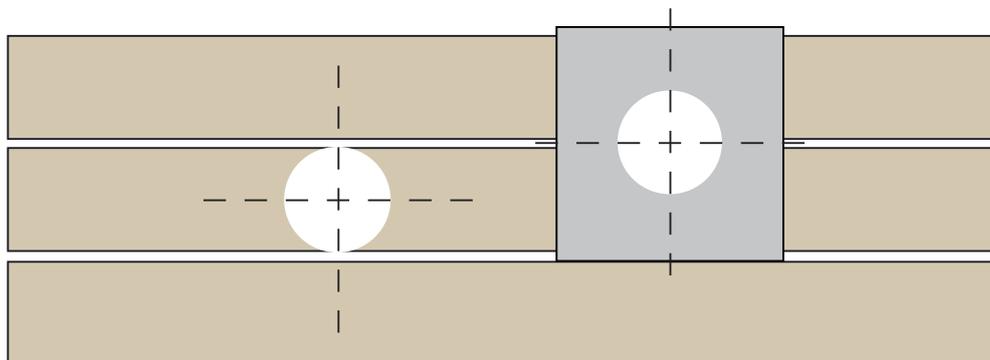




3 Der Flanschring muss ebenerdig (OK Deckbelag $\pm 0,00$ cm) abschließen und in allen Richtungen entsprechend des Pflastergefälles ausgerichtet sein.

4 Bringen Sie Beton C 20/25 bis max. 12 cm unter Oberkante Flanschring ein und ziehen das Fundament mit 2% Gefälle nach außen ab.

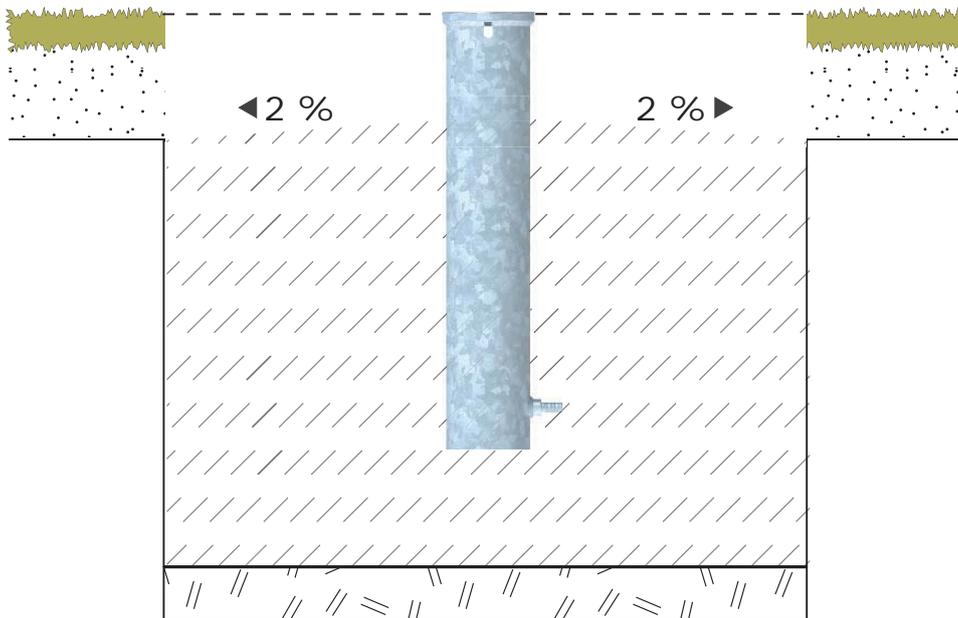

5 Legen Sie oberhalb des Fundamentes ein Filtervlies auf.


6 Stellen Sie den Deckbelag 1:1 wieder her.

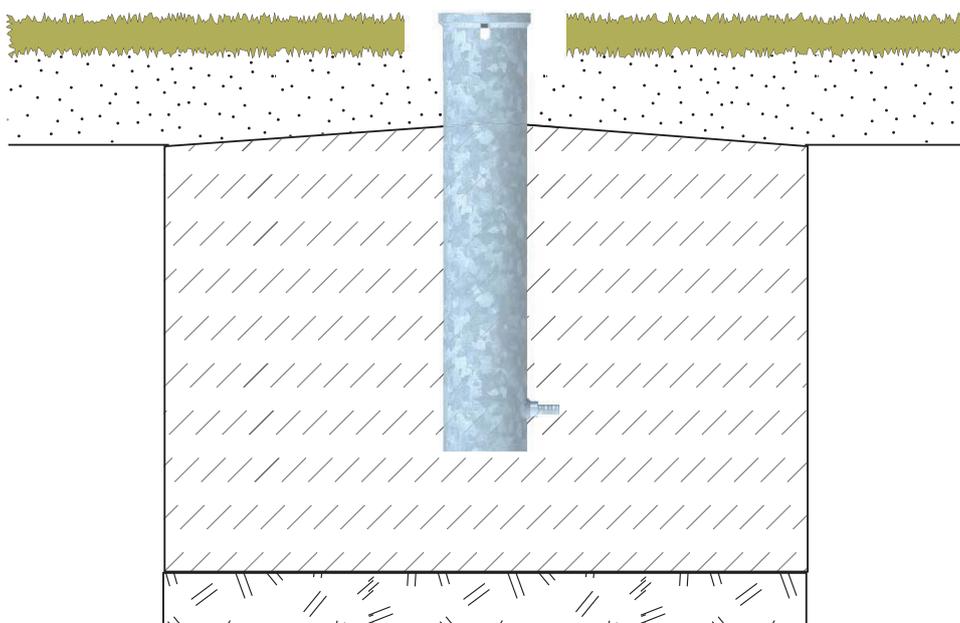


Einbau in Köcherfundamente / Bodenplatten

Kernbohrung


1 Setzen Sie, am Mittelpunkt ausgerichtet, eine Kernbohrung von \varnothing 90 mm.

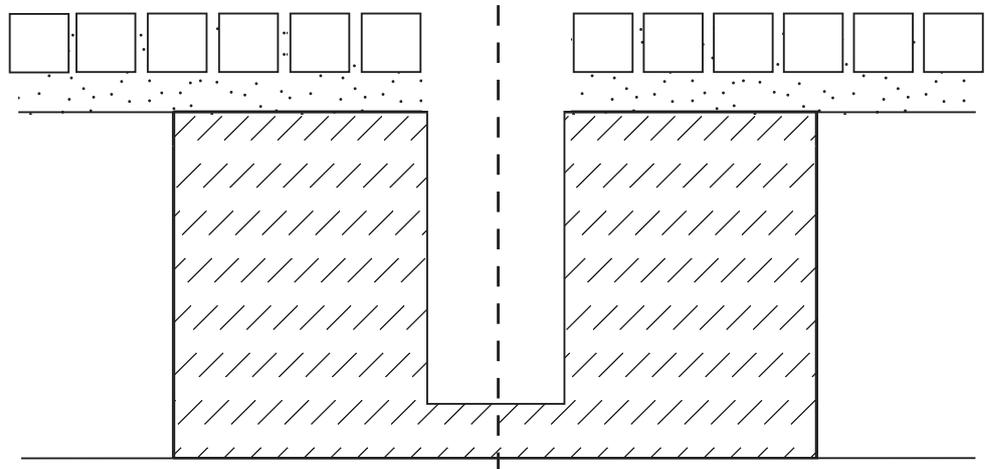

2 Rauen Sie die Oberfläche mit geeignetem Werkzeug auf und säubern das Loch gründlich.

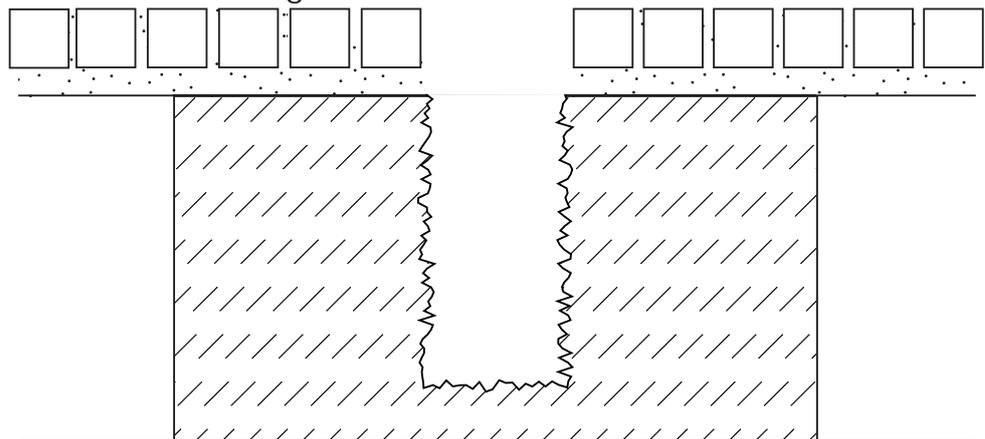


3 Füllen Sie das Loch mit pastösem Schnellmörtel bis 5 cm unter Oberkante des Fundamentes an. (Das Material wird beim Einsetzen der Bodenhülse verdrängt.)

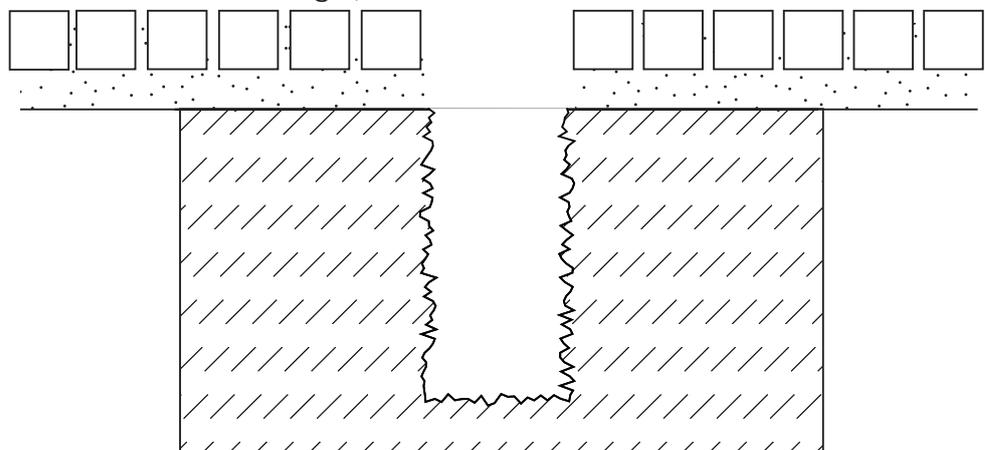





Bodenhülse einsetzen / ausrichten

- 1 Setzen Sie die Bodenhülse medium ein.
- 2 Richten Sie diese mit Hilfe des Zentrierpunktes auf dem Flansch am vorhandenen Schnurkreuz aus.
- 2a Der Flanschring muss ebenerdig (OK Deckbelag $\pm 0,00$ cm) abschließen und in allen Richtungen entsprechend des Pflastergefälles ausgerichtet sein.

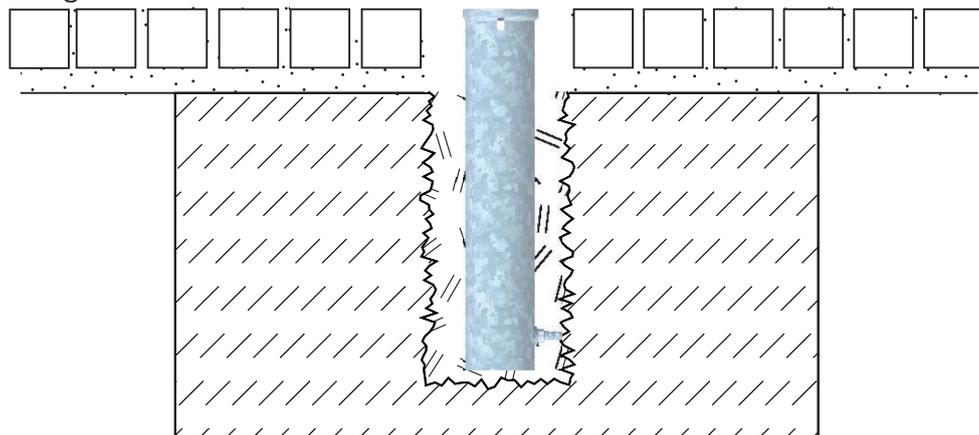

- 3 Warten Sie die von Hersteller angegebene Verarbeitungszeit des Schnellmörtels ab.
- 4 Stellen Sie den Deckbelag 1:1 wieder her.

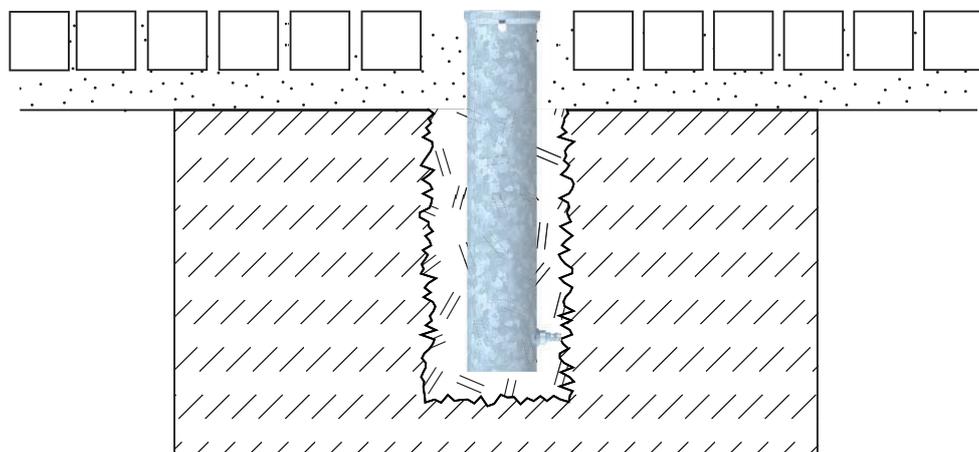

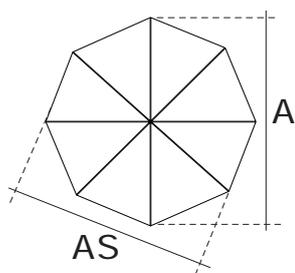

Mittelstockschirme

Nenngröße A in cm	Schirmteil Teiligkeit	Seitenabstand AS in cm	Fundamentgröße B x L x Höhe
Ø 200	6	175	40 x 40 x 50
Ø 250	6	215	50 x 50 x 50
Ø 270	6	235	60 x 60 x 50
Ø 300	6	260	70 x 70 x 50
Ø 330	6	285	70 x 70 x 50
Ø 220	8	205	40 x 40 x 50
Ø 250	8	230	50 x 50 x 50
Ø 270	8	250	60 x 60 x 50
Ø 300	8	275	70 x 70 x 50
Ø 330	8	305	70 x 70 x 50
Ø 350	8	325	80 x 80 x 50
Ø 400	8	370	80 x 80 x 50
200 x 200	4	—	50 x 50 x 50
250 x 250	4	—	70 x 70 x 50
300 x 300	4	—	80 x 80 x 50
350 x 350	4	—	80 x 80 x 50
200 x 200	8	—	50 x 50 x 50
240 x 240	8	—	50 x 50 x 50
250 x 250	8	—	70 x 70 x 50
300 x 300	8	—	80 x 80 x 50
330 x 330	8	—	80 x 80 x 50
350 x 350	8	—	80 x 80 x 50
200 x 300	4	—	70 x 70 x 50
250 x 300	4	—	80 x 80 x 50
250 x 350	4	—	80 x 80 x 50
300 x 350	4	—	80 x 80 x 50
150 x 210	6	—	40 x 40 x 50
200 x 250	6	—	50 x 50 x 50
300 x 350	6	—	80 x 80 x 50
200 x 300	8	—	70 x 70 x 50
250 x 350	8	—	80 x 80 x 50

Freiarmschirme



Nenngröße A in cm	Schirmteil Teiligkeit	Seitenabstand AS in cm	Fundamentgröße B x L x Höhe
Ø 265	8	245	40 x 40 x 50
Ø 300	8	280	40 x 40 x 50
Ø 330	8	305	40 x 40 x 50
Ø 250	10	240	40 x 40 x 50
Ø 300	10	285	40 x 40 x 50
Ø 325	10	310	40 x 40 x 50
Ø 350	10	335	60 x 60 x 50
260 x 260	8	—	40 x 40 x 50
240 x 280	10	—	40 x 40 x 50

Version 1.0 / Dezember 2018

 QUANTE - DESIGN GMBH & CO. KG

SCHWARZENWEG 9

59510 LIPPETAL

FON: 0 29 23 / 97 22 0

FAX: 0 29 23 / 97 22 28

www.quante-design.de

info@quante-design.de

**Hinweise oder Ergänzungen zur Montageanleitung senden Sie bitte an:
bedienungsanleitung@quante-design.de**