

Servicemanual Sirius



In diesem Servicemanual sind folgende Arbeiten beschrieben:

1. Ueberzug austauschen.....	3
1.1 Demontage	3
2. Streben austauschen.....	7
2.1 Demontage	7
3. Standrohr de-/montieren.....	10
4. Allgemeines	11

Vorbereitung: Schirm aufrecht im Sockelrohr fixieren

Werkzeug: Akkuschrauber (Imbus-Satz), Kreuzschlitz-Schraubenzieher



1. Ueberzug austauschen

1.1 Demontage

Für die Demontage des Überzuges, alle 8 Kreuzschrauben an den Strebenenden entfernen. Zuerst den Stoff an den Eckstreben lösen und anschliessend an den Seitenstreben.



Um besser an die letzte Befestigungsschraube (am Tragarm) zu gelangen, den Wagen mit dem Bedienstift nach oben schieben, so dass sich der Ausleger senken kann.

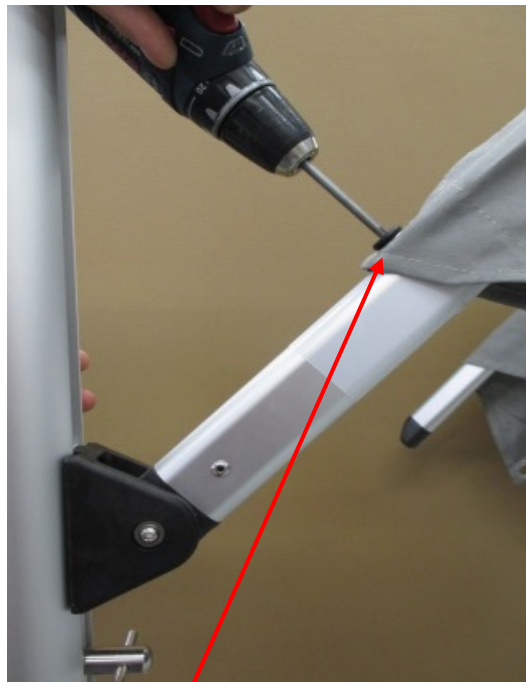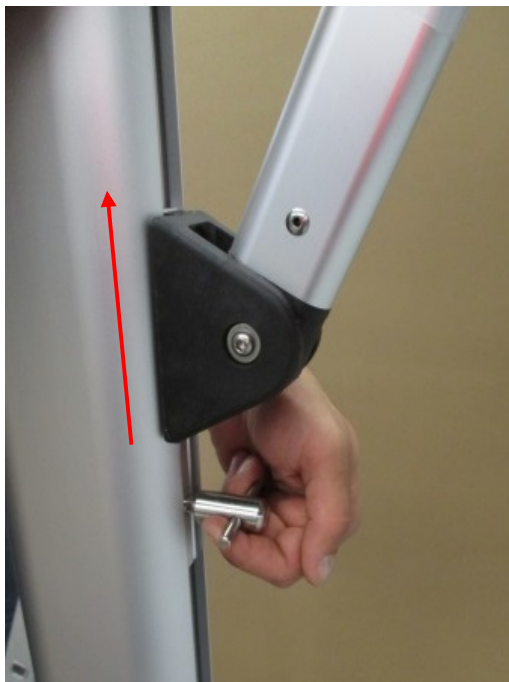

Schraube: M6 I-6-Kt.-Schraube

Den Schirm mit der Handkurbel öffnen und auf der Innenseite des Überzuges alle Klettverschlüsse (Velcros) von den Streben lösen.



Beim Tragarm ebenfalls den Klettverschluss öffnen und den Ueberzug vom Tragarm schieben.



Den Schirm wieder schliessen und den Wagen mithilfe des Bediengriffes auf die Grundposition zurücksetzen.




Den Ueberzug von oben her greifen und über das Schirmgestell ziehen.




2. Streben austauschen

2.1 Demontage


Den Wagen mithilfe des Bedienstiftes auf die 2. Position bringen und arretieren. Das Schirmteil mit der Handkurbel soweit öffnen, dass der Schieberkranz gut zugänglich ist.

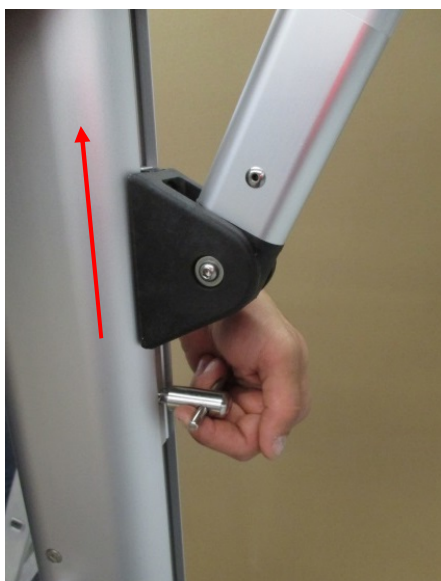

Alle 8 Schrauben lösen (Nicht entfernen!). Nur soweit, bis die Strebe zwischen den locker sitzenden Schieberhälften herausgezogen werden kann.

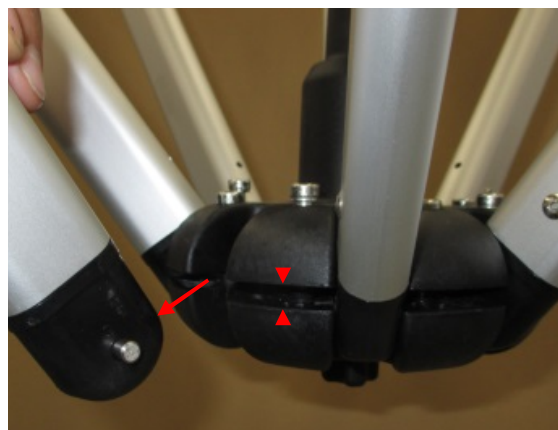

Die alte Strebe entfernen und die neue umgehend einsetzen. Neue Strebe von unten her in die dafür vorgesehene Aussparung drücken. Zeitgleich alle Schieberschrauben wieder vorsichtig fixieren.

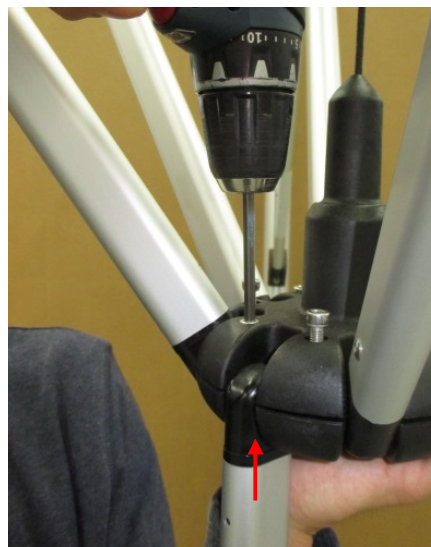

Danach den Schirm schliessen und den Wagen am Mast wieder auf die Grundposition bringen.



Die Strebe nun ebenfalls am Kronenkranz herauslösen. Auch hier die Schrauben nur soweit nötig lösen und Strebe zwischen den locker sitzenden Kronenhälften herausziehen.



Wie beim Schieber, nach dem Entfernen der defekten Strebe, umgehend die neue einsetzen. Anschliessend alle Schrauben vorsichtig wieder festziehen.



3. Standrohr de-/montieren

Das Standrohr (Länge 53 cm) ist mit 3 Imbusschrauben befestigt. Die Lenkstange für die Drehbewegung anheben und die 3 darunterliegenden Schrauben lösen.



Der Schirmmast kann nun vom Standrohr entfernt werden. Dafür muss der Schirm im geschlossen Zustand sein und die Einstellungen müssen sich in der Grundposition befinden.



4. Allgemeines

Der Zusammenbau für die jeweiligen Reparaturabläufe erfolgt jeweils in umgekehrter Reihenfolge.

Nach Fertigstellung einer Reparatur sollte immer eine Funktionskontrolle durchgeführt werden.