


Bodenspieß

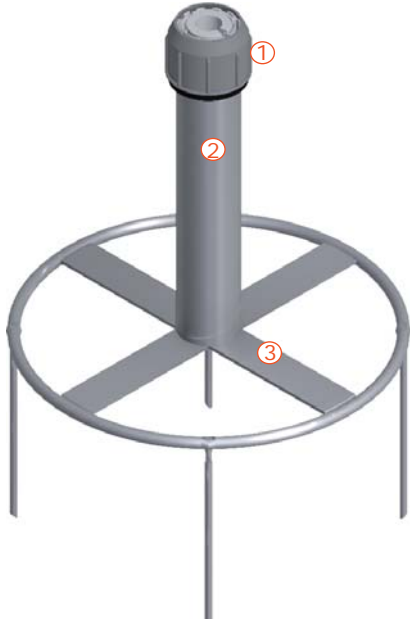

Bezeichnungen

1 Überwurfmutter

Zur Fixierung des Schirmmasten im Standrohr, im Durchmesser variabel durch einsetzbare Reduzierstücke.

2 Standrohr

Zur Aufnahme des Schirmmasten, geeignet für Mastdurchmesser von \varnothing 25 - 55 mm

3 Trittfläche mit Rammdornen

Zur flexiblen Aufstellung von kleinen Mittelstockschirmen auf geeignetem Boden, z.B. Rasenflächen.

Aufbau

1 Fixieren Sie das Standrohr mit Hilfe der Sechskantschraube auf dem Ring der Trittfläche.

2 Schrauben Sie die Rammdorne in die Gewindebohrungen an der Trittflächenunterseite.

Bedienung

1 Legen Sie den Standort Ihres Sonnenschirms fest. Der Seitenabstand zu Gebäuden, Bäumen und anderen Schirmen beträgt mindestens 20cm.

2 Positionieren Sie den Bodenspieß durch Eindrücken am gewünschten Standort.

3a Verschaffen Sie sich einen festen Stand. Treten Sie auf die Trittfläche und drücken die Rammdorne in den Boden ein, bis die Trittfläche auf dem Boden aufliegt.

3b Legen Sie ein Kantholzabschnitt auf die Trittfläche und schlagen die Rammdorne mit einem geeigneten Hammer ein, bis die Trittfläche auf dem Boden aufliegt.

4 Stellen Sie den Unterstock bzw. den Schirmmasten in das Standrohr und fixieren diesen mit Hilfe der Überwurfmutter handfest. Nutzen Sie hierzu die im Lieferumfang enthaltenen Reduzierstücke.

