

**Sonnenschirm
Alu-Push**

Glatz
Shade in Swiss Quality

Service manual Alu-Push



In diesem Servicemanual sind folgende Arbeiten beschrieben:

1. Top auswechseln	3
2. Überzug wechseln	3
3. Strebe wechseln	4
4. Schienenverlängerung wechseln	5
5. Schraubknopf mit Verbindungsstück wechseln.....	5
6. Unterstock auswechseln	6

Technische Änderungen bleiben vorbehalten.
© Glatz AG 03/2009


GLATZ AG . Neuhofstrasse 12 . 8500 Frauenfeld . Switzerland . www.glatz.ch

Vorbereitung: Saubere Unterlage zum Ablegen des Schirmes bereitstellen
Werkzeuge: Kreuzschlitzschraubenzieher (Akku – Schrauber) / Holzstück / PVC-Hammer

1. Top auswechseln

Am stehenden oder liegenden Schirm wie folgt vorgehen:

- Top abschrauben und neues Top einschrauben.

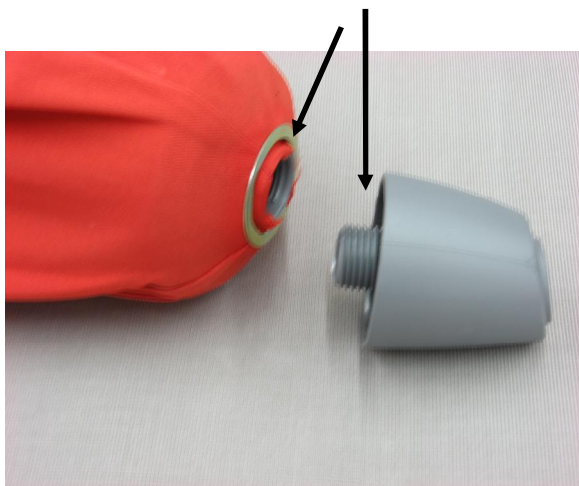

2. Ueberzug wechseln

- Top abschrauben und Schrauben an den Strebenenden lösen. Überzug abnehmen.



3. Strebe wechseln

- Kronenkranz abschrauben und Strebe herausziehen.




- Schrauben am Schieber lösen und Strebe herausziehen.



4. Strebenverlängerung wechseln

- Verlängerung herausziehen und neue Verlängerung in die Strebe einschieben.

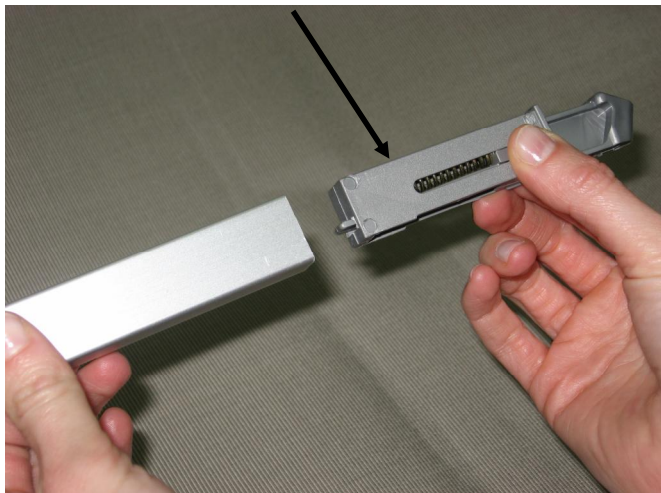

5. Schraubknopf mit Verbindungsstück wechseln

- Defektes Teil mit einem Holzstück und PVC-Hammer vom Oberstock trennen.



- Mit Loctite Nr. 638 das neue Verbindungsstück einkleben.



6. Unterstock auswechseln

- Den Schraubknopf etwas lösen und defekten Unterstock herausziehen.
Neuen Unterstock in den Mast einschieben.

