

Glatz

Von der Sonne empfohlen

by  **QUANTE
DESIGN**

Bedienungsanleitung Ampelschirm -

SUNWING® CASA



Inhalt

Sicherheitshinweise	3
Technik	5
Aufbau	6
Bedienung	7
Schirm um Mastachse drehen	7
Klemmhebel ausrichten	7
Schirmteil öffnen	8
Schirmteil neigen	8
Schirmteil schließen	9
Schirmteil sichern	10
Nichtgebrauch	11
Pflege	11
Reinigung	12
Lebensdauer	12

Genießen Sie den Sommer im Schatten Ihres SUNWING® CASA

Einen sonnigen Sommer wünscht Ihnen das Team von Quante-Design.

Sicherheitshinweise

Die Sicherheitsvorschriften bilden zusammen mit den technischen Informationen für Montage und Bedienung die Grundlage zum bestimmungsgemäßen Gebrauch des Sonnenschirms in privaten, gewerblichen und öffentlichen Räumen. Sie sind vor Montage und Gebrauch des Schirms zur Kenntnis zu nehmen, zu befolgen und für den späteren Bedarf aufzubewahren.

Eine Missachtung von Sicherheitsvorschriften und Anweisungen kann gravierende Schäden an Personen und Material zur Folge haben, für welche die Quante-Design GmbH & Co. KG ausdrücklich jede Haftung oder Gewährleistungspflicht ausschließt.



Achtung: Bei auffrischendem Wind oder nahenden Sturmböen ist der Schirm zu schließen. Unbeaufsichtigte Schirme dürfen nicht geöffnet bleiben. Unverhofft auftretender Starkwind kann Schäden verursachen.

Allgemeines

Beachten Sie die Bedienungsanleitung.

Stellen Sie den Sonnenschirm nie ungesichert an eine Wand, er könnte ins Rutschen kommen und umstürzen.

Vor dem Öffnen und Schließen prüfen Sie, ob sich ein Hindernis im Öffnungsbereich des Schirms befindet.

Der Schirm darf nicht abgeändert oder mit fremdem Material behängt werden, da sich Standfestigkeit und Schließfunktion verschlechtern könnten.

Verwenden Sie den Schirm nur in unbeschädigtem Zustand, achten Sie auf Störungen und veranlassen Sie deren fachmännische Behebung vor weiterem Gebrauch.

Verwenden Sie nur Original Zubehör und Ersatzteile, um Gewähr für Sicherheit und einwandfreie Funktion zu erhalten.

Verwendung


Der SUNWING® CASA ist ausschließlich als wetterbeständiger Sonnenschutz bestimmt. Die Windfestigkeit des aufgespannten Schirms ist begrenzt.

Verankerung

Die Bodenverankerung ist gemäß den technischen Informationen einzubauen.

Wir empfehlen den Einbau einer Bodenhülse.



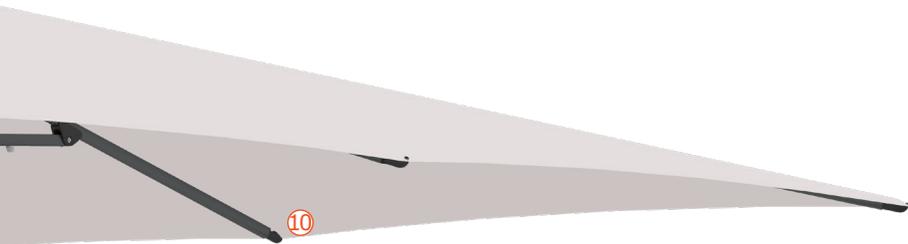

Technik

1 Bodenverankerung

Wir empfehlen den Einbau einer Bodenhülse P080.

Standrohr/Übergangrohr zur Aufnahme des Schirmmasten ermöglicht die Drehung des Schirms um 360°.

2 profilierter Schirmmast

3 Entriegelungsknopf

Ermöglicht das Einfahren des Schirmauslegers zum ordnungsgemäßen Schließen und Sichern des Schirmteils.

4 Handkurbel

Zum bequemen Öffnen des Schirmteils.

5 Stützstrebe

6 Handkurbel zum Schwenken des Schirmteils

Zur Verstellung der Dachneigung bis maximal 45°.

7 Tragarmführung

8 Tragarm

9 Innenstock und Schieber

10 Schirmteil

Der Schirmbezug ist durch flexible Strebenenden selbstspannend.

Aufbau

- A** Stellen Sie die Boden- oder Systemplatte, den Sockelständer oder den Rollensockel auf bzw. setzen Sie die Bodenhülse ein > *siehe Informationsblatt Bodenhülse*.
- B** Fixieren Sie das Standrohr auf der jeweiligen Befestigung und richten es mit Hilfe der Gewindestifte lotrecht aus.
- C** Lösen Sie den Klemmhebel am Standrohr. Stellen Sie den vormontierten Schirm in das Standrohr und fixieren den Schirmmasten mit Hilfe des Klemmhebels handfest.
- D** Montieren Sie die Handkurbel zum Öffnen und Schließen des Schirmteils (lange Kurbel) am Kurbelgehäuse des Schirmmasten. Der Gewindestift muss mit Hilfe eines Innensechskantschlüssels M6 handfest angezogen werden.
- E** Montieren Sie die Handkurbel zum Schwenken des Schirmteils (kurze Kurbel) am Kurbelgehäuse der Stützstrebe. Der Gewindestift muss mit Hilfe eines Innensechskantschlüssels M6 handfest angezogen werden.
- F** Greifen Sie mit der linken Hand die Stützstrebe und schieben diese nach oben bis der Tragarm ausgefahren ist. Die Sperrfeder rastet ein und der Stopper (Unterseite des Tragarms) greift im Öffnungsanschlag.



Bedienung

Schirm um Mastachse drehen

1 Lösen Sie den Klemmhebel am Standrohr.

2 Bringen Sie den Schirm durch Drehung um die Mastachse in die gewünschte Position.



3 Fixieren Sie den Schirmmasten über den Klemmhebel am Standrohr handfest.

Klemmhebel ausrichten

1 Greifen Sie den Klemmhebel des Standrohrs.

2 Legen Sie den Daumen auf den Knopf am Klemmhebel und ziehen den Hebel nach vorn.

3 Bringen Sie den Klemmhebel in eine senkrechte Position. Dieser sollte nach unten ausgerichtet sein.

Schirmteil öffnen



Achtung: Prüfen Sie, ob sich ein Hindernis im Öffnungsbereich des Schirms befindet.

1 Nehmen Sie den Bindegurt ab und spreizen die Dachstreben und Stoffbahnen vor, indem Sie diese etwas auseinanderziehen.

2 Greifen Sie hinter dem Sunwing Casa stehend, die Handkurbel am Kurbelgehäuse des Schirmmastes und kurbeln das Schirmteil auf, bis der Schieber vollständig in den Innenstock eingefahren ist.



Schirmteil neigen

1 Greifen Sie hinter dem Sunwing Casa stehend, die Handkurbel am Kurbelgehäuse der Stützstrebe und kurbeln bis die gewünschte Schirmneigung erreicht ist.



Schirmteil schließen



Hinweis: Beim Schließen muss sich das Schirmteil in waagerechter Position befinden.

1 Greifen Sie hinter dem Sunwing Casa stehend, die Handkurbel am Kurbelgehäuse des Schirmmastes und kurbeln gegen den Uhrzeigersinn bis der Schirm geschlossen ist.



2 Drücken Sie hinter dem Sunwing Casa stehend mit der rechten Hand den Entriegelungsknopf



3 und ziehen gleichzeitig mit der linken Hand den Tragarm am Bediengriff zurück bis das Gestänge zusammengeklappt ist.




Schirmteil sichern

4 Ziehen Sie alle Stoffbahnen einzeln zwischen den Streben hervor.



5 Wickeln Sie die Stoffbahnen lagenweise eng um das Schirmteil und sichern es mit dem mitgelieferten Bindegurt.

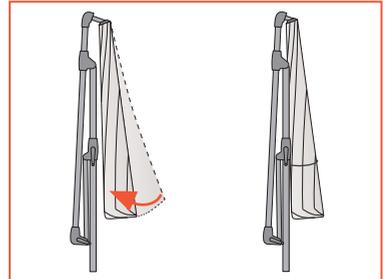

6 Ziehen Sie die Schutzhülle über den trockenen Schirm.



Achtung: Um eine vorzeitige Abnutzung und Scheuerschäden zu vermeiden, wickeln Sie den Schirmbezug immer korrekt auf.



Hinweis: Schutzhülle nur über einen trockenen Schirm überziehen! Nass gewordene Schirme zunächst öffnen und trocknen lassen!

Nichtgebrauch

Bei kurzem Nichtgebrauch schließen Sie das Schirmteil laut Bedienungsanleitung und decken es mit der Schutzhülle ab.

In windexponierten Lagen sollten zusätzliche Spanngurte um die Schutzhülle herum gespannt werden.

Pflege

Schirmbespannung

- losen Schmutz (z.B. Feinstaub, Blütenpollen) mit einer weichen Bürste abbürsten oder absaugen
- Laub entfernen und trockene Vogel-, Insektenexkremete abbürsten (Ausgangspunkt für mikrobiellen Befall)
- regelmäßiges Abspülen mit reichlich Wasser beugt stärkeren Verschmutzungen vor
- bei stärkerer Verschmutzung: Schirme vornässen, mit milder Seifenlauge und einem Schwamm oder einer weichen Bürste abreiben, anschließend mit viel Wasser nachspülen, um Rückstände auf dem Schirm zu verhindern
- bei Veralgung: Schirme vornässen, mit Algenentferner einsprühen und einwirken lassen, anschließend mit viel Wasser nachspülen, um Rückstände auf dem Schirm zu verhindern
- nur vollständig trockene Schirme schließen um Stockflecken zu vermeiden
- Spannen Sie den Schirmbezug regelmäßig nach, um Beschädigungen am Schirmbezug und einen erhöhten Verschleiß am Schirmgestell zu vermeiden

Schirmgestell

- Schraubverbindungen, Splinte und bewegliche Teile überprüfen
- drehbare Teile mit Siliconspray pflegen
- mit mildem Reinigungsmittel reinigen
- bei starken Verschmutzungen helfen Lackreiniger und Lackpolitur aus dem Kfz-Bereich

Reinigung

- tensidfreie Reinigungsmittel
- Feinwaschmittel flüssig

Hinweis: Reiniger immer an kleinen Stellen ausprobieren. Keine Gewähr oder Haftung für den Erfolg oder Schäden!

Ungeeignete Reinigungsverfahren

- heißes Wasser kann zum Einlaufen der Stoffe führen
- Hochdruckreiniger: zerstört die Imprägnierung
- Waschmaschine: erzeugt Knickfalten im Schirmbezug und zerstört Imprägnierung und Nähte
- scheuernde oder saure Reinigungsmittel (Flüssigreiniger können Scheuermittel enthalten!)

Lebensdauer

Die Lebensdauer Ihres Schirms bestimmen Sie selbst. Betreiben Sie Ihren Schirm nur unter Aufsicht.

Alle Befestigungsschrauben sind regelmäßig zu kontrollieren und nachzuziehen!

Version 1.0 / April 2021

 QUANTE - DESIGN GMBH & CO. KG

SCHWARZENWEG 9

59510 LIPPETAL

FON: 0 29 23 / 97 22 0

FAX: 0 29 23 / 97 22 28

www.quante-design.de

info@quante-design.de

**Hinweise oder Ergänzungen zur Bedienungsanleitung senden Sie bitte
an: bedienungsanleitung@quante-design.de**